

METTLER TOLEDO

Impresora y aplicador inferior de etiquetas Modelo 710

Instrucciones de operación

El Modelo 710 es una impresora y aplicador inferior de etiquetas que permite colocar información de tipo no mercantil en la parte inferior de una bandeja envuelta. Información tal como la referente manejo de seguridad, información nutricional, país de origen y precios en códigos de barras, que ocupan espacio en una etiqueta, pueden pasarse a la parte inferior del empaque, permitiendo que una mayor parte del producto quede visible al consumidor.

Especificaciones de las etiquetas


Ancho: 57mm, 64mm, 80mm
Largo: 61mm hasta 107mm
(2,4 pul hasta 4,2 pul)

Limpeza

Usar un trapo limpio humedecido con agua tibia para limpiar las superficies exteriores. No rociar líquidos ni usar solventes o limpiadores directamente sobre la unidad.



Puerta de acceso

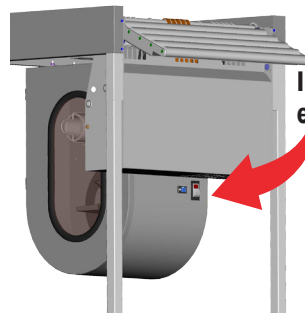

Interruptor de encendido

⚠ ¡Advertencia!

Desconectar la corriente eléctrica antes de limpiar.
No rociar dentro ni fuera de la caja.



Usar un trapo húmedo y limpio para limpiar las superficies del Modelo 710.

No rociar directamente sobre la unidad.

Abrir la puerta de acceso para manipular el abasto de etiquetas.

Para cargar etiquetas

- Presionar el rollo de etiquetas contra el carrete de abasto.
- Presionar hacia abajo el picaporte de la impresora y deslizar la impresora hacia la izquierda.
- Desencajar la cabeza de impresión, jalando el soporte de la cabeza primero hacia la derecha y abajo, y luego bajar la cabeza.
- Ensartar hacia arriba el alineador de etiquetas, como se indica, con el alineador saliendo del rollo hacia el lado derecho.
- Introducir las etiquetas por la parte trasera de la impresora, asegurándose de que éstas sean alimentadas por el sensor de brecha.
- Enrollar el alineador hacia arriba y hacia atrás en la cabeza de impresión y luego hacia el carrete de agarre. Sujetar el alineador con el clip de fijación.
- Hacer avanzar el alineador hasta que una etiqueta sea visible en el punto de expulsión al extremo de la cabeza de impresión.
- Asegurar la cabeza de impresión y confirmar que el alineador esté ensartado en el sensor de brecha.
- Deslizar la impresora hacia adelante hasta que encaje.
- Cerrar la puerta de la impresora para operar la unidad.

