


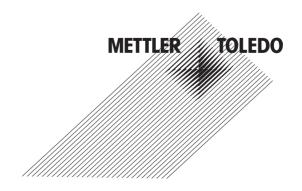

# 操作说明

# SevenGo Duo pro™

多参数测试仪 SG68



1	简介			3
2	安全措施			4
3	安装			5
		3.1	电池安装	5
		3.2	电极的连接	5
		3.3	腕带安装	6
		3.4	SevenGo™电极夹	6
		3.5	SevenGo™ 双电极夹	6
		3.6	安装ErGo <sup>™</sup> 野外助手	6
4	操作			8
		4.1	仪表外观说明	8
		4.2	显示	8
		4.3	按键控制	10
		4.4	软按键的使用	11
		4.5	菜单间的操作	11
		4.6	同一菜单中的操作	12
		4.7	字母/数字键盘的使用	12
			字母/数字的输入	12
			ID/SN和密码的输入	12
			编辑表格中的数值	13
		4.8	校准	13
			pH/离子一点校准	13
			pH/离子多点校准	14
			缓冲液的自动识别	14
			溶解氧(D0)校准	14
		4.9	数据传输	15
		4.10	样品测量	16
5	 设置	4.11	温度补偿	16 17
5			VI III + 4 / - 16	
		5.1	设置菜单结构	17
		5.2	样品ID	17
		5.3	用户ID 数据表43	17
		5.4 5.5	数据存储 数据传输设置	17 18
		5.6	致病性制度直 系统设置	20
		5.7	於	22
6	菜单设置	5.7	以农日世	23
U		0.1	U( <del></del>	
		6.1	pH/离子菜单结构	23
		6.2	溶解氧菜单结构	23
		6.3	MTC温度设置	23
		6.4	pH/离子校准设置	23
		6.5	pH/离子测量设置	25

		6.6	溶解氧测量设置	26
		6.7	溶解氧校准提醒	26
		6.8	终点方式设置	26
		6.9	测量限值设置	27
		6.10	电极ID/SN设置	27
7	数据管理			29
		7.1	数据菜单结构	29
		7.2	测量数据	29
		7.3	校准数据	30
		7.4	ISM <sup>®</sup> 电极数据	31
8	维护			32
		8.1	仪表维护	32
		8.2	电极维护	32
		8.3	废弃物处理	32
		8.4	出错信息	32
		8.5	出错限值范围	34
9	电极、溶液及	及附件		35
10	技术指标			37
11	附录			39
		11.1	缓冲液表格	39
		11.1.	1 缓冲液组1(参比温度:25°C)METTLER TOLEDO美国	39
		11.1.3	2缓冲液组2(参比温度: 25°C)METTLER TOLEDO欧洲	39
		11.1.3	3缓冲液组3(参比温度: 20°C)Merck标准缓冲液	39
			4缓冲液组4(参比温度: 25°C) JIS Z 8802(日本)	40
		11.1.9	5缓冲液组5(参比温度: 25°C)DIN (19266)	40
			6缓冲液组6(参比温度: 25°C) DIN (19267)	40
			7缓冲液组7 (参比温度: 25°C) JJG 119 (中国)	40
		11.2	氧浓度测量计算法则	41
		11.3	水中溶解氧含量与温度和盐度对应关系	42

## 1. 简介

非常感谢您购买梅特勒一托利多公司的仪表。SevenGo Duo pro™ 系列测量仪表不仅具有易于操作.可精确测量的优点,同时它还具备下面诸多卓越品质:

- 新 ISM® (智能电极管理) 技术: 仪表可以自动识别电极,并将最近一组校准数据从电极芯片传输至仪表。最近的五条校准数据以及出厂校准证书也会被保存在电极芯片中。ISM®使数据更加安全,更少错误。
- 多国语言图形使用界面: 背光屏幕上显示出直观的菜单向导,使操作更加便捷。
- 轻松切换: 在测量前后可以在各个参数之间轻松切换。
- IP67等级- 完全防水: 具体情况取决于仪表, 电极和连接。该仪表能同时适用于室内和户外。

除了新的功能特性, SevenGo Duo pro™ 仪表仍具有与单通道仪表SevenGo™ 和 SevenGo pro™以及双通道仪表SevenGo Duo™相同的高质量标准:

- 卓越的人体工效学设计- 使仪表与人体彷佛浑然一体。
- 极大的灵活性:各种附件使操作和携带更加灵活方便,如电极夹,防水装置,保护套,可洗手提箱,以及ErGo™ 适合野外和工厂使用的超级测量助手。

# 2. 安全措施

## 操作人员防护措施



- 切勿在有爆炸危险的环境中工作! 因为仪表壳体并非气密型,可能因火花或者侵入气体引起的腐蚀而产生爆炸危险。



-使用化学品和溶剂时,请遵照供应商提供的操作指南和实验室安全 规程进行操作!

## 操作人员操作安全预防措施




- 禁止将仪表的壳体分离。
- 仅允许梅特勒一托利多服务人员维修仪表!
- 请务必将溅到仪表上的任何液体立即擦干! 某些溶液可能会腐蚀壳体。
- 请避免下列环境因素的影响:
- 剧烈震动:
- 直接光照:
- 大气湿度超过80%;
- 腐蚀性气体:
- 环境温度低于5°C或者高于40°C:
- 强电场或磁场。

## 3. 安装

小心开箱取出仪表。将校准证书放在安全位置。

## 3.1 电池安装

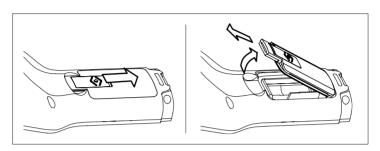

- a) 按箭头方向推电池盖上的按钮
- b) 用2个手指捏住电池盖并取下
- c) 按仪表电池盒中的标识将电池插入电池盒中
- d) 合上电池盖, 并向上推固定扣以固定电池盖。

#### 注:

IP67等级要求电池盒具有良好的密封性,因此当电池盖周边的O型圈破损时,请及时更换。

## 3.2 电极的连接

#### IP67 由 极

将IP67电极连接到仪表时,请将电极接头正确插入仪表接口,转动RCA(Cinch)接头,确认电极与仪表完全连接;

#### ISM®申极


当把ISM<sup>®</sup>电极连接到仪表上时,下面的任一条件满足的话,校准数据会自动从电极芯片中传入仪表并用于以后的测量。仪表连接ISM<sup>®</sup>电极后:

- 仪表开机。
- (如果仪表处于开机状态)按Read键。
- (如果仪表处于开机状态) 按Cal键

断开ISM<sup>®</sup>电极连接时,我们强烈建议关机。这样做是为了确保仪表向ISM<sup>®</sup>电极芯片中读写数据时电极不会从仪表上断开。

ISM的图标 **ISM** 出现在屏幕上,电极芯片的电极ID注册到仪表并出现在屏幕上。 校准历史、出厂校准证书和最高测量温度可以在数据库中回看和打印。

## 3.3 腕带安装



根据图示安装腕带。

# 3.4 SevenGo<sup>™</sup>电极夹




SevenGo™电极夹是一个电极的固定装置,可以安装在仪表外壳的任意一侧。

- g) 用拇指将电极夹固定位上的盖子推开。
- b) 将电极夹按进凹陷处。
- c) 将电极从电极夹的上方插进去。
- d) 按使用需要可将电极夹任意旋转。

## 3.5 SevenGo™ 双电极夹

SevenGo™双电极夹是野外测量同时使用两支电极时的理想附件,两个单独的电极夹可以通过连接附件被连接组合成双电极夹。



# 3.6 安装ErGo™野外助手

ErGo™能保护仪表免受冲击影响从而安全地保护电极。对于在工厂或是野外测量,它都是一个完美的附件。若放在工作台上或地上则可以更加舒适地操作。




- a) 卸下仪表底部蓝色的盖子;
- b) 将 ErGo™ 适配器拧到仪表上;
- c) 根据图示安装 ErGo™;
- d) 将背带安装到ErGo™的两端上。




# 4. 操作

## 4.1 仪表外观说明

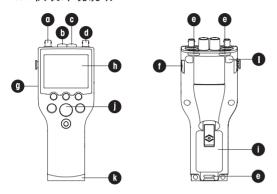

- a BNC mV 信号输入插孔
- b Cinch pH 温度输入插孔
- c BNC 溶解氢电极 信号输入插孔
- d Cinch 溶解氧电极 温度输入插孔
- e 腕带安装槽
- f SevenGo™电极夹安装位(仪表两侧)
- g 红外(IrDA)传输窗口
- h 显示屏
- i电池盖
- i橡胶按键
- k 蓝色端盖及野外助手安装位
- |橡皮垫安装位

## 4.2 显示

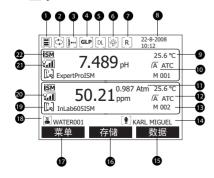



- 1. 电池状态图标
- 2. 连续测量状态 (禁止自动关机) 图标
- 3. IrDA 红外接口图标
- 4. GLP 打印格式图标
- 5. 数据记录图标(时间间隔读数)
- 6. 背光功能图标
- 7. 普通模式图标 (用户访问权有限)
- 8. 日期和时间
- 9. 测量温度
- 10. 终点方式
- 11. 大气压
- 12. 温度补偿

• ATC

• MTC

温度探头已连接 温度探头没有连接或未检测到

- 13. 存储数据编号
- 14. 用户ID
- 15. 软按键
- 16. 软按键
- 17. 软按键
- 18. 样品ID
- 19. 电极ID
- 20. 溶解氢电极状态图标

斜率: 80-125%

斜率: 70-79% 电极需要清洁 斜率: 60-69%

电极状态良好



电极故障或损坏

21. pH 电极状态图标

斜率: 95-105%

斜率: 90-94%

斜率: 85-89% 零电位: ±(0-15)mV 零电位: ±(15-35)mV 零电位: ±(>35)mV

电极状态良好

电极需要清洁

电极故障或损坏

22. ISM<sup>®</sup>电极已连接

23. 稳定标准







严格


正常

快速

## 24. 警告信息

## 25. 缓冲液组/标准液

## 4.3 按键控制

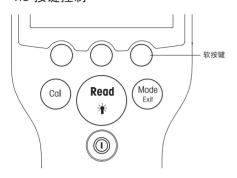

按键	按下并释放	按住并持续3秒
开/关按钮	仪表 开/关	
(1)		
读数按钮 Read *	- 启动或终止测量(测量时) - 确认输入或开始编辑表格 - 退出设置,返回测量画面	激活/禁止背光功能
校准按钮	开始校准	浏览最近的校准数据
模式按钮 (Mode Exit	- 单通道状态下切换模式 (测量时) - 放弃设置并返回上一级菜单 (设置 时)	切换单通道/双通道(测量时)

## 测量模式

切换测量模式前需先选择单通道。

- 在单通道时按下并释放MODE键可在不同的测量模式之间切换。
- 按住MODE键并持续3秒后释放可在单通道与双通道测量画面之间切换。 对于pH/离子测量,可选择的测量模式顺序是:
- pH
- mV
- 相对mV

### • 离子

对干溶解氧测量, 可选择的顺序是:

- 1、饱和度(%)
- 2, ppm
- 3 mg/L

## 4.4 软按键的使用

SevenGo Duo pro™多参数测试仪具有3个软按键. 其功能分配视其操作时的应用而不 同。软按键功能显示在屏幕最底一行上。

在测量状态时,屏幕上3个软按键的功能分配如下:

菜单 存储

讲入菜单设置 存储终点数据 讲入数据菜单

#### 其它软键功能如下:

 $\rightarrow$ 向右移动一个位置 编辑 编辑表格或数值 **←** 向左移动一个位置 结束 终止校准 向上滚动菜单月录 是 确认 **1** 

 $\downarrow$ 向下滚动菜单目录/

> 否 选择下一个存储数据 取消

+ 增加数值 浏览 浏览所选择的数据

\_ 减少数值 存储 保存校准数据、设置或数值 ₩ 校准数据回看时翻页 选择 选择高亮显示的功能/设置

开始测量参比溶液

开始 删除 删除选中的数据 传输 传输所选择的数据

## 4.5 菜单间的操作

仪表的显示屏上包含测量框、软按键、状态图标区域。

通过软键进入菜单区域并进行菜单间的操作。(详见"软按键的使用")

- a) 按菜单键。
  - ⇒ 设置菜单出现,样品ID被洗中。
- c) 按 → 选中pH/离子。
- d) 按 → 选中溶解氧。
- e) 按MODE/EXIT键回到测量画面。

## 4.6 同一菜单中的操作

- 以下的例子是基于设置菜单的,但对其他菜单来说过程是一样的。
- a) 按菜单键。
  - ⇒ 设置菜单出现,样品ID被选中。
- b) 按 ▼▼ 直至需要操作的菜单项。
- c) 按选择讲入所选操作的下一级菜单。
- d) 继续通过按 ▲ 、 ▼ 或选择直至菜单中的最终选项。
- e) 按MODE/EXIT键返回上一级菜单,
- 一或一
- f) 按READ键直接返回测量画面。


## 4.7 字母/数字键盘的使用

## 4.7.1 字母/数字的输入

仪表具有一个屏幕键盘用于ID,SN和密码的输入。字母和数字都可以用作ID,SN和密码。

## 注

输入密码时,每个输入的字母会被显示成(\*)。



- a) 用软按键 ← 向左移动, → 向右移动, → 向下移动光标选择数字或字母。
- b) 按Read 键确认输入。
  - ⇒ 正在输入的字母/数字所在位置的下划线会闪烁。
- c) 要确认并结束输入,用软按键选择屏幕键盘上的OK键,并按下Read保存ID。
- 市 -
- d)要删除已输入的信息,用软按键选择屏幕键盘上的<≥d键,按下Read键删除前一个输入的字母或数字。
- 一或一
- e) 按MODE/EXIT键返回上一级菜单。
  - ⇒ 放弃之前的输入。

#### 4.7.2 ID/SN和密码的输入

在ID/SN和密码的输入界面,用3个软按键和Read键输入信息。

## 举例: 输入WATER

- a) 当字母A被高亮选中时,按3次■↓■键。
  - ⇒ V被高亮选中。

- b) 按1次 → 键。
  - ⇒ W被高亮选中。
- c) 按下Read键即可输入W。
- d) 按照步骤a-c,依次将光标移向屏幕键盘中的 A, T, E和R, 并按Read键输入样品ID的各个字母。
- e) 将光标移动至屏幕键盘中的OK键,按下Read键保存样品ID。

## 4.7.3 编辑表格中的数值

仪表具有一个特色功能,可以让用户在表格中输入、编辑或删除数值。(比如说,自 定义缓冲液组里温度和缓冲液的数值)。这是通过操控屏幕上各个软按键、对表格单 元进行编辑来完成的。

- (q) 按Read键开始编辑表格中的一个单元。
  - ⇒屏幕上的软按键改变。
- - ⇒ 软按键变回 → 和 → 。
- (c) 选中一个表格单元,按删除去删除数值。
- (d) 操控 和 和 → 高亮选中保存来完成对表格的编辑。
- (e) 按Read键确认操作,退出菜单。

## 4.8 校准

SevenGo Duo pro™ 多参数测试仪最多可进行pH和离子的5点校准,溶解氧的2点校准。

## 4.8.1 pH/离子1点校准

- a) 若在双通道模式下,按住**Mode**键并保持3秒,切换到单通道pH或离子的测量画面。
- b) 将电极放入一个校准缓冲液中,按Cal键。
  - ⇒ Call出现在屏幕上。
- c) 信号稳定后,仪表根据预设的终点判断方式自动终点或者按Read手动终点。
  - ⇒ 仪表会显示相应的缓冲液数值。
- d) 按结束接受校准数据, 仪表自动回到测量画面。
  - ⇒校准结果 (pH的零电位和斜率) 会自动显示在屏幕上。
- e) 按保存存储校准结果。
- 一或者一
- f) 按EXIT键放弃这次校准。

## 注:

一点校准仅对电极的零电位进行修正。如果该电极之前进行过多点校准,仪表将使用之前保存的斜率,否则使用理论斜率(-59.16mV/pH)。

### 4.8.2 pH/离子 多点校准

仪表最多可进行pH和离子的5点校准。

- a) 根据 "pH/离子浓度一点校准"中的描述进行第一点校准。(步骤a-c)
- b) 用去离子水冲洗电极。
- c) 将电极放入第2个校准缓冲溶液中。
- d) 按 Cal键。
- ⇒ Cal 2 出现在屏幕上。信号稳定后,仪表根据预设的终点判断方式自动终点或者按Read键手动终点。仪表会显示相应的缓冲液数值。
- e) 对于每种缓冲液重复步骤b-d。
- f) 按结束完成校准过程。
  - ⇒ 当5点校准完成后,仪表会自动结束。屏幕上显示出零电位值和斜率。
- g) 按保存存储校准结果。
- 一或者一
- h) 按EXIT键放弃这次校准。

#### 注:

一个电极ID最多能存5条校准数据。最早的校准数据会自动被最新的校准数据代替。

## 4.8.3 缓冲液的自动识别

仪表对预设缓冲液组(参见附录11.1)具有自动识别pH缓冲液的功能。在校准过程中,仪表可以自动识别出该溶液是缓冲液组中的溶液,并显示出来。

这个特性对于预设缓冲液组和自定义缓冲液组来说,都允许按照任意顺序来进行校准。

## 4.8.4 溶解氧(DO)校准

#### 准备校准

在校准之前:

- 请检查电解液是否充足,如果电解液不足,请添加足够的电解液。
- 请检查溶氧膜是否破损或受污染,如果溶氧膜受到污染,请用湿软的布将电极膜擦拭干净。

然后将电极连接到主机上至少6小时(极化时间)。

## 一点校准

溶解氢的一点校准通常是在被水蒸汽饱和的空气中进行的。

- a)确保电极膜洁净并且干燥。溶氧膜上的小水滴也必须擦去,因为水珠可能影响正确的校准。
- b) 在双通道测量模式时按住MODE键维持3秒, 转换到单通道测量模式。



- c) 如图所示,将溶氧电极置于瓶中液面上1cm处,按CAL键。
  - ⇒ Call出现在屏幕上。
- ⇒ 信号稳定后,仪表根据预设的终点判断方式自动终点或者按Read手动终点。仪表会显示标准值。
- d) 按结束完成校准。
  - □ 屏墓上显示出校准结果。
- e) 按保存存储校准结果, 仪表回到测量画面。
- ---武者---
- f) 按EXIT键放弃这次校准。

## 两点校准

溶解氢的第二点校准是在零氢溶液中进行的。(订货号: 51300140)

- q)根据上述的步骤q-c,完成一点校准。
- b) 用去离子水冲洗电极。
- c) 把电极放在零氧溶液中然后按CAL键。
  - ⇒ Cal 2 出现在屏幕上。
- ⇒ 信号稳定后,仪表根据预设的终点判断方式自动终点或者按Redd手动终点。仪表会显示相关的缓冲液/标准液的数值。
- d) 按结束完成校准。
  - ⇒ 屏幕上显示出校准结果。
- e) 按保存存储校准结果,仪表回到测量画面。
- 一或者一
- f) 按EXIT键放弃这次校准。

#### 注:

零点校准是一个通常的误差原因。由于梅特勒-托利多溶氧电极零点电流很低,即使在低溶氧量的测量过程中,零点校准也不是必需的。

#### 4.9 数据传输

用本台仪表可以传输所有数据或用户选择的数据到电脑或是梅特勒-托利多打印机 (比如, RS-P26)。数据通过仪表左侧的红外接口来传输。

以下部分讲到了如何使用不同的配置。

从SevenGo Duo pro™ 向RS-P26打印机传输数据是通过IR-RS232适配器进行。

- a) 将RS232一端接到打印机背面相应的接口上。
- b) 把仪表的红外窗口对准红外接收装置。
- c) 在数据菜单开始数据传输。

如下进行数据传输设置:

- 波特率: 1200
- 数据位: 8
- 奇偶校验: 无
- 结束位: ]

从SevenGo™ Duo pro向电脑传输数据可通过以下方式进行:

- 通过电脑的红外端口传输到电脑
- 通过IR-RS232 适配器传输到电脑上
- 通过IR-USB适配器传输到电脑上(安装驱动程序,最新的驱动可以从www.mt.com/pHLab 上下载)。
- a) 打开LabX direct 软件,超级终端(Hyper Terminal) 或是 BalanceLink软件。
- b) 如下进行数据传输设置:
  - ⇒ 波特率: 9600
  - ⇒ 数据位: 8
  - ⇒ 奇偶校验: 无
  - ⇒ 结束位: 1
  - ⇒ 信号握手: 无
- c) 将适配器连接到电脑上并使仪表红外窗口对准接收装置。
- d) 在数据菜单中选择数据,开始数据传输。
- \*如果电脑有内置的红外窗口,则不需要适配器。

## 4.10 样品测量

将电极放入样品中并按Read以开始测量。

⇒ 屏幕显示样品的单通道或双通道读数。

注: 在单双通道之间转换, 请按住MODE键维持3秒后释放。

- ⇒ 终点方式图标在闪烁,表示测量正在进行中。
- ⇒ 一旦测量按照所选择的稳定性标准达到稳定后,读数稳定图标出现。

#### 注:

- 若选择"自动终点",稳定图标一出现测量就自动停止。
- 若选择"手动终点",按READ键来手动结束测量。
- 若选择"定时终点", 在到达设置的时间后测量停止。

## 4.11 温度补偿

我们推荐使用内置的或单独的温度探头。

当使用温度探头时,ATC和样品温度会显示在屏幕上。如果没有使用温度探头,屏幕上会显示MTC且样品温度要手动输入。仪表只接受型号为NTC 30 kΩ (pH)和NTC 22 kΩ (溶解氫)的温度探头。

仪表用此温度来计算温度补偿后的电极斜率,并在测量屏幕上显示温度补偿后pH/离子的数值。

## 5. 设置

## 5.1 设置菜单结构

设置菜单中每个项目的描述会在以下表格之后列出:

1.	样品ID	4.	数据传输设置
	1.输入样品ID		1.输出设备
	2.从内存中选择样品ID		2.打印格式
	3.删除样品ID	5.	系统设置
2.	用户ID		1.选择语言
	1.输入用户ID		2.时间和日期设置
	2.从内存中选择用户ID		3.密码设置
	3.删除用户ID		4.提示音
3.	数据存储		5.常规/专家模式
	1.自动存储		6.屏幕设置
	2.手动存储		1.屏幕对比度
	3.定时间隔存储		2.自动关机
			3.关闭屏幕背光
	接表格右边第一行	6.	仪表自检

## 5.2 样品ID

可以输入最多12位的由数字、字母组成的样品ID。

可以从列表中选择先前输入的样品ID。如果输入了一个全是数字组成(比如,123)或以数字结尾的(比如,WATER123)的样品ID,会出现下面的菜单选项。

#### 1. <自动增加>开

使用这个设置可以使样品ID每读一次都自动增加]。

## 2. <自动增加>关

样品ID不会自动增加。

在内存中最多可储存5个样品ID并被列出作为选择。如果已经输入了5个,可以手动删除某个样品ID,或者最早的样品ID会自动被新的ID所替代。

## 5.3 用户ID

可以输入最多8位的用户ID。可以从列表中选择先前输入的用户ID。

在内存中最多可储存5个用户ID并被列出作为选择。如果已经输入了5个,可以手动删除某个用户ID,或者最早的用户ID会自动被新的ID所替代。

## 5.4 数据存储

SG68 内存中最多可存储500套测量数据。已经存储的数据的编号会以MXXX在屏幕上显示。当存储已满的时候屏幕上会出现提示信息。如果存储满了之后还要存储数据,则必须先删除数据。在双通道测量时,两个结果会被单独存储。所以,此时的存储编号会增加2。

你可以选择自动存储和手动存储,或者你可以用自定义的间隔时间来存储数据。

## 1. 自动存储

"自动存储" 能自动存储每一次的终点读数并保存至内存中。

#### 2. 手动存储

当设置为"手动存储"时,在测量结束时屏幕上会出现存储软按键,可以按下按键手动存储终点读数的数据。

在开始新的测量前,终点读数只能存储一次。当数据被保存后,存储软按键会消失。

## 3. 定时间隔存储

在每个菜单中所设置的间隔时间(3-9999 秒)过后,读数会自动保存至内存。在定时间隔存储菜单下,您可以输入秒数来设置测量时间的长短。

测量会按照先前选择的终点方式停止或者按下Read手动终止读数。当定时间隔存储处于"开"时,屏幕上会显示DL图标[pt]。

如果读数时间超过15分钟,请开启禁止自动关机功能。禁止自动关机图标 $\Box$ 会显示在屏幕上。

## 5.5 数据传输设置

### 1. 输出设备

选择把内存中的数据传输到电脑或打印机。仪表会调整波特率:

#### 1.1 打印机

波特率: 1200 数据位: 8 奇偶校验: 无 结束位: 1 信号握手: 无

## 1.2 电脑

波特率: 9600 数据位: 8 奇偶校验: 无 结束位: 1 信号握手: 无

## 1.3 LabX direct\*

波特率: 9600 数据位: 8 奇偶校验: 无 结束位: 1 信号握手: 无

## 2. 打印格式

有两种数据格式可以选择: GLP格式, 简单格式。

<sup>\*</sup>如果LabX direct 被选择,打印格式就只有GLP格式和英语。

举例: pH pH GLP格式 **GLP** 10-Feb-2007 10:40:11 PM Orange Juice 9.210 pH -120.5 mV 25.5 °C ATC Auto EP strict **INLABROUTINE** 7124938450 Last cal.: 5-Jan-2007 MICHAEL Sianature: Outside limits!

pH简单格式 7.123 pH 25.5 °C ATC Auto EP strict

举例:溶解氧

Calibration expired!

溶解氧 GLP格式 GLP 10-Feb-2007 10:40:11 PM Orange Juice 30 ppm 25.5 °C ATC 971 mbar(A) Auto EP INLAB605 7124938450 Last cal.: 5-Jan-2007 MICHAEL Signature:

Outside limits! Calibration expired!

溶解氧 简单格式 30 ppm 25.5 °C ATC 971 mbar(A) Auto EP

## 5.6 系统设置

## 注:

系统设置菜单受密码保护。出厂时密码为000000并已激活。请更改密码来限制未授权的使用。

#### 1. 选择语言

系统可选择以下语言:英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文、 日语、韩语及俄语。

- 2. 时间和日期设置
- 时间

可选择两种显示格式:

24 小时格式 (如06: 56和18:56)

12 小时格式 (如06:56 AM和06: 56PM)

• 日期

可选择4种显示格式:

28-11-2008 (日-月-年)

11-28-2008 (月-日-年)

28-Nov-2008(日-月-年)

28/11/2008 (日-月-年)

## 3. 密码设置

系统设置

以下菜单项可以设置密码:

- 1 系统设置
- 2. 数据删除
- 3. 开机密码
- g) 选择"开"开启密码保护功能。出现一个输入字母/数字密码的窗口。
- b) 输入一组由字母/数字组成的密码(最多6个字符)。
  - ⇒ 出现确认密码的输入窗口。
- c) 再次输入确认密码。

可输入最多六位的密码。作为出厂默认设置,系统设置和数据删除的密码是000000 并且已经激活,仪表开机没有设密码。

#### 4. 提示音

可以为以下三种情况设置声音信号。

- 1. 按键
- 2 警示信息出现时
- 3 测量稳定并已终止(稳定信号出现)

可以为按键、警告信息或测量终点设置声音信号。

## 5. 常规/专家模式

仪表具有两种工作模式:

专家模式: 仪表的默认设置, 可以使用所有功能。

常规模式:一些菜单设置被锁住。

两种工作模式的概念是GLP的特征之一,它可以确保在常规模式下,重要的设置和数据不会被无意删除。

## 在常规模式下,仅有以下功能可用:

- ⇒ 校准和测量
- ⇒ 编辑用户、样品和电极ID
- ⇒ 编辑MTC温度
- ⇒ 编辑数据传输设置
- ⇒ 编辑系统设置 (密码保护)
- ⇒ 存储、浏览和打印数据
- ⇒ 启动仪表自检

#### 6. 屏幕设置

#### 屏墓对比度

可以设置1-6个级数的对比度。

#### 自动关机

为了节约电池寿命,如果在一段时间内没有按键操作,仪表会自动关机。您可以设置自动关机的时间(5 分钟, 10分钟, 30分钟, 1小时, 2小时)或设置为"关闭此功能"使仪表始终开启。如果选择"关闭此功能",禁止自动关机图标(之)出现在屏幕上,你需要手动地按ON/OFF键来关机。

## 关闭屏幕背光

如果背光功能激活(背光图标》在屏幕上显示),按键后背光灯开启,当预设的一段时间内没有按键,背光灯会自动关闭来节省电池。可以设置自动关闭背光的时间(10秒, 15秒, 30秒, 1分钟),在设置的时间内没有按键操作,仪表会自动关闭背光灯,或者可以设置"关闭此功能"使背光灯始终开启。

持续按住READ键以关闭背光灯。

⇒背光图标浴从屏幕上消失。

## 5.7 仪表自检

仪表自检需要用户互动操作。

- a) 在设置菜单,选择"6.仪表自检"。
  - ⇒ 选择菜单项的仪表自检,开始自检程序。
- b) 按照任意顺序按下仪表键盘上的7个功能按键。
  - ⇒ 自检结果会在几秒以后显示。
  - ⇒ 如果自检成功,仪表自动回到系统设置菜单。

## 注:

- 必须在两分钟内按完所有七个键,否则将显示"自检失败"的错误信息,且必须重新执行该过程。
- 如果错误信息反复出现,请联系梅特勒-托利多公司技术服务人员。

# 6. 菜单设置

# 6.1 pH/离子菜单结构

1.	MTC温度设置	3.	测量设置
	1. 设置MTC温度		1. 测量分辨率
	2. 设置温度单位		2. 稳定性标准
2.	校准设置		3. 离子测量单位
	1. 缓冲液组/标准液		4. 相对 mV 零点漂移
	2. 校准模式	4.	终点方式设置
	3. 校准提醒	5.	测量限值设置
		6.	电极 ID / SN设置
	接表格右边第一行		

## 6.2 溶解氧菜单结构

1.	MTC温度设置		2.气压补偿设置
	1. 设置MTC温度		3.气压单位设置
	2. 设置温度单位	4.	终点方式设置
2.	校准提醒	5.	测量限值设置
3.	测量设置	6.	电极ID/SN设置
	1.盐度补偿设置		
	接表格右边第一行		

## 6.3 MTC温度设置

## 1. 设置MTC温度

如果仪表没有检测到温度探头,MTC会在屏幕上显示。在该情况下,样品的温度必须手动输入。输入的MTC值应在-30°C至130°C之间。

## 2. 设置温度单位

选择°C或°F作为温度单位。温度值会在两个单位间自动转换。

## 6.4 pH/离子校准设置

- 1. 缓冲液组/标准液
- 1. 1预设pH缓冲液组

您可以在七组预设缓冲溶液组中选择一组。

B1	1.68	4.01	7.00	10.01		(25°C)	Mettler 美国
B2	2.00	4.01	7.00	9.21	11.00	(25°C)	Mettler 欧洲
В3	2.00	4.00	7.00	9.00	12.00	(20°C)	Merck标准缓冲液
B4	1.679	4.008	6.865	9.180		(25°C)	JIS Z 8802
B5	1.680	4.008	6.865	9.184	12.454	(25°C)	DIN19266
В6	1.09	4.65	6.79	9.23	12.75	(25°C)	DIN19267
B7	1.680	4.003	6.864	9.182	12.460	(25°C)	JJG 119 中国

这些缓冲液组的自动温度补偿程序已固化在仪表中, 您也可以在"附录"中看到。

## 1.2 自定义pH缓冲液组

在此菜单中您可以为每种缓冲液自定义一组最多有5个不同温度的pH缓冲液。每组缓冲液之间的温度差必须至少达到5°C,而每2点pH值之差必须至少为1。

从预设缓冲液组切换至自定义缓冲液组,即使没有改变数值,您也必须进行保存来选 择该缓冲液组。

## 1.3 离子标准液设置

您可以最多定义一个标准温度下的五个离子标准液。 可以使用以下五种浓度单位:

- mmol/l
- mol/l
- ppm
- ma/L
- %

## 2. 校准模式

有两种校准模式:

- 分段:校准曲线由连接各独立校准点的线性段组成。如果需要较高的精确度,推荐使用分段法。
- 线性:校准曲线可通过线性回归进行确定。这种方法首选用于pH/离子浓度值变化比较大的样品。

#### 注:

该设置适用于pH和离子校准。

## 3. 校准提醒

如果将校准提醒选为"开",将在经过用户预设的一段时间后(最多9999小时),提醒用户重新校准电极

按下Read 保存时间间隔后,将显示选择校准过期时间的屏幕。

可以设置4种不同的时间间隔。在这4种情况下,会出现一条警示信息来提醒:应该校准电极了。

• 立即禁止测量

当预设的时间间隔过后,仪表的测量功能会立即锁住。

• 讨期]小时后禁止测量

预设时间间隔过后一小时,仪表的测量功能会锁住。

• 讨期2小时后禁止测量

预设时间间隔过后两小时,仪表的测量功能会锁住。

继续测量

预设时间间隔过后, 仪表可以仍然继续测量。

## 6.5 pH/离子测量设置

## 1. 测量分辨率

在此菜单中,您可以选择pH和mV测量显示的分辨率。根据测量单位最多可选择3位小数。(见下面的表格)。

显示 描述 选项 X.XXX 3位小数 pH X.XX 2位小数 pH X.XX 1位小数 pH,mV X 没有小数位 mV

在离子浓度模式,测量分辨率取决于浓度和测量离子的单位。

## 2. 稳定性标准

稳定图标按照以下的稳定性标准出现。

用于pH测量的稳定性标准

## • 严格

测量信号的变化在8秒内不得超过0.03 mV或者在30秒内不得超过0.1 mV。

# ・正常 ● 测量信号的变化在6秒内不得超过0.1 mV。

・快速 **(**) 测量信号的变化在4秒内不得超过0.6 mV

用干离子浓度测量的稳定性标准

# • 严格

测量信号的变化在12秒内不得超过0.03 mV或者在26秒内不得超过0.08 mV。

#### 

## 

## 3. 离子测量单位

此菜单你可以定义测量和校准的离子浓度单位(mmol/L, mol/L, ppm, mg/L或%)。

## 注:

在特定情况下,如果要换单位,您在开始测量前必须重新校准电极,否则会出现警示信息。

测试单位分为2组:1.mmol/L,mol/L和2.ppm,mg/L,%。组内单位的切换不需要重新校准电极,在组间的切换需要重新校准电极。

## 4. 相对mV 零点漂移

在相对mV模式,零点漂移值会从测量值中减去。

可以输入零点漂移值或者通过测试参比样品的mV值来确定。

## 41输入零点漂移值

输入的零点漂移值需在-1999.9到+1999.9mV范围内。

## 4.2 测试参比样品

- a) 将电极浸入参比溶液中。
- b) 按下开始键开始测量参比溶液,等待直到测量显示不再变化。

#### 一或者一

- c) 按下Read手动终点测量。
- d) 按下存储把测量到的mV值作为零点漂移值输入仪表

## 6.6 溶解氢测量设置

溶解氢测量的稳定性标准是测量信号的变化在30秒内不得超过0.052nA。

## 1. 盐度补偿设置

盐度修正是指当样品的盐含量超过1ppt时,样品的溶氧测量会进行盐度补偿。在此菜单输入溶液的盐度,仪表可以自动进行盐度补偿。(盐度范围0.0 到 70.0 ppt=70g/L)。

## 2. 气压补偿设置

在溶解氫浓度测量和校准过程中,需要进行大气压力补偿。

- 自动: 仪表可以利用内置压力传感器进行自动压力测量。
- 手动: 用户可以手动输入环境大气压的绝对值。

#### 3. 气压单位设置

有四种大气压力单位可供选择:

mbar hPa Torr atm

每种单位可按照下列公式和标准压力单位Pa进行换算:

mbar = hPa = 100 Pa Torr = 133.322 Pa atm = 101325 Pa

## 6.7 溶解氧校准提醒

关于溶解氧校准提醒的详细说明,请参看"6.4 pH/离子校准设置"。

## 6.8 终点方式设置

## 自动终点

使用自动终点选择功能时,仪表根据所连电极和所选稳定性标准来确定某个测量过程 结束。这可确保简单、快速及精确的测量。

- a) 把电极放入样品中
- b) 按Read键
  - ⇒ A出现在屏幕上。
  - ⇒ 当测量值稳定后测量自动终止,/A出现。
  - ⇒ 如果在信号稳定前按Read键,终点方式变为手动/A。

## 手动终点

和自动终点不同,在手动模式中需要用户亲自操作来结束测量。

- a) 把电极放在样品中
- b) 按Read键
  - ⇒ M出现在屏幕上。
  - ⇒ 厂出现在屏幕上表示测量达到稳定。
- c) 按Read键结束测量。不出现。

### 定时终点

测量过程在设置的时间过后自动终止。您可以在输入窗口中设置时间间隔(5秒至3600秒)。

- a) 把电极放入样品中
- b) 按Read键
  - ⇒T出现在屏幕上。
  - ⇒厂出现在屏幕上表示测量达到稳定。
  - ⇒ 当到达设置的时间后测量自动停止。/F出现。
  - ⇒ 如果在信号稳定前按Read键,终点方式变为手动/M。

## 显示屏上的信息

根据终点设置情况,以下图标出现在显示屏上

设定终点方式	开始测量后	信号稳定后		终点后符号 1)
自动终点	Α	/Ā		/Ā
	A Re	ad =	⇒	M
手动终点	М	Rec	ıd ⇒	ſΜ
	M Re	ad $\square$	⇒	ſΜ
定时终点	T	7	⇒	ſτ
	T Re	ad =	⇒	M

1) 非预选的实际终点方式(最后一列) 随数据一同储存下来。

## 6.9 测量限值设置

在此菜单您可为测量数据设定上下限值。如果高于或低于某一限值,屏幕将显示警示信息并可能伴随提示音。信息"outside limits"还将出现在GLP打印输出格式上。

## 6.10 电极ID/SN设置

#### 1. 输入电极ID/SN

您可以设定一个12位数字/字母的电极ID。电极ID会被分派至每一次校准和测量的数值上。这对于数据跟踪很有价值。每个电极类型最多可以输入五个电极ID。

如果输入一个新的电极ID,斜率和零点漂移的理论值会被载入。电极必须被重新校准。

如果输入一个已存在于仪表内存中且已进行过校准的电极ID,这个电极ID的校准数据会被载入。

当输入一个新的离子电极ID,可以选择电极的类型。

当仪表连接一支ISM®电极,仪表将:

- 打开仪表时(或者按Read键/Cal键),自动识别电极。
- 载入储存的电极ID, 电极SN和电极类型, 同时载入这个电极的最新校准数据。
- 该校准数据用于随后的测量。

模拟ISM<sup>®</sup>电极的电极ID可以更改,但是数字ISM<sup>®</sup>电极的电极ID不可以修改,不能输入电极SN和电极类型。

## 2. 选择电极ID

可以从列表中选择已经输入的电极ID。

如果选择了一个已存在于仪表内存中且已进行过校准的电极ID,这个电极ID的校准数据会被载入。

## 注:

您可以在校准数据菜单中删除一个电极ID和该电极的校准数据。

## 7. 数据管理

## 7.1 数据菜单结构

1.	测量数据		3.溶解氧
	1.浏览		1.浏览
	2.传输		2.传输
	3.删除		3.删除
2.	校准数据	3.	ISM电极数据
	1.pH		1.pH
	1.浏览		1.出厂数据
	2.传输		2.校准历史
	3.删除		3.最高温度
	2.离子		3.最高温度 4.恢复出厂数据
	1.浏览		2.溶解氧
	2.传输		1.出厂数据
	3.删除		2.校准历史
			2.校准历史 3.最高温度
			4.溶氧敏感膜更换日期
	接表格右边第一行		5.恢复出厂数据

## 7.2 测量数据

## 1. 浏览

## 全部

可以浏览所有存储的测量数据:最近储存的数据出现在屏幕上。

g) 按传输可以将测量数据(现在选择的单个数据)通过红外传输至计算机或打印机。

## 部分

您可以以三种方式筛洗测量数据。

- 按存储顺序 (MXXX)
- 按样品ID
- 按测量模式

## 按存储顺序

- a) 输入数据在内存中的存储顺序,按选择键。
  - ⇒ 屏幕上显示出测量数据。
- b) 按传输可以将测量数据(现在选择的单个数据)通过红外传输至计算机或打印机。

## 按样品ID

- a) 输入样品ID, 按Read键。
  - ⇒ 仪表找到以这个样品ID储存的所有数据。
- b) 翻看所输入样品ID的所有数据。
- c) 按传输可以将测量数据(现在选择的单个数据)通过红外传输至计算机或打印机。

#### 按测量模式

- a) 从列表中选择一个测量模式,按选择。仪表找到所选择的测量模式的所有数据。
- b) 翻看所选择测量模式的测量数据。
- c) 按传输可以将测量数据(现在选择的单个数据)通过红外传输至计算机或打印机。

### 2. 传输

通过筛选数据可以传输所有或部分测量数据。筛选数据步骤参见上面的"1.浏览"。按传输可以将筛选的数据通过红外传输至计算机或打印机。

#### 3 删除

通过筛选数据可以删除所有或部分测量数据。筛选数据步骤参见上面的"1.浏览"。

## 注:

删除功能有密码保护。出厂设置密码为000000。请更改密码来限制未授权的使用。

## 7.3校准数据

校准数据可以被浏览、传输和删除。在内存中一个电极ID最多存储5条校准数据。

## 浏览

- g) 选择电极类型: pH, 离子或溶解氧。
- b) 选择浏览。
  - ⇒ 出现一个已被校准过的电极ID列表。
- c) 从列表中选择一个电极ID并按选择。
- d) 按 使您能看到前一条校准数据记录。
- e) 按传输可以将显示的校准数据通过红外传输至计算机或打印机。
- 或者 —

在单通道测量模式按住CAL键并持续3秒不放。

⇒屏幕上显示出最近的校准数据。

#### 传输

- g) 选择电极类型: pH, 离子或溶解氢。
- b) 选择传输。
  - ⇒ 出现一个已被校准过的电极ID列表。
- c) 从列表中选择一个电极ID并按选择。
  - ⇒ 可以将所选电极ID的所有校准数据通过红外传输至计算机或打印机。

#### 删除

- g) 选择电极类型: pH, 离子或溶解氧。
- b) 选择删除。
  - ⇒ 出现电极ID的列表。
- c) 从列表中选择一个电极ID并按选择。
- d) 当出现信息"所有选择的数据将会被删除,请确认",按是。
  - ⇒ 删除以后,该电极的校准数据删除,该电极ID从电极ID菜单的列表中消失。

#### 一或者一

按否取消并退出。

#### 注:

- 正在使用的电极不能被删除。
- •删除功能有密码保护。出厂设置密码为000000。请更改密码来限制未授权的使用。

## 7.4 ISM® 电极数据

SevenGo Duo pro™仪表集合了智能电极管理技术(ISM®)。这一独创性的功能可以使数据更安全,更保险,减少错误。以下是最重要的特点:

## 更安全!

- 连接上ISM®电极之后,电极被自动识别,电极ID与序列号从电极芯片中自动载入仪表。这些数据也会在GI P打印格式中打出。
- 在校准过ISM<sup>®</sup>电极之后,仪表中储存的校准数据会自动传到电极芯片中。最近的校准数据总是储存合适的地方——在电极芯片中!

#### 更保险!

连接上ISM<sup>®</sup>电极之后,最近的五条校准数据载入仪表。可以浏览这些数据来查看随着时间的变化这支电极的发展情况,这些信息指示:电极是否需要清洁或更换。

## 减少错误!

连接上ISM®电极之后,最近的校准数据被自动用于测量。

## 更多功能说明如下:

- a) 出厂数据
- 当ISM®电极被连接时,您可以浏览或传输这个电极的出厂校准数据。包含以下数据:
- 响应时间
- 温度容差
- 膜的阻抗
- 斜率和零电位(pH=7时)
- 电极类型(包括名字),(比如,InLab Expert Pro ISM)
- 序列号 (SN) 和订货号 (ME)
- 生产日期
- b) 校准历史

可以浏览或传输储存在ISM®电极中的最近的五条校准数据,包括当前的校准数据。

c) 最高温度

自动检测ISM<sup>®</sup>电极在测量过程中接受的最高温度,可以浏览最高温度用于对电极寿命的评估。

d) 溶氢敏感膜更换日期

如果 $ISM^{@}$ 溶氧电极的电极膜被更换了,可以把换电极膜的日期输入到 $ISM^{@}$ 电极的芯片中。

e) 恢复出厂数据

在这个菜单中可清除校准历史。本菜单有密码保护。出厂设置密码为000000。请更改密码来限制未授权的使用。

## 8. 维护

## 8.1 仪表维护

禁止将仪表的壳体分离。

除了偶尔需要用一块湿布擦拭一下外,本仪表不需要作其他维护保养。外壳由 (ABS/PC) 塑料制成,会受一些有机溶剂如甲苯、二甲苯和丁酮(MEK)等的侵蚀。如出现上述情况,立即擦去溅到外壳上的此类溶剂。

## 8.2 电极维护

确保电极始终存放在适当的存储液中。

为了获得最大精度,任何附着或凝固在电极外部的填充液均应用蒸馏水及时除去。请始终根据厂商规定存放电极,不要使之干涸。

如果电极斜率迅速下降,或者响应速度缓慢,则可用下列步骤解决。根据样品的不同,请尝试下列方法之一

137 112 117 117 117	
问题	解决
油脂类物质污染	请用蘸有丙酮或肥皂水的棉花除去电极膜表面
	的污垢。
pH电极膜干涸	│ 将电极头浸入0.1 M HCI溶液中,放置过夜。
pH电极隔膜中有蛋白质污染	请将电极浸入胃蛋白酶/HCI溶液中除去沉积
	物。
pH电极被硫化银污染	请将电极浸入硫脲溶液中除去污染物。
在 外 理	后重新校准

溶氧电极用来测量水时,探头几乎不需要特别维护。但有时候需要再校准,更换电解 液或者更换溶氢膜。

注

请按毒性或腐蚀性物质的处理条例来处理清洗液或填充液。

## 8.3 废弃物处理

按照欧洲关于报废电气电子设备(WEEE)的指令(2002/96/EC),本设备不可作为生活垃



圾处理。这也适用于欧盟以外的国家,他们可根据自己的法规加以处 理。

请根据地方法规将本产品处理所指定的电气电子设备收集点。 如果您有任何疑问,请联系您购买本设备的负责机构或者经销商。 如果本设备已被转给其他人(以供私人或专业用途),同样必须遵守本 规定中的内容要求。

谢谢您为环保所作的贡献。

## 8.4 出错信息

信息	描述和解决方法
pH/mV/离子/温度/溶解氧超出	菜单设置中的测量限值被激活,而且测量的数值超出了设定限
最大限值	值
pH/mV/离子浓度/温度/溶解氧	• 检查样品
低于最小限值	• 检查样品温度
	• 确保电极盛液帽已取下,电极正确连接并放置在样品溶液中。
内存已满	内存中最多可存500条测量数据。
	• 删除内存中全部或部分的数据,否则就无法储存新的测量数
	据。

请校准电极 校准提醒功能在菜单设置中被开启,最近一次校准已过期。	信息	描述和解决方法
正在使用的电极不能被删除		
游活的电极。显示在屏幕上的。		
- 在菜单设置中输入新的电极ID。 - 在菜单设置的列表中选择另一个电极ID。 (及素水)可做过两次校准相差60m/以内的标准缓冲液。 - 输保使用新鲜的缓冲液。 - 特查校准过程是否重复使用了同一种缓冲液。   中电极校准结果超出以下范围: 斜率< 85% 或 >105%,零点	正在使用的电极不能被删除	
#UR ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		激活的电极,显示在屏幕上的。
世界の経中液		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		• 在菜单设置的列表中选择另一个电极ID。
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	☐ 错误的缓冲液	
計画		
●确保使用新鲜的,正确的缓冲液。 ●检查电极的mV信号,清洁或更换电极。 溶解氧电极校准结果超出以下范围:斜率<60% 或 >125%。 ●补充电解液。 ●清洁或更换电极溶解氢敏感膜。  ATC测量温度超出范围  ATC测量温度超出范围  ATC测量温度超出范围  在使缓冲液体准液的温度在此范围内。 ●改变温度设置。  ISM电极传输错误  ISM电极与仪表间的数据传输不正确。 重新连接ISM"电极,再试一次。 自检头取 自检没有在两分钟内完成,或者仪表有损坏。 ●重新进连接ISM"电极,再试一次。 自检没有在两分钟内完成,或者仪表有损坏。 ●重新进连接ISM"电极,再试一次。 自检没有在两分钟内完成,或者仪表有损坏。 ●重新进在两分钟内完成。或者仪表有损坏。 ●重新进行自检并在两分钟内完成。 ●如果问题一直存在,联系特特勒托利多公司的客服人员。 输入的时每个数值与其他输入的数值相差1pH以下,每组温度相差5°C以下。 ◆输入更高/更低的数值使差别更大。 输入的数值超出范围。 ●输入电码,请重新输入  输入的数值超出范围。 ●输保电极盛液帽已取下,电极正确连接并放置在样品溶液中。 ●如果沒有电极连接,请接插短路环。 输入的密码不正确。 ●重新输入密码。 ●恢复出厂设置,所有的数据和设置都会丢失。  密码不匹配  建序内存错误  校表在启动时发现内部错误。 ●美机,再开机。 ●如果问题一直存在,联系特特勒·托利多公司的客服人员。 数据内存错误  数据不能被存到内存中。 ●如果问题一直存在,联系特特勒·托利多公司的客服人员。 数据不能被存到内存中。 ●如果问题一直存在,联系特特勒·托利多公司的客服人员。 如果问题一直存在,联系特特勒·托利多公司的客服人员。 特入筛选标准的数据不存在。 ●重新输入筛选标准。 ●加果问题一直存在,联系特特勒·托利多公司的客服人员。 特别,筛选标准的数据不存在。 ●重新输入筛选标准。 ●加度问题中有一种而而序列号不同。如果□和先前的一样,而输入不一样的序列号,老的序列号会被覆盖。		• 检查校准过程是否重复使用了同一种缓冲液。
●确保使用新鲜的,正确的缓冲液。 ●检查电极的mV信号,清洁或更换电极。 溶解氧电极校准结果超出以下范围:斜率<60% 或 >125%。 ●补充电解液。 ●清洁或更换电极溶解氢敏感膜。  ATC测量温度超出范围  ATC测量温度超出范围  ATC测量温度超出范围  在使缓冲液体准液的温度在此范围内。 ●改变温度设置。  ISM电极传输错误  ISM电极与仪表间的数据传输不正确。 重新连接ISM"电极,再试一次。 自检头取 自检没有在两分钟内完成,或者仪表有损坏。 ●重新进连接ISM"电极,再试一次。 自检没有在两分钟内完成,或者仪表有损坏。 ●重新进连接ISM"电极,再试一次。 自检没有在两分钟内完成,或者仪表有损坏。 ●重新进在两分钟内完成。或者仪表有损坏。 ●重新进行自检并在两分钟内完成。 ●如果问题一直存在,联系特特勒托利多公司的客服人员。 输入的时每个数值与其他输入的数值相差1pH以下,每组温度相差5°C以下。 ◆输入更高/更低的数值使差别更大。 输入的数值超出范围。 ●输入电码,请重新输入  输入的数值超出范围。 ●输保电极盛液帽已取下,电极正确连接并放置在样品溶液中。 ●如果沒有电极连接,请接插短路环。 输入的密码不正确。 ●重新输入密码。 ●恢复出厂设置,所有的数据和设置都会丢失。  密码不匹配  建序内存错误  校表在启动时发现内部错误。 ●美机,再开机。 ●如果问题一直存在,联系特特勒·托利多公司的客服人员。 数据内存错误  数据不能被存到内存中。 ●如果问题一直存在,联系特特勒·托利多公司的客服人员。 数据不能被存到内存中。 ●如果问题一直存在,联系特特勒·托利多公司的客服人员。 如果问题一直存在,联系特特勒·托利多公司的客服人员。 特入筛选标准的数据不存在。 ●重新输入筛选标准。 ●加果问题一直存在,联系特特勒·托利多公司的客服人员。 特别,筛选标准的数据不存在。 ●重新输入筛选标准。 ●加度问题中有一种而而序列号不同。如果□和先前的一样,而输入不一样的序列号,老的序列号会被覆盖。	科率超出范围	
	李化区地区区区	
溶解氧电极校准结果超出以下范围: 斜率< 60% 或 >125%。		
# 补充电解液。		• 检查电极的mV信号,清洁或更换电极。
# 补充电解液。		
#清洁或更换电极溶解氫敏感膜。  ATC测量温度超出范围  ATC测量温度超出的性質神液温度的范围: 5-50°C。 ・使缓冲液/标准液的温度在此范围内。 ・改变温度设置。  ATC测量温度与用户设置的温度值不符  在TC测量温度与用户自定义的温度值范围相差0.5°C以上。 ・使缓冲液/标准液的温度在此范围内。 ・改变温度设置。  ISMP电极传输错误  ISMP电极与仪表间的数据传输不正确。 重新连接ISM®电极,再试一次。 自检失效 自检没有在两分钟内完成,或者仪表有损坏。 ・如果问题—直存在,联系梅特勒·托利多公司的客服人员。  输入的时每个数值与其他输入的数值相差1pH以下,每组温度相差5°C以下。 ・输入更高)更低的数值使差别更大。  输入的时每个数值超出范围。 ・输入一个数值,使之在屏幕上显示的范围之内。或者测试数值超出范围。 ・输入中数值,使之在屏幕上显示的范围之内。或者测试数值超出范围。 ・输除电极盛液帽已取下,电极正确连接并放置在样品溶液中。 ・如果没有电极连接,请接插短路环。 输入的密码不正确。 ・ 编外密码不正确。 ・ 重新输入密码不正确。 ・ 重新输入密码。 ・ 使复出厂设置,所有的数据和设置都会丢失。		
### ### ### ### ### ### ### ### ### #		
<ul> <li>・使缓冲液/标准液的温度在此范围内。 ・改变温度设置。</li> <li>ATC测定温度与用户设置的温度值不符</li> <li>・使缓冲液/标准液的温度在此范围内。 ・改变温度设置。</li> <li>ISM电极传输错误</li> <li>ISM电极传输错误</li> <li>ISM电极传输音误</li> <li>ISM电极传输音误</li> <li>ISM电极序输不正确。 重新连接ISM®电极,再试一次。 自检决效 自检没有在两分钟内完成,或者仪表有损坏。 ・重新进行自检并在两分钟内完成。 ・如果问题一直存在,联系梅特勒·托利多公司的客服人员。 相差5°C以下。 ・输入更高/更低的数值使差别更大。 ・输入一个数值,使之在屏幕上显示的范围之内。或者测试数值超出范围。 ・输入一个数值,使之在屏幕上显示的范围之内。或者测试数值超出范围。 ・确保电极盛液帽已取下,电极正确连接并放置在样品溶液中。 ・如果没有电极连接,请接插短路环。 输入的密码不正确。 ・重新输入密码。 ・恢复出厂设置,所有的数据和设置都会丢失。 一个表征局动时发现内部错误。 ・美机,再开机。 ・如果问题一直存在,联系梅特勒·托利多公司的客服人员。数据内存错误</li> <li>数据内存错误</li> <li>数据内存错误</li> <li>数据内存错误</li> <li>数据内存错误</li> <li>数据内存错误</li> <li>大机,再开机。 ・如果问题一直存在,联系梅特勒·托利多公司的客服人员。 数据不能被存到内存中。 ・关机,再开机。 ・如果问题一直存在,联系梅特勒·托利多公司的客服人员。 物入筛选标准的数据不存在。 ・重新输入筛选标准。 ・重新输入筛选标准。</li> <li>大利,再开机。 ・如果问题一直存在,联系梅特勒·托利多公司的客服人员。 有个中没有相匹配的数据</li> <li>中校ID已存在,输入的SN将被覆盖。</li> </ul>	(4) 大文·2 内 + 7 山 + F	•清洁或更换电极溶解氧敏感膜。
● 改变温度设置。		·
ATC测量温度与用户设置的温度值不符。 - 使缓冲液标准液的温度在此范围内。 - 使缓冲液标准液的温度在此范围内。 - 改变温度设置。  ISM电极传输错误  ISM电极与仪表间的数据传输不正确。 重新连接ISM®电极,再试一次。 自检没有在两分钟内完成,或者仪表有损坏。 - 重新进行自检并在两分钟内完成,或者仪表有损坏。 - 如果问题一直存在,联系梅特勒-托利多公司的客服人员。  超出范围,请重新输入  超出范围,请重新输入  超出范围,请重新输入  和入的为数值超出范围。 - 输入中个数值,使之在屏幕上显示的范围之内。或者测试数值超出范围。 - 确保电极盛液帽已取下,电极正确连接并放置在样品溶液中。 - 少果没有电极连接,请接插短路环。 - 输入的水面积下正确。 - 重新输入密码,一个数值,使力,有的数据和设置都会丢失。 密码不匹配  是序内存错误  程序内存错误  程序内存错误  及表在启动时发现内部错误。 - 关机,再开机。 - 如果问题一直存在,联系梅特勒-托利多公司的客服人员。 数据内存错误  数据内存错误  数据内存错误  及表在启动时发现内部错误。 - 关机,再开机。 - 如果问题一直存在,联系梅特勒-托利多公司的客服人员。 数据内存错误  表现,再开机。 - 如果问题一直存在,联系梅特勒-托利多公司的客服人员。 和、筛选标准的数据不存在。 - 重新输入筛选标准。 - 本、新、和、SN将被看到内存中。 - 大、有,再和、。 - 如果问题一直存在,联系梅特勒-托利多公司的客服人员。 和、SM市选标准的数据不存在。 - 重新输入筛选标准的数据不存在。 - 重新输入筛选标准的数据不存在。 - 重新输入筛选标准。 - 不允许存在两个电极有旧相同而序列号不同。如果旧和先前的一样,而输入不一样的序列号,老的序列号会被覆盖。	1小/生/仪/皿/支起五氾围	
度值不符	ATO测点组在上田点次等的组	
●改变温度设置。 ISM®电极与仪表间的数据传输不正确。 重新连接ISM®电极与仪表间的数据传输不正确。 重新连接ISM®电极,再试一次。 自检没有在两分钟内完成。或者仪表有损坏。 ●重新进行自检并在两分钟内完成。 ●如果问题—直存在,联系梅特勒·托利多公司的客服人员。 物入的pH每个数值与其他输入的数值相差1pH以下,每组温度相差5°C以下。 ●输入更高更低的数值使差别更大。 输入的数值超出范围。 ●输入一个数值,使之在屏幕上显示的范围之内。或者测试数值超出范围。 ●确保电极盛液帽已取下,电极正确连接并放置在样品溶液中。●如果没有电极连接,请接插短路环。 输入的密码不正确。 ●重新输入密码。 ●恢复出厂设置,所有的数据和设置都会丢失。密码不匹配。 ●重新输入的密码不匹配。。●重新输入的密码不匹配。 ●重新输入的密码不匹配。。●重新输入的密码不匹配。●重新输入的密码不正配。 ●重新输入管选择,请接插短路环。  按型厂设置,所有的数据和设置都会丢失。  密码不匹配		
ISM®电极与仪表间的数据传输不正确。	度狙个付	
重新连接ISM®电极,再试一次。 自检没有在两分钟内完成,或者仪表有损坏。 • 重新进行自检并在两分钟内完成。 • 如果问题—直存在,联系梅特勒·托利多公司的客服人员。 输入的pH每个数值与其他输入的数值相差1pH以下,每组温度相差5°C以下。 • 输入更高/更低的数值使差别更大。 输入的数值超出范围。 • 输入一个数值,使之在屏幕上显示的范围之内。或者测试数值超出范围。 • 输保电极盛液帽已取下,电极正确连接并放置在样品溶液中。 • 如果没有电极连接,请接插短路环。 输入的密码不正确 • 重新输入密码 • 恢复出厂设置,所有的数据和设置都会丢失。 不见配	ISM由极佳输错误	
自检決有在兩分钟內完成,或者仪表有损坏。 ・重新进行自检并在兩分钟內完成。 ・如果问题一直存在,联系梅特勒·托利多公司的客服人员。 输入的pH每个数值与其他输入的数值相差1pH以下,每组温度相差5°C以下。 ・输入更高/更低的数值使差别更大。 超出范围,请重新输入 输入的数值超出范围。 ・输入一个数值,使之在屏幕上显示的范围之内。或者测试数值超出范围。 ・确保电极盛液帽已取下,电极正确连接并放置在样品溶液中。 ・如果没有电极连接,请接插短路环。 输入的密码不正确 ・重新输入密码。 ・恢复出厂设置,所有的数据和设置都会丢失。 不见配 程序内存错误 位表在启动时发现内部错误。 ・美机,再开机。 ・如果问题一直存在,联系梅特勒-托利多公司的客服人员。数据内存错误 数据不能被存到内存中。 ・关机,再开机。 ・如果问题一直存在,联系梅特勒-托利多公司的客服人员。数据不能被存到内存中。 ・关机,再开机。 ・如果问题一直存在,联系梅特勒-托利多公司的客服人员。 物入筛选标准的数据不存在。 ・重新输入筛选标准的数据不存在。 ・重新输入筛选标准。  电极ID已存在,输入的SN将被覆盖。	IOWEWA和相区	
	自检失败	
・如果问题一直存在、联系梅特勒・托利多公司的客服人员。 輸入的pH每个数值与其他输入的数值相差1pH以下,每组温度相差5°C以下。 ・輸入更高/更低的数值使差别更大。 ・輸入更高/更低的数值使差别更大。 ・輸入人一个数值,使之在屏幕上显示的范围之内。或者 別试数值超出范围。 ・确保电极盛液帽已取下,电极正确连接并放置在样品溶液中。 ・如果沒有电极连接,请接插短路环。 ・如果沒有电极连接,请接插短路环。 ・如果沒有电极连接,请接插短路环。 ・查新输入密码。 ・恢复出厂设置,所有的数据和设置都会丢失。 密码不匹配 确认密码和输入的密码不匹配。 ・重新输入密码。 ・连新输入密码。 ・发机,再开机。 ・如果问题一直存在、联系梅特勒-托利多公司的客服人员。 数据内存错误 数据不能被存到内存中。 ・关机,再开机。 ・如果问题一直存在、联系梅特勒-托利多公司的客服人员。 物入筛选标准的数据不存在。 ・重新输入筛选标准。 电极ID已存在,输入的SN将被覆盖。		
设置错误,请重新输入 输入的pH每个数值与其他输入的数值相差1pH以下,每组温度相差5°C以下。 • 输入更高/更低的数值使差别更大。 输入的数值超出范围。 • 输入一个数值,使之在屏幕上显示的范围之内。或者测试数值超出范围。 • 确保电极盛液帽已取下,电极正确连接并放置在样品溶液中。 • 如果没有电极连接,请接插短路环。 密码错误,请重新输入 输入的密码。 • 恢复出厂设置,所有的数据和设置都会丢失。 密码不匹配 确认密码和输入的密码不匹配。 • 重新输入密码。 • 使复出厂设置,所有的数据和设置都会丢失。 密码不匹配 统法码和输入的密码不匹配。 • 重新输入密码。 * 重新输入密码。 * 发现内部错误。 • 关机,再开机。 • 如果问题一直存在,联系梅特勒-托利多公司的客服人员。 数据内存错误 数据不能被存到内存中。 • 关机,再开机。 • 如果问题一直存在,联系梅特勒-托利多公司的客服人员。 内存中没有相匹配的数据 输入筛选标准的数据不存在。 • 重新输入筛选标准的数据不存在。 • 重新输入筛选标准。 电极ID已存在,输入的SN将被覆盖。		
● 输入更高/更低的数值使差别更大。 超出范围,请重新输入	设置错误,请重新输入	输入的pH每个数值与其他输入的数值相差1pH以下,每组温度
超出范围,请重新输入		相差5°C以下。
		• 输入更高/更低的数值使差别更大。
或者 测试数值超出范围。	超出范围,请重新输入	输入的数值超出范围。
测试数值超出范围。		• 输入一个数值,使之在屏幕上显示的范围之内。
		或者
*如果没有电极连接,请接插短路环。 输入的密码不正确 *重新输入密码 *恢复出厂设置,所有的数据和设置都会丢失。 密码不匹配 *通新输入密码。 *重新输入密码。 *重新输入密码。 *位惠新输入密码。 *位惠新输入密码。 *注意,所有的数据和设置都会丢失。 *注意,所有的数据和设置都会丢失。 *注意,所有的数据和设置都会丢失。 *注意,所有的数据和设置都会丢失。 *注意,所有的数据和设置都会丢失。 *注意,所有的数据和设置都会丢失。 *注意,所有的数据和设置都会丢失。 *注意,所有的数据和设置都会丢失。 *注意,所有的数据和设置都会丢失。 *注意,所有的数据不存在,联系梅特勒-托利多公司的客服人员。 *注意,并不是一个企业,并不是一个一个企业,并不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		测试数值超出范围。
密码错误,请重新输入		• 确保电极盛液帽已取下,电极正确连接并放置在样品溶液中。
• 恢复出厂设置,所有的数据和设置都会丢失。 密码不匹配	密码错误,请重新输入	
密码不匹配		
程序内存错误	密码个匹配	
	程序内方错误	
●如果问题一直存在,联系梅特勒-托利多公司的客服人员。 数据内存错误 数据不能被存到内存中。 ● 关机,再开机。 ● 如果问题一直存在,联系梅特勒-托利多公司的客服人员。 例存中没有相匹配的数据 ● 逾新筛选标准的数据不存在。 ● 重新输入筛选标准。  电极ID已存在,输入的SN将被覆盖。	(土/アドリナ 日 )大	
数据内存错误 数据不能被存到内存中。		
・关机,再开机。 ・如果问题一直存在,联系梅特勒·托利多公司的客服人员。 内存中没有相匹配的数据 输入筛选标准的数据不存在。 ・重新输入筛选标准。  电极ID已存在,输入的SN将 被覆盖。 ・べた许存在两个电极有ID相同而序列号不同。如果ID和先前的一样,而输入不一样的序列号,老的序列号会被覆盖。	数据内存错误	
● 如果问题一直存在,联系梅特勒·托利多公司的客服人员。 内存中没有相匹配的数据 输入筛选标准的数据不存在。 ● 重新输入筛选标准。 电极ID已存在,输入的SN将 不允许存在两个电极有ID相同而序列号不同。如果ID和先前的一被覆盖。 样,而输入不一样的序列号,老的序列号会被覆盖。	W.H. 111 HW	***************************************
内存中没有相匹配的数据 輸入筛选标准的数据不存在。		
• 重新输入筛选标准。  电极ID已存在,输入的SN将 被覆盖。	内存中没有相匹配的数据	
电极ID已存在,输入的SN将 不允许存在两个电极有ID相同而序列号不同。如果ID和先前的一被覆盖。 样,而输入不一样的序列号,老的序列号会被覆盖。		
	电极ID已存在,输入的SN将	
• 输入一个不一样的由极ID以留有原来的由极ID和序列号。	被覆盖。	样,而输入不一样的序列号,老的序列号会被覆盖。
<u> </u>		• 输入一个不一样的电极ID以留有原来的电极ID和序列号。

# 8.5 出错限值范围

信息	不接受的范围	
超出范围,请重新确定	pH	< -2.000 或 > 20.000
	mV	< -2000.0 或 > 2000.0
	溶解氧	> 99mg/L
	溶解氧	>99ppm
缓冲液温度超出范围	T(pH)	<5或>50°C
	T(溶解氧)	< 0 或 > 60°C
零点漂移超出范围	I Eref1-Eb I > 60 mV	
斜率超出范围	I Eref1-Eb I > 60 mV	
错误的缓冲液	I ∆ Eref1I < 10 mV	
用户定义的缓冲液pH错误	I ∆ pHI < 1 pH	
ATC测量温度与用户定义的值不同	I tATC-tbuffer I > 1°C	
第一点校准超出范围	1	< 40 nA or > 110 nA
第二点校准超出范围	T	< 0 nA or > 2 nA

# 9. 电极、溶液及附件

选配件	订货号
IP67电极,含电缆	
InLab®413 SG,三合一pH电极,IP67,PEEK电极杆,ATC	51340288
InLab®413 SG-10m, 三合一pH电极, IP67, PEEK电极杆, ATC	51340289
InLab®605,溶氧电极	51340291
InLab®605-5m ,溶氧电极	51340298
InLab®605-10m ,溶氧电极	51340292
选配件	订货号
ISM®IP67电极,含电缆	
InLab®Expert Pro-ISM,三合一pH电极,IP67,PEEK电极杆,ATC	51344102
InLab®Expert Pro ISM-5m,三合一pH电极,IP67,PEEK电极杆,ATC	51344103
InLab®Expert Pro ISM-10m ,三合一pH电极,IP67,PEEK电极杆,ATC	51344104
InLab®605 ISM-2m,溶氧电极	51344611
InLab®605 ISM-5m,溶氧电极	51344612
InLab®605 ISM-10m,溶氧电极	51344613
选配件	订货号
ISM®多针接头电极	
InLab®Micro Pro ISM,三合一pH电极,玻璃电极杆,杆直径5mm, ATC, 可填充	51344163
InLab®Power Pro ISM, 三合一pH电极, 玻璃电极杆, ATC, 预加压 SteadyForce™	51344112
参比系统	
InLab®Pure Pro ISM, 三合一pH电极, 玻璃电极杆, 不可移动玻璃套管, ATC, 可填充	51344055
InLab®Routine Pro ISM, 三合一pH电极, 玻璃电极杆, ATC,可填充	51344055

选配件	订货号
溶液	
pH 4.01缓冲液袋, 30 x 20mL	51302069
pH 7.00缓冲液袋, 30 x 20mL	51302047
pH 9.21缓冲液袋, 30 x 20mL	51302070
pH 10.01缓冲液袋, 30 x 20mL	51302079
HCI/胃蛋白酶溶液(清除蛋白质污染)	51340068
硫脲溶液(清除硫化银污染)	51340070
pH电极活化溶液	51340073
零氧标准剂,20片	51340140
选配件	订货号
通讯	
IR-RS232 适配器	51302333
IR-USB适配器	51302332
RS-P25 打印机	11124300
RS-P26 打印机	11124303
RS-P28 打印机	11124304
LabX®direct pH软件	51302876

选配件	订货号
附件	
电池盖	51302328
瓶子	51300240
蓝色底盖	51302324
固定夹盖	51302327
电极坠	51303019
ErGo™	51302320
ErGo™ 适配器	51302337
ErGo™ 电极管	51302323
户外工作箱(空)	51302330
户外工作箱附件(电极支架,电极夹,4个取样瓶)	51302360
户外便携箱 (空)	51302359
InLab®605 校准瓶	51340296
InLab®605电解液(25mL)	51340294
InLab®605溶氧电极膜组件(3个溶氧膜,1瓶电解液)	51340293
InLab®605 密封组件	51340295
背带	51302321
橡胶垫 (2 个)	51302335
橡胶保护套	51302322
SevenGo™电极夹	51302325
SevenGo™密封套件	51302336
SevenGo™双电极夹	51302319
腕带	51302331
选配件	订货号
指南	
电导和溶氧测量指南	51724716
选择性离子浓度测量指南	51300075
pH测量指南	51300047

# 10. 技术指标

SevenGo Duo pro™ 多参	数测试仪 SG68 (pH 0.001级,	离子0.001级)	
电子单元测量范围	pH	-2.00020.000	
	mV	-2000.0···2000.0 mV	
	pH ATC	-5···130°C	
	pH MTC	-30···130°C	
	离子浓度	0.000999.9%	
		0.0009999 ppm	
		1.00E-99.99E+9 mg/L	
	溶解氢	1.00E-99.99E+9 mmol/L 0.00···99.99 mg/L	
	/ 合	0.00···99.99 ppm	
		0.0600.0 %	
	气压	5001100mbar	
	温度	0…60°C	
配套测量范围	pH	0.00014.000	
	溶解氧	0.00…20.00mg/L	
分辨率	pH	0.1/0.01/0.001pH	
	mV	1/0.1mV	
	温度	0.1°C	
	离子浓度	3 位	
	溶解氧	0.01mg/L	
		0.01ppm	
	气压	0.1 %	
	**	0.1°C	
示值误差	溶解氧温度 pH	± 0.002	
小但庆左	mV	+ 0.2	
	温度	± 0.1°C	
离子误差极限		± 0.1 C	
溶解氧误差极限	溶解氧	测量值的±0.5%	
	气压	测量值的±2%	
	温度	± 0.1°C	
pH校准	最多5点		
等电位点	pH 7.00		
pH校准缓冲液	7个预设组	1个用户自定义组(包括5个 缓冲液)	
溶解氧校准标准溶液	最多2点	水蒸气饱和的空气,零 氧溶液	
输出	红外		
电源要求	额定值	6 V DC, 70 mA	
	电池	4 x AA/LR6 1.5 V或 NiMH 1.2 V 可充电的	
尺寸/重量	220 x 90x 45 mm / 368g	•	
显示器	液晶显示器		
pH输入	BNC (IP67), 阻抗> 3•10 <sup>12</sup>	Ω	
溶解氧输入	BNC (IP67), 阻抗> 10 <sup>12</sup> Ω	)	
pH温度输入	Cinch (IP67) , NTC ,30kΩ		
溶解氧温度输入	Cinch (IP67) , NTC 22kΩ		

IP 等级	IP67(无电极和连接电极)	
电池寿命	150小时	
环境条件	环境温度	5···40°C
	相对湿度	5%80%(不冷凝)
	安装类型	II
	污染等级	2
材料	売体	ABS/PC加固型
	显示窗:	聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)
	键盘	硅橡胶

# 11. 附录

# 11.1 缓冲液表格

SevenGo Duo pro™ pH 仪表用下表中列出的值来自动校准。

11.1.1 缓冲	液组1(参比)	温度: 25	°C) METTLEF	R TOLEDO 美国	
5	7.09	4.0	00	10.25	1.67
10	7.06	4.0	00	10.18	1.67
15	7.04	4.0	00	10.12	1.67
20	7.02	4.0	00	10.06	1.68
25	7.00	4.0	00	10.01	1.68
30	6.99	4.0	)1	9.97	1.68
35	6.98	4.0	)2	9.93	1.69
40	6.97	4.0	03	9.89	1.69
45	6.97	4.0	)4	9.86	1.70
50	6.97	4.0	06	9.83	1.71
				R TOLEDO 欧洲	
5	7.09	4.01	9.45	2.02	11.72
10	7.06	4.00	9.38	2.01	11.54
15	7.04	4.00	9.32	2.00	11.36
20	7.02	4.00	9.26	2.00	11.18
25	7.00	4.01	9.21	2.00	11.00
30	6.99	4.01	9.16	1.99	10.82
35	6.98	4.02	9.11	1.99	10.64
40	6.97	4.03	9.06	1.98	10.46
45	6.97	4.04	9.03	1.98	10.28
50	6.97	4.06	8.99	1.98	10.10
11 1 2 經 ::h	液组3(参比)	□ 庄、20	°C ) Morok ‡	14年经111流	
5	7.07	血皮; 20 4.04	9.16	2.01	12.41
10	7.05	4.02	9.11	2.01	12.41
15	7.02	4.02	9.05	2.00	12.10
20	7.02	4.00	9.00	2.00	12.00
25	6.98	4.01	8.95	2.00	11.88
30	6.98	4.01	8.91	2.00	11.72
35	6.96	4.01	8.88	2.00	11.67
40	6.95	4.01	8.85	2.00	11.54
45	6.95	4.01	8.82	2.00	11.44
50	6.95	4.00	8.79	2.00	11.33
	5.55	1.00	0.70	2.00	11.50

11.1.4缓冲	液组4(参比	温度: 25°C	) JIS Z 880	02 (日本)	
5	1.668	3.99		6.951	9.395
10	1.670	3.99	98	6.923	9.332
15	1.672	3.99	19	6.900	9.276
20	1.675	4.00		6.881	9.225
25	1.679	4.00		6.865	9.180
30	1.683	4.01		6.853	9.139
35	1.688	4.02		6.844	9.102
40	1.694	4.03		6.838	9.068
45	1.700	4.04		6.834	9.038
50	1.704	4.04		6.833	9.011
50	1.704	4.00		0.000	9.011
	液组5(参比		DIN (192	,	
5	6.95	4.00		9.40	1.67
10	6.92	4.00		9.33	1.67
15	6.90	4.00		9.28	1.67
20	6.88	4.00		9.22	1.68
25	6.86	4.01		9.18	1.68
30	6.85	4.02		9.14	1.68
35	6.84	4.02		9.10	1.69
40	6.84	4.04		9.07	1.69
45	6.83	4.05	,	9.04	1.70
50	6.83	4.06	i	9.01	1.71
11.1.6缓冲;	液组6(参比	温度: 25°C	DIN (192	267)	
11.1.6缓冲; 5	液组6(参比 1.08	温度: 25°C 4.67	DIN (192 6.87	267) 9.43	13.63
					13.63 13.37
5	1.08	4.67	6.87	9.43	
5 10	1.08 1.09	4.67 4.67	6.87 6.84	9.43 9.37	13.37
5 10 15	1.08 1.09 1.09	4.67 4.67 4.66	6.87 6.84 6.82	9.43 9.37 9.32	13.37 13.16
5 10 15 20	1.08 1.09 1.09 1.09	4.67 4.67 4.66 4.66	6.87 6.84 6.82 6.80	9.43 9.37 9.32 9.27	13.37 13.16 12.96
5 10 15 20 25	1.08 1.09 1.09 1.09 1.09	4.67 4.67 4.66 4.66 4.65	6.87 6.84 6.82 6.80 6.79	9.43 9.37 9.32 9.27 9.23	13.37 13.16 12.96 12.75
5 10 15 20 25 30	1.08 1.09 1.09 1.09 1.09 1.10	4.67 4.67 4.66 4.66 4.65 4.65	6.87 6.84 6.82 6.80 6.79 6.78	9.43 9.37 9.32 9.27 9.23 9.18	13.37 13.16 12.96 12.75 12.61
5 10 15 20 25 30 35	1.08 1.09 1.09 1.09 1.09 1.10	4.67 4.67 4.66 4.66 4.65 4.65 4.65	6.87 6.84 6.82 6.80 6.79 6.78 6.77	9.43 9.37 9.32 9.27 9.23 9.18 9.13	13.37 13.16 12.96 12.75 12.61 12.45
5 10 15 20 25 30 35 40	1.08 1.09 1.09 1.09 1.09 1.10 1.10	4.67 4.67 4.66 4.66 4.65 4.65 4.65 4.65	6.87 6.84 6.82 6.80 6.79 6.78 6.77 6.76	9.43 9.37 9.32 9.27 9.23 9.18 9.13 9.09	13.37 13.16 12.96 12.75 12.61 12.45 12.29
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50	1.08 1.09 1.09 1.09 1.10 1.10 1.10 1.11	4.67 4.66 4.66 4.65 4.65 4.65 4.65 4.66 4.67	6.87 6.84 6.82 6.80 6.79 6.78 6.77 6.76 6.76	9.43 9.37 9.32 9.27 9.23 9.18 9.13 9.09 9.04	13.37 13.16 12.96 12.75 12.61 12.45 12.29 12.09
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50	1.08 1.09 1.09 1.09 1.09 1.10 1.10 1.10 1.11	4.67 4.66 4.66 4.65 4.65 4.65 4.66 4.67 4.68	6.87 6.84 6.82 6.80 6.79 6.78 6.77 6.76 6.76	9.43 9.37 9.32 9.27 9.23 9.18 9.13 9.09 9.04 9.00	13.37 13.16 12.96 12.75 12.61 12.45 12.29 12.09 11.98
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50	1.08 1.09 1.09 1.09 1.10 1.10 1.10 1.11 液组7(参比 1.669	4.67 4.67 4.66 4.65 4.65 4.65 4.66 4.67 4.68 温度: 25°C 3.999	6.87 6.84 6.82 6.80 6.79 6.78 6.77 6.76 6.76 5.79 9.70 9.70 9.70 9.70 9.70 9.70 9.70 9	9.43 9.37 9.32 9.27 9.23 9.18 9.13 9.09 9.04 9.00 (中国) 9.391	13.37 13.16 12.96 12.75 12.61 12.45 12.29 12.09 11.98
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 11.1.7缓冲; 5	1.08 1.09 1.09 1.09 1.10 1.10 1.10 1.11 液组7(参比 1.669 1.671	4.67 4.67 4.66 4.65 4.65 4.65 4.66 4.67 4.68 温度: 25°C 3.999 3.996	6.87 6.84 6.82 6.80 6.79 6.78 6.77 6.76 6.76 5.79 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79	9.43 9.37 9.32 9.27 9.23 9.18 9.13 9.09 9.04 9.00 (中国) 9.391 9.330	13.37 13.16 12.96 12.75 12.61 12.45 12.29 12.09 11.98
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 11.1.7缓冲; 5 10	1.08 1.09 1.09 1.09 1.10 1.10 1.10 1.11 液组7(参比 1.669 1.671 1.673	4.67 4.67 4.66 4.65 4.65 4.65 4.66 4.67 4.68 温度: 25°C 3.999 3.996 3.996	6.87 6.84 6.82 6.80 6.79 6.78 6.77 6.76 6.76 6.76 5.70 9.949 6.921 6.898	9.43 9.37 9.32 9.27 9.23 9.18 9.13 9.09 9.04 9.00 (中国) 9.391 9.330 9.276	13.37 13.16 12.96 12.75 12.61 12.45 12.29 12.09 11.98
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 11.1.7缓冲; 5 10 15 20	1.08 1.09 1.09 1.09 1.10 1.10 1.10 1.11 液组7(参比 1.669 1.671 1.673 1.676	4.67 4.67 4.66 4.65 4.65 4.65 4.65 4.67 4.68 温度: 25°C 3.999 3.996 3.996 3.998	6.87 6.84 6.82 6.80 6.79 6.78 6.77 6.76 6.76 6.76 6.76 6.949 6.921 6.898 6.879	9.43 9.37 9.32 9.27 9.23 9.18 9.13 9.09 9.04 9.00 (中国) 9.391 9.330 9.276 9.226	13.37 13.16 12.96 12.75 12.61 12.45 12.29 12.09 11.98 13.210 13.011 12.820 12.637
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 11.1.7缓冲; 5 10 15 20 25	1.08 1.09 1.09 1.09 1.10 1.10 1.10 1.11 液组7(参比 1.669 1.671 1.673 1.676 1.680	4.67 4.67 4.66 4.65 4.65 4.65 4.66 4.67 4.68 温度: 25°C 3.999 3.996 3.996 3.998 4.003	6.87 6.84 6.82 6.80 6.79 6.78 6.77 6.76 6.76 6.76 6.949 6.921 6.898 6.879 6.864	9.43 9.37 9.32 9.27 9.23 9.18 9.13 9.09 9.04 9.00 (中国) 9.391 9.330 9.276 9.226 9.182	13.37 13.16 12.96 12.75 12.61 12.45 12.29 12.09 11.98 13.210 13.011 12.820 12.637 12.460
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 11.1.7缓冲; 5 10 15 20 25 30	1.08 1.09 1.09 1.09 1.10 1.10 1.10 1.11 液组7(参比 1.669 1.671 1.673 1.676 1.680 1.684	4.67 4.67 4.66 4.65 4.65 4.65 4.66 4.67 4.68 温度: 25°C 3.999 3.996 3.996 3.998 4.003 4.010	6.87 6.84 6.82 6.80 6.79 6.78 6.77 6.76 6.76 6.76 6.949 6.921 6.898 6.879 6.864 6.852	9.43 9.37 9.32 9.27 9.23 9.18 9.13 9.09 9.04 9.00 (中国) 9.391 9.330 9.276 9.226 9.182 9.142	13.37 13.16 12.96 12.75 12.61 12.45 12.29 12.09 11.98 13.210 13.011 12.820 12.637 12.460 12.292
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 11.1.7缓冲; 5 10 15 20 25 30 35	1.08 1.09 1.09 1.09 1.10 1.10 1.10 1.11 液组7(参比 1.669 1.671 1.673 1.676 1.680 1.684 1.688	4.67 4.67 4.66 4.65 4.65 4.65 4.66 4.67 4.68 温度: 25°C 3.999 3.996 3.996 3.998 4.003 4.010 4.019	6.87 6.84 6.82 6.80 6.79 6.78 6.77 6.76 6.76 6.76 6.949 6.921 6.898 6.879 6.864 6.852 6.844	9.43 9.37 9.32 9.27 9.23 9.18 9.13 9.09 9.04 9.00 (中国) 9.391 9.330 9.276 9.226 9.182 9.142 9.105	13.37 13.16 12.96 12.75 12.61 12.45 12.29 12.09 11.98 13.210 13.011 12.820 12.637 12.460 12.292 12.130
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 11.1.7缓冲; 5 10 15 20 25 30 35 40	1.08 1.09 1.09 1.09 1.10 1.10 1.10 1.11 液组7(参比 1.669 1.671 1.673 1.676 1.680 1.684 1.688 1.694	4.67 4.67 4.66 4.65 4.65 4.65 4.66 4.67 4.68 温度: 25°C 3.999 3.996 3.996 3.998 4.003 4.010 4.019 4.029	6.87 6.84 6.82 6.80 6.79 6.78 6.77 6.76 6.76 6.76 6.949 6.921 6.898 6.879 6.864 6.852 6.844 6.838	9.43 9.37 9.32 9.27 9.23 9.18 9.13 9.09 9.04 9.00 (中国) 9.391 9.330 9.276 9.226 9.182 9.142 9.105 9.072	13.37 13.16 12.96 12.75 12.61 12.45 12.29 12.09 11.98 13.210 13.011 12.820 12.637 12.460 12.292 12.130 11.975
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 11.1.7缓冲; 5 10 15 20 25 30 35	1.08 1.09 1.09 1.09 1.10 1.10 1.10 1.11 液组7(参比 1.669 1.671 1.673 1.676 1.680 1.684 1.688	4.67 4.67 4.66 4.65 4.65 4.65 4.66 4.67 4.68 温度: 25°C 3.999 3.996 3.996 3.998 4.003 4.010 4.019	6.87 6.84 6.82 6.80 6.79 6.78 6.77 6.76 6.76 6.76 6.949 6.921 6.898 6.879 6.864 6.852 6.844	9.43 9.37 9.32 9.27 9.23 9.18 9.13 9.09 9.04 9.00 (中国) 9.391 9.330 9.276 9.226 9.182 9.142 9.105	13.37 13.16 12.96 12.75 12.61 12.45 12.29 12.09 11.98 13.210 13.011 12.820 12.637 12.460 12.292 12.130

## 11.2 氧浓度测量计算法则

氧浓度(以ppm 或mg/l计算)的计算按照以下公式:

$$c = \frac{I - I_0}{S_L} \cdot \frac{\left[c_s(p_n) - \left(SaI \cdot F(T)\right)\right]}{X_{O_2} \cdot \left(p_n - p_w\right)}$$

|测量时修正的申极申流

10: 电极残余电流 (假设为零)

c: 02-浓度 (ppm 或 mg/L)

cs: 02-在标准大气压力下水中的饱和溶解度 (mg/L), 见 11.3

pn: 标准大气压力 (1013 mbar)

pw: 校准温度下的水蒸汽压 (mbar)

XO2: 校准气氛中的氧摩尔百分比 (空气中为 0.2095)

SL: 电极斜率 (pA/mbar)

Sal: 待测溶液的盐度 (g/kg)

F(T): 与温度相关的盐度校正系数, 见 11.3.

计算饱和度时候,公式中

$$[c_s(p_n) - (Sal \cdot F(T))]$$

被 100%替代

SL 电极斜率用以下公式计算:

$$S_{L} = \frac{\left(I_{col} - I_{o}\right)}{X_{o_{o}} \cdot \left[p_{col} - \left(rH \cdot p_{w}\right)\right]}$$

SL: 电极斜率 (pA/mbar)

Ical: 校准时修正的电极电流

IO: 电极残余电流 (假设为零)

XO2: 校准气氛中的氧摩尔百分比 (空气中为 0.2095)

pcal: 校准时大气压力 (mbar) rH: 校准气氛的相对湿度 (0.0…1.0)

pw: 校准温度下的水蒸汽压 (mbar)

# 11.3 水中溶解氧含量与温度和盐度对应关系根据 EN 25 814 和 UNESCO 表格 (部分数据是外推得到)

温度	氧溶解度	盐度校正系数 F(T)
(°C)	(mg/L)	(mg/L)
0	14.62	0.0875
1	14.22	0.0843
3	13.83	0.0818
3	13.46	0.0789
4	13.11	0.0760
5	12.77	0.0739
6	12.45	0.0714
7	12.14	0.0693
8	11.84	0.0671
9	11.56	0.0650
10	11.29	0.0632
11	11.03	0.0614
12	10.78	0.0593
13	10.54	0.0582
14	10.31	0.0561
15	10.08	0.0545
16	9.87	0.0532
17	9.66	0.0514
18	9.47	0.0500
19	9.28	0.0489
20	9.09	0.0475
20 21 22 23 24	8.91	0.0464
22	8.74	0.0453
23	8.58	0.0443
2/	8.42	0.0432
25	8.26	0.0421
26	8.11	0.0421
27	7.97	0.0400
28	7.83	0.0389
29	7.69	0.0382
30	7.56	0.0371
31	7.43	0.0365
32	7.30	0.0353
33	7.18	0.0345
34	7.16	0.0349
35	6.95	0.0339
36	6.83	0.0323
37	6.72	0.0323
38	6.61	0.0316
39	6.51	0.0309
40	6.41	0.0302
41	6.32	0.0296
42	6.23	0.0283
43	6.14	0.0283
43	6.05	0.0277
44 45	5.96	
46	5.88	0.0266 0.0261
46	0.00 5.70	
	5.79	0.0256
48	5.71	0.0251
49	5.63	0.0247
50	5.55	0.0242

		,
51	5.47	0.0238
52	5.39	0.0234
53	5.31	0.0231
54	5.24	0.0228
55	5.16	0.0225
56	5.08	0.0222
57	5.00	0.0220
58	4.91	0.0218
59	4.83	0.0216
60	4.74	0.0215

梅特勒一托利多提供完善的售后服务,保障了产品质量,确保产品长期可靠使 用。

详细售后服务条款请洽梅特勒一托利多。

谢谢!

To protect your METTLER TOLEDO product's future:

METTLER TOLEDO service assure the quality, measuring accuracy and preservation of value of all METTLER TOLEDO products for years to come.

Please send for full details about our attractive terms of service.

Thank you.

产品标准号: Q/OAFA 06-2008



如有技术变更,恕不另行通知。 Subject to technical changes and to the availability of the accessories supplied with the instruments.

梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 上海市桂平路589号 邮编: 200233

http://www.mtchina.com

电话: 021-64850435 传真: 021-64853351

Mettler-Toledo Instruments (Shanghai) Co., Ltd. Printed in P.R.China 2009/03 Ver. A