



Instructions

METTLER TOLEDO bTwin™

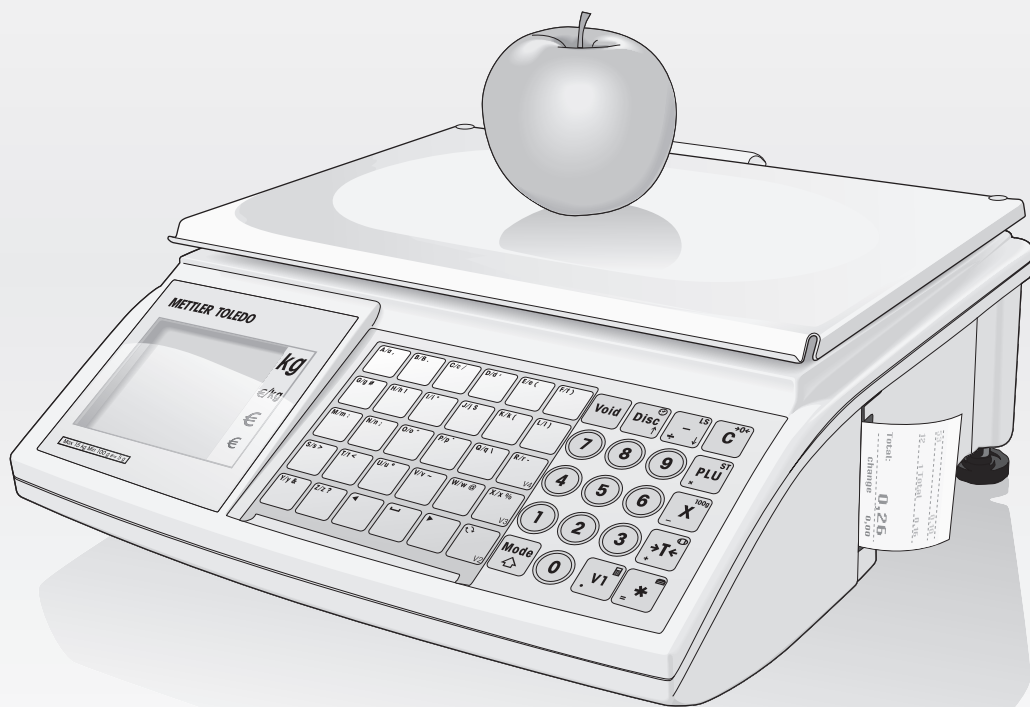


METTLER TOLEDO


Mise en service

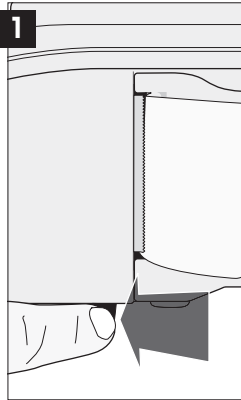


Ouvrir le capot de l'imprimante.

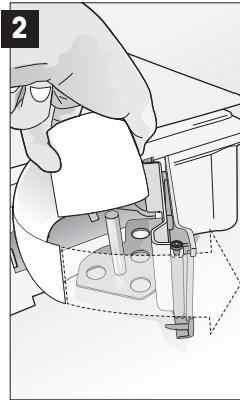

Insérer le papier; fermer le capot.

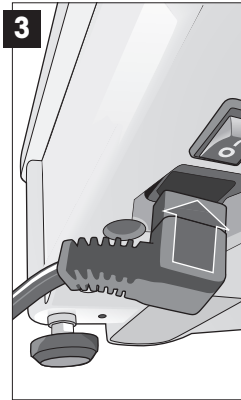


Brancher le câble secteur.

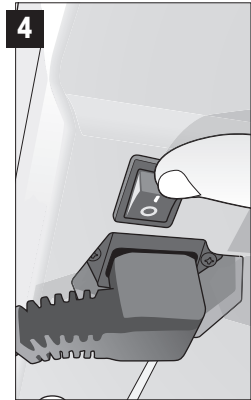


Poser le plateau de pesage avant d'allumer l'appareil.


Pesage avec saisie directe du prix

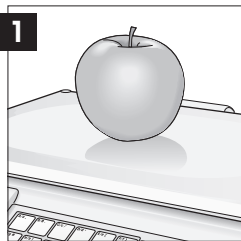


Poser l'article à peser sur le plateau de charge.

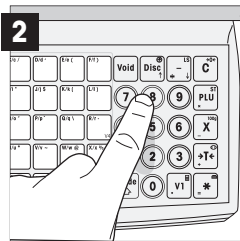

Entrer le prix.

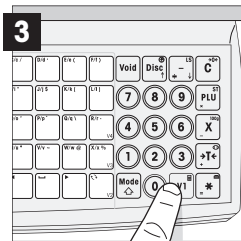


Touche vendeur **V1**.

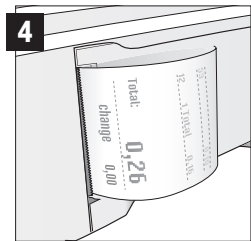


Terminer l'enregistrement en appuyant deux fois sur *****; un ticket est imprimé.


Vente d'articles à la pièce avec saisie directe du prix

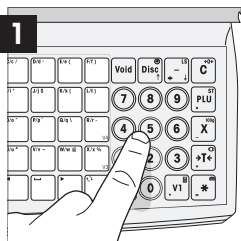


Entrer le prix de l'article à la pièce. Ne rien poser sur le plateau de pesage.

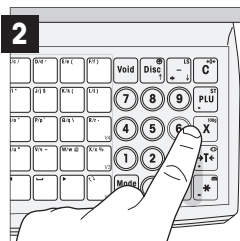

Touche pièce **X**.
S'il y a plus d'une pièce, entrer la quantité correspondante.

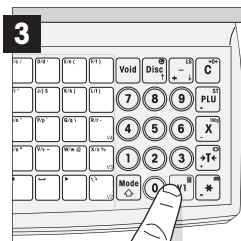


Touche vendeur **V1**.

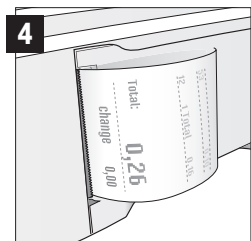

Terminer l'enregistrement en appuyant deux fois sur *****; un ticket est imprimé.


Envie d'aller plus loin? – utilisation de PLU

Définir PLU «Salade»

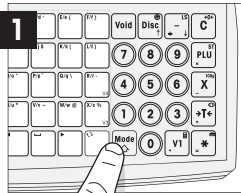


Menu Paramètres d'entrée

- Appuyer sur **Mode**
- Entrer 1× **1**; 6× **8**.
- Confirmer à l'aide de *****

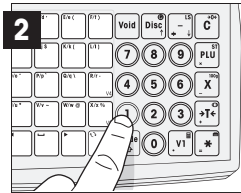


Appel du menu PLU

- Entrer **1 0 1**
- Confirmer à l'aide de *****

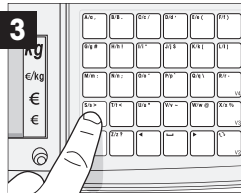

PLU 1, données de base de


- Entrer le PLU numéro 1 confirmer à l'aide de *****
- Saisir le texte à l'aide du clavier, dans notre exemple «Salade», valider par *****

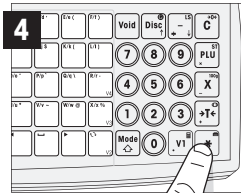

Mémorisation du PLU


- Sélectionner le type de vente: au poids ou à la pièce à l'aide de **→T←** puis *****
- Entrer le prix; puis *****
- Memoriser PLU par *****
- Appuyer 3 fois sur la touche **Mode** pour quitter le

Peser une seule fois un PLU de salade

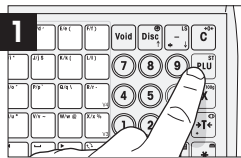

Utilisation du PLU 1

- Article sur le plateau de pesage
- **1**; **PLU**
- **V1**; 2× *****
- Votre ticket est imprimé

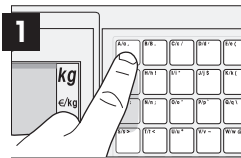


Affectation des touches d'accès direct aux PLU

- Presser 2 sec. **A/r**
- Entrer le PLU numéro 1, confirmer à l'aide de *****
- Article sur plateau de pesage; Appuyer sur la touche **A/r**
- **V1**; 2 fois *****; un ticket est imprimé

Naviguer en toute sécurité dans le menu Paramètres

1 Paramètres d'entrée: **Mode**; 1× **1**; 6× **8**; 1× *****

2 Navigation dans le menu



3 Paramètres de sortie: Appuyer 3 fois sur **Mode**

Groupes de paramètres


1. Entrée des données
2. Paramètres d'impression
3. Suppression des données
4. Utilisation
5. Mode service
6. Comptes-rendus
7. Réseau
8. Mots de passe

La balance dispose de 8 groupes de paramètres, dans lesquels toutes les fonctions peuvent être paramétrées


Fonctionnalités importantes

Entrée des données	Impression	Effacement des données	Paramètres de fonctionnement
101 Création PLU	218 Impression nom du vendeur	301 Effacement PLU	403 Appel PLU
102 Modification Prix	219 Impression date et heure	306 License/PID-LID	409 Nombre de vendeurs
103 Contenu d'un PLU	221 Impression TVA		410 TVA activee
105 Modification Vendeur	222 Impression rendu monnaie		443 Multi-paiements (CB, chèque, TR)
106 Date et heure			Rapports
109 Entete et pied de ticket			602 Totaux Ventes
122 Impression liste PLU			603 Totaux PLU



Bref aperçu de l'écran et du clavier

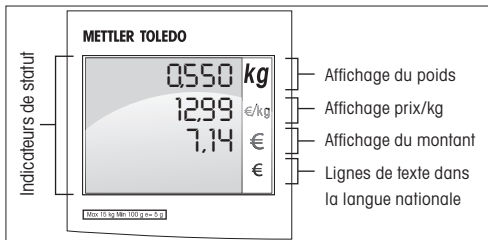

Affichage des indicateurs de statut pour batterie, réseau et autres ...

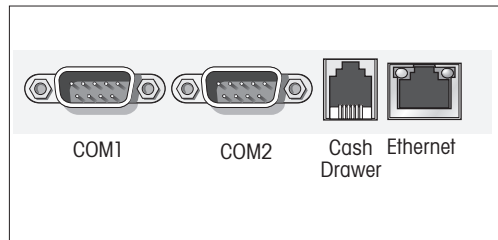

Possibilité de raccorder facilement des tiroirs caisse, PC et autres périphériques

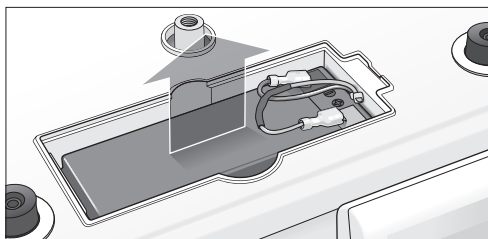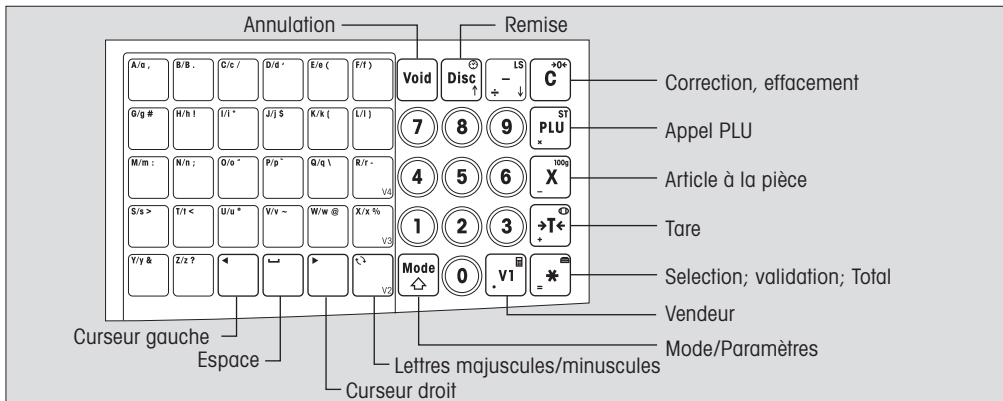

- Retirer le plateau de pesage
- Ouvrir le compartiment batterie
- Installer la batterie; attention: rouge avec rouge (+) et noir avec noir (-)

Attention: demandez à votre revendeur pour libérer la fonction batterie