

# IND780

## Terminale di pesata



METTLER TOLEDO

# IND780 Terminale di pesata

## METTLER TOLEDO Service

### Manutenzione necessario per prestazioni affidabili

Grazie per aver scelto la qualità e la precisione di METTLER TOLEDO. Utilizzando questo nuovo dispositivo in modo appropriato, nel rispetto delle istruzioni del manuale e della regolazione e della manutenzione regolare offerti dal nostro team di assistenza addestrato in fabbrica, il funzionamento rimarrà affidabile e preciso, proteggendo l'investimento. Non esiti a contattarci per un contratto di servizio personalizzato per le sue esigenze e il suo budget. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito Web [www.mt.com/service](http://www.mt.com/service).

I metodi che consentono di massimizzare le prestazioni dell'investimento sono svariati:

1. **Registri il prodotto:** la invitiamo a registrare il prodotto sul sito [www.mt.com/productregistration](http://www.mt.com/productregistration) e sarà contattato in caso di miglioramenti, aggiornamenti e notifiche importanti.
2. **Per assistenza contatti METTLER TOLEDO:** il valore della misurazione è proporzionale alla sua precisione – una bilancia non regolata può diminuire la qualità, ridurre i profitti e aumentare la responsabilità Assistenza tempestiva da parte di METTLER TOLEDO garantisce precisione, ottimizzano il funzionamento e la durata del dispositivo.
  - a. **Installazione, configurazione, integrazione e addestramento:** I nostri addetti all'assistenza sono esperti addestrati in fabbrica sui dispositivi di pesatura. Ci accertiamo che il dispositivo di pesatura sia pronto per la produzione, tempestivamente e in modo conveniente e che il personale sia opportunamente addestrato.
  - b. **Documentazione della regolazione iniziale:** I requisiti ambientali e applicativi di installazione sono unici per ogni bilancia industriale e le prestazioni devono essere testate e certificate. I nostri servizi di calibrazione e l'accuratezza dei documenti certificati garantiscono la qualità di produzione e un sistema di qualità con record delle prestazioni.
  - c. **Manutenzione periodica di regolazione:** Il contratto del Servizio di regolazione offre una garanzia costante nel processo di pesatura e la documentazione di conformità ai requisiti. Offriamo una serie di piani di assistenza programmati per soddisfare le esigenze e determinati in base al budget.
  - d. **Verifica GWP®:** approccio basato sulla valutazione dei rischi per la gestione degli strumenti di pesatura, che permette il controllo e il miglioramento dell'intero processo di misurazione, garantendo quindi una qualità costante dei prodotti e la riduzione dei costi di processo. GWP (Good Weighing Practice) è lo standard con basi scientifiche per un'efficiente gestione del ciclo di vita delle apparecchiature di pesatura, che fornisce risposte chiare su come specificare, calibrare e garantire la precisione delle apparecchiature di pesatura, indipendentemente dalla marca.

© METTLER TOLEDO 2021

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o mediante alcun mezzo, elettronico o meccanico, incluse fotocopie o registrazione, per nessuno scopo senza espresso consenso scritto della METTLER TOLEDO.

Diritti limitati del governo USA: questa documentazione è fornita con diritti limitati.

Copyright 2021 METTLER TOLEDO. Questa documentazione contiene informazioni proprietarie della METTLER TOLEDO. Non può essere copiata interamente o in parte senza il consenso scritto della METTLER TOLEDO.

#### **COPYRIGHT**

METTLER TOLEDO® è un marchio registrato di Mettler-Toledo, LLC. Tutti gli altri marchi o nomi di prodotto sono marchi delle rispettive società.

**LA METTLER TOLEDO SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI O MODIFICHE  
SENZA PREAVVISO**

#### **Avviso su FCC**

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e ai requisiti di interferenza radio del Canadian Department of Communications. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni: (1) questo dispositivo potrebbe non causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualunque interferenza, incluse quelle che potrebbero causare effetti indesiderati.

Questa apparecchiatura è stata collaudata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe A, in conformità con la Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono previsti per fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene azionata in un ambiente commerciale. Quest'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità con il manuale di istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose con le comunicazioni radio. Il funzionamento di quest'apparecchiatura in un'area residenziale potrebbe causare interferenze dannose, nel qual caso all'utente sarà richiesto di correggere le interferenze a sue spese.

■ La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo  
<http://glo.mt.com/us/en/home/search/compliance.html/compliance/>.

#### Nota sulle revisioni di firmware

Questo manuale descrive le funzioni e le caratteristiche del terminale IND780, con firmware versione 6.4.xx. I terminali con firmware versione 6.3.xx o inferiori differiscono in alcuni settori. L'elenco seguente indica le differenze principali tra le versioni:

- Novità nella versione 5.1, uscita Continua estesa, interfaccia della bilancia SICS migliorata per supportare WM/WMH, basi di serie 4 ed Excellence, clustering terminale Ethernet, sequenza ID e prompt, ingresso seriale per l'immissione del testo, accesso remoto al database del server SQL, interfaccia Modbus TCP; interfaccia DeviceNet™, supporto per la lingua cinese, supporto per Axle-780 e Com-780.
- Novità nella versione 6.1.01 – Di supporto ai livelli 2 e 3 di SICS; modificata la funzionalità di CalFREE; opzioni aggiuntive di visualizzazione e tastiera; opzione DHCP aggiunta per le interfacce di Ethernet/IP e Modbus TCP; pagina di diagnostiche esterne della simmetria delle celle di carico; aggiunta alla funzione di Monitoraggio Watchdog.
- Novità nella versione 6.1.08 – Supporto per le celle di carico POWERCELL PDX, visualizzazione di assistenza MT per la diagnostica PDX, registro prestazioni PDX.
- Novità nella versione 6.3.03 – Supporto per l'opzione Uscita analogica con due canali
- I terminali IND780 più nuovi sono attrezzati con una scheda ETX più veloce di nuova generazione. Il PCB principale dell'IND780 è compatibile con entrambi i tipi di scheda, ma il terminale deve utilizzare la versione del firmware come segue:

Originale - versione 6.x o precedente

Nuova - versione 7.x o successiva

- Novità nella versione 7.x – Supporto per schede d'interfaccia flussometro
- Novità nella versione 8.x – Supporto per PowerMount e PowerDeck

#### **Indicazione relativa alle sostanze dannose**



Non adoperiamo direttamente materiali dannosi, come ad esempio amianto, sostanze radioattive o composti a base di arsenico. Comunque, acquistiamo i componenti da parti terze e possono contenere alcune di queste sostanze in quantità molto ridotte.



## Precauzioni

- PRIMA di utilizzare o sottoporre a manutenzione questa apparecchiatura, LEGGERE questo manuale e SEGUIRE attentamente le istruzioni.
- CONSERVARE questo manuale per utilizzo futuro.

|   |   |
|---|---|
|    |  <b>AVVERTENZA</b>   |
|   | PER UNA PROTEZIONE CONTINUA CONTRO IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, COLLEGARE SOLO A UNA PRESA CORRETTAMENTE MESSA A TERRA. NON RIMUOVERE IL POLO DI TERRA.   |
|    |  <b>AVVERTENZA</b>   |
|   | NON TUTTE LE VERSIONI DELL'IND780 SONO PROGETTATE PER L'USO IN AREE PERICOLOSE (ESPLOSIVE). PER DETERMINARE SE UNO SPECIFICO TERMINALE SIA APPROVATO PER L'USO IN UN'AREA CLASSIFICATA COME PERICOLOSA A CAUSA DI ATMOSFERE ESPLOSIVE O COMBUSTIBILI, FARE RIFERIMENTO ALLA TABELLA DEI DATI DELL'IND780.   |
|   |  <b>AVVERTENZA</b>   |
|   | PER INSTALLARE IL TERMINALE IND780 OMOLOGATO PER LA DIVISIONE 2 IN BASE ALL'OMOLOGAZIONE USA, È NECESSARIO ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLO SCHEMA 64069877 METTLER TOLEDO. PER INSTALLARE IL TERMINALE IND780 CONTRASSEGNA TO COME CATEGORIA 3, IN BASE ALL'OMOLOGAZIONE EUROPEA, È NECESSARIO ATTENERSI SCRUPolosAMENTE AL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE EUROPEA DEMKO 07ATEX0520819X E A TUTTE LE NORMATIVE LOCALI. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA PRECAUZIONE POTREBBE COMPORTARE DANNI ALLA PROPRIETÀ E/O LESIONI CORPOREE. PER ULTERIORI INFORMAZIONI FARE RIFERIMENTO ALLA GUIDA DI INSTALLAZIONE 64063214 DELL'IND780 DIVISIONE 2 E ZONA 2/22. |
|  |  <b>AVVERTENZA</b>   |
|   | SE IL TASTIERINO, LA LENTE DEL DISPLAY O L'ARMADIETTO DI UN TERMINALE IND780, CON OMOLOGAZIONE PER DIVISIONE 2 O PER CATEGORIA 3 UTILIZZATI IN UN'AREA CLASSIFICATA COME DIVISIONE 2 O ZONA 2/22 SUBISCONO DANNI, È NECESSARIO RIPARARE IMMEDIATAMENTE LA PARTE GUASTA. SCOLLEGARE SUBITO LA CORRENTE ELETTRICA E NON RICOLLEGARLA FINO A CHE LA LENTE DEL DISPLAY, IL TASTIERINO O L'ARMADIETTO NON SIANO STATI RIPARATI O SOSTITUITI DA PERSONALE QUALIFICATO. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA PRECAUZIONE POTREBBE COMPORTARE DANNI ALLA PROPRIETÀ E/O LESIONI CORPOREE.   |
|  |  <b>AVVERTENZA</b>   |
|   | QUANDO QUESTA APPARECCHIATURA VIENE INCLUSA COME PARTE COMPONENTE DI UN SISTEMA, È NECESSARIO FAR ESAMINARE IL PROGETTO RISULTANTE DA PERSONALE QUALIFICATO CHE CONOSCA LA STRUTTURA E IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I COMPONENTI NEL SISTEMA E I POTENZIALI RISCHI RELATIVI. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA PRECAUZIONE POTREBBE COMPORTARE DANNI ALLA PROPRIETÀ E/O LESIONI CORPOREE.  |
|  |  <b>AVVERTENZA</b>   |
|   | LA MESSA A TERRA DEVE ESSERE ESEGUITA OSSERVANDO LA LEGGE ELETTRICA LOCALE.   |

|   |  |
|---|--|
|  | <div data-bbox="808 197 1122 254">  <b>ATTENZIONE</b> </div> <p><b>PRIMA DI COLLEGARE/SCOLLEGARE QUALUNQUE COMPONENTE ELETTRONICO O CAVO DI INTERCONNESSIONE CON L'APPARECCHIATURA ELETTRONICA, DISCONNETTERE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE E, PRIMA DI EFFETTUARE QUALUNQUE COLLEGAMENTO/SCOLLEGAMENTO, ATTENDERE ALMENO TRENTA (30) SECONDI. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE PRECAUZIONI POTREBBE COMPORTARE DANNI O DISTRUZIONE DELL'APPARECCHIATURA E/O LESIONI PERSONALI.</b></p> |
|  | <div data-bbox="889 464 1047 510"><b>AVVISO</b></div> <p><b>RISPETTARE LE PRECAUZIONI PER LA GESTIONE DEI DISPOSITIVI SENSIBILI ALLE CARICHE ELETTROSTATICHE.</b></p>  |

## Normative per lo smaltimento sicuro



In conformità alla Direttiva Europea 2012/19/CE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment), l'apparecchiatura non deve essere smaltita assieme ad altri rifiuti domestici. La direttiva è applicabile anche a paesi non facenti parte dell'Unione Europea, in base ai requisiti specifici del paese di appartenenza.

Il prodotto deve essere smaltito in base a quanto stabilito dalle normative locali presso il punto di raccolta specifico per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per eventuali domande, contattare l'autorità responsabile o il distributore da cui è stato acquistato l'apparecchio.

Qualora l'apparecchio venga trasferito a terzi (per uso privato o professionale), il contenuto della presente normativa deve ritenersi valido anche per terzi.

Grazie per il contributo alla salvaguardia dell'ambiente.

# Indice

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione .....</b>  | <b>1-1</b> |
| 1.1.     | Versioni del terminale IND780 .....  | 1-1        |
| 1.2.     | Avvertenze e precauzioni.....  | 1-3        |
| 1.3.     | Ambiente operativo .....   | 1-3        |
| 1.4.     | Ispezione e lista di controllo dei contenuti .....                               | 1-4        |
| 1.5.     | Identificazione del modello.....   | 1-5        |
| 1.6.     | Dimensioni fisiche .....   | 1-6        |
| 1.7.     | Specifiche tecniche.....   | 1-7        |
| 1.8.     | PCB principale.....  | 1-9        |
| 1.9.     | Basi della bilancia .....  | 1-10       |
| 1.10.    | Interfaccia flussometro.....   | 1-11       |
| 1.11.    | Opzioni.....   | 1-11       |
| 1.12.    | Display e tastiera .....   | 1-15       |
| <b>2</b> | <b>Istruzioni operative .....</b>  | <b>2-1</b> |
| 2.1.     | Sicurezza .....  | 2-1        |
| 2.2.     | Funzionamento del display .....  | 2-3        |
| 2.3.     | Comprensione dell'interfaccia di navigazione .....                               | 2-7        |
| 2.4.     | Schermata iniziale .....   | 2-15       |
| 2.5.     | Timeout retroilluminato della schermata e funzionamento del<br>salvaschermo..... | 2-15       |
| 2.6.     | Funzionalità di base.....  | 2-16       |
| 2.7.     | Accesso diretto alla memoria alibi.....  | 2-52       |
| 2.8.     | Ricerche nelle tabelle.....  | 2-54       |
| <b>3</b> | <b>Assistenza e manutenzione .....</b>   | <b>3-1</b> |
| 3.1.     | Precauzioni .....  | 3-1        |
| 3.2.     | Elenco degli strumenti richiesti.....  | 3-2        |
| 3.3.     | Pulizia e manutenzione .....   | 3-2        |
| 3.4.     | Procedura di aggiornamento del firmware .....                                    | 3-3        |
| 3.5.     | Procedure di backup e ripristino del sistema.....                                | 3-5        |
| 3.6.     | Assistenza .....   | 3-7        |
| 3.7.     | Individuazione guasti .....  | 3-7        |
| 3.8.     | PCB principale.....  | 3-38       |
| 3.9.     | Scheda ETX.....  | 3-40       |

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| 3.10.    | Alimentazione elettrica .....                                  | 3-44       |
| 3.11.    | Installazione della scheda opzionale .....                     | 3-45       |
| 3.12.    | Rimozione e installazione del modulo dell'interfaccia PLC..... | 3-46       |
| <b>4</b> | <b>Componenti e accessori .....</b>                            | <b>4-1</b> |
| 4.1.     | Armadietto per ambienti difficili del terminale IND780 .....   | 4-1        |
| 4.2.     | Componenti dell'armadietto per ambienti difficili .....        | 4-1        |
| 4.3.     | Involucro di montaggio a pannello del terminale IND780.....    | 4-3        |
| 4.4.     | Componenti opzionali.....                                      | 4-5        |
| 4.5.     | Applicazioni software.....                                     | 4-11       |

# 1 Introduzione

|   |  |
|---|--|
|  | <b>INSTALLAZIONE DIV 2 E ZONA 2/22</b>   |
|   | <b>SE SI DESIDERA INSTALLARE L'IND780 IN UN'AREA CLASSIFICATA COME DIVISIONE 2 O ZONA 2/22 , FARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE SUL CD DELLE RISORSE FORNITO CON IL TERMINALE. IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI POTREBBE COMPORTARE DANNI ALLA PROPRIETÀ E/O LESIONI CORPOREE.</b> |

La ringraziamo per aver acquistato il terminale industriale IND780. IND780 combina innovazione e un'esperienza di oltre 100 anni di pesa industriale del produttore originario di soluzioni di pesa elettronica, con la tecnologia METTLER TOLEDO più aggiornata per fornire un terminale di pesa versatile che è possibile configurare per soddisfare le necessità specifiche. Il terminale IND780 è un terminale di pesa a gamma multipla o singola a elevate prestazioni per l'uso con celle di carico analogiche, interfacce bilancia IDNet ad alta precisione, SICS, POWERCELL® MTX® o POWERCELL® PDX®/PowerMount nelle applicazioni industriali di pesa. IND780 riesce a supportare fino a quattro canali di misura ed è in grado di offrire una Bilancia a somma metrologicamente corretta.

## 1.1. Versioni del terminale IND780

Il terminale IND780 è disponibile nelle seguenti funzionalità e versioni:

- Terminale di pesa di base utilizzato in aree di sicurezza e in alcune aree non pericolose
- Montaggio a pannello o montaggio a parete/banco in ambiente difficile
- Collegamento con fino a quattro canali della bilancia e una somma metrologicamente corretta
- Supporto per fino a 16 celle di carico analogiche da 350  $\Omega$  per ciascun terminale con fino a otto celle di carico analogiche da 350  $\Omega$  per ciascun canale della bilancia
- Retroilluminato da 320 x 240 pixel, TFT attivo, LCD a colori in grado di visualizzare il peso con caratteri di un'altezza fino a 34 mm; display alternato a canale multiplo
- Orologio in tempo reale con batteria di riserva
- Due porte seriali (RS232 e RS232/422/485) per uscita di stampa e comunicazioni asincrone e bidirezionali
- Porta Ethernet 10/100 Base-T
- Master USB
- Portata ingresso alimentazione da 100–240 V CA
- Supporto per le seguenti schede opzionali:

- Interfaccia della cella di carico analogica
- Interfaccia POWERCELL® MTX®
- Interfaccia POWERCELL® PDX®
- Interfaccia I/O discreto
- Interfaccia flussometro
- Interfaccia PROFIBUS®-DP
- Interfaccia PROFINET
- Interfaccia DeviceNet™
- Interfaccia bilancia IDNet
- Comunicazioni seriali
- Interfaccia Allen Bradley® RIO (fuori produzione, gennaio 2021)
- Interfaccia ControlNet™
- Interfaccia Ethernet/IP® (anche per Modbus TCP)
- Uscita analogica
- Funzioni di pesa di base, comprese la selezione della bilancia, lo zero, la tara e la stampa
- Intervallo di pesa singolo o multiplo
- Calcolo della velocità per ciascun canale della bilancia con unità di pesa e tempo selezionabili
- Modalità di classificazione sopra/sotto selezionabile con grafica
- Modalità di trasferimento materiale selezionabile
- Comparatori – destinazioni semplici per il confronto del peso o della frequenza con i valori o gli intervalli destinazione
- Modalità ID per sequenze di transazioni con prompt
- Display grafico SmartTrac™
- Due tabelle di memoria da utilizzare con Conservazione tara o Conservazione target
- Cambio unità di misura incluse unità personalizzate
- Memoria alibi per fino a 256.000 record
- Registri della somma totale e del subtotale per l'accumulo di peso
- Dieci modelli di stampa personalizzabili e stampa di report
- Filtraggio digitale TraxDSP™ per celle di carico analogiche
- Monitoraggio e registrazione delle prestazioni TraxEMT™, con strumenti per Web
- Taratura tradizionale con linearizzazione a 5 punti
- Taratura CalFree™ senza pesi di prova
- Procedura di taratura in fasi
- Clustering rete Ethernet, fino a 20 terminali per la condivisione di console remota, dati e interfaccia
- Strumento di configurazione InSite™ SL (software basato su PC per backup e ripristino)



## 1.2. Avvertenze e precauzioni

Prima di azionare il nuovo terminale, leggere attentamente queste istruzioni.

Prima di collegare il terminale, accertarsi che la tensione indicata sull'etichetta del terminale corrisponda alla tensione di erogazione dell'alimentazione locale. In caso contrario, non collegare il terminale in nessun caso.

Sebbene IND780 sia costruito in materiale resistente, si tratta comunque di uno strumento di precisione. Prestare attenzione nella gestione e installazione del terminale.

## 1.3. Ambiente operativo

Scelta dell'ubicazione

- Scegliere una superficie stabile e non soggetta a vibrazioni
- Accertarsi che non ci siano fluttuazioni eccessive della temperatura e che il terminale non venga esposto alla luce solare diretta
- Evitare correnti d'aria (ad esempio, ventilatori o aria condizionata)
- Regolare (tarare) il terminale in seguito a un cambiamento sostanziale della posizione geografica

### 1.3.1. Temperatura e umidità

L'IND780 può funzionare a condizioni di temperatura e umidità relativa come precisato nell'elenco sotto Ambiente operativo, nella Tabella 1-1. Il terminale può essere conservato a temperature che vanno da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F), dal 10 al 95% di umidità relativa, senza condensa.

### 1.3.2. Protezione ambientale

L'armadietto per ambienti difficili è conforme ai requisiti IP69K. La sigillatura del pannello anteriore per montaggio a pannello fornisce protezione di tipo 4x e di tipo 12, confrontabile con la classificazione dell'IP65.

### 1.3.3. Aree a rischio

|   |   |
|---|---|
|  |  <b>AVVERTENZA</b>   |
|   | <b>IL TERMINALE IND780 NON È INTRINSECAMENTE SICURO. NON UTILIZZARE ALL'INTERNO DI AREE A RISCHIO CLASSIFICATE COME DIVISIONE 1 O ZONA 0/1 A CAUSA DI ATMOSFERE COMBUSTIBILI O ESPLOSIVE. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA AVVERTENZA POTREBBE COMPORTARE DANNI ALLA PROPRIETÀ E/O LESIONI CORPOREE.</b> |

Non tutte le versioni dell'IND780 possono essere azionate in aree classificate come pericolose dal National Electrical Code (NEC), a causa delle atmosfere infiammabili o esplosive presenti in queste aree. Per informazioni sulle applicazioni pericolose, contattare un rappresentante METTLER TOLEDO autorizzato. Quando un terminale IND780 viene installato in un'area classificata come Divisione 2

o Zona 2/22, è necessario tenere presente requisiti speciali di cablaggio. Vedere il documento tecnico 64063214, Guida di installazione IND780 Divisione 2, Zona 2/22.

## 1.4. Ispezione e lista di controllo dei contenuti

Al momento della consegna, verificare il contenuto e ispezionare la confezione. Se il contenitore di spedizione è danneggiato, verificare che non vi siano danni interni e, se necessario, presentare una richiesta di risarcimento al trasportatore. Se il contenitore non è danneggiato, rimuovere il terminale IND780 dalla confezione protettiva, facendo attenzione a com'è stata confezionata, e ispezionare ogni componente per rilevare eventuali danni.


Se è necessario l'invio del terminale, è meglio utilizzare il contenitore di spedizione originale. Per assicurarsi un trasporto sicuro, è necessario confezionare il terminale IND780 in maniera appropriata.

La confezione deve includere:

- Terminale IND780
- Manuale di installazione
- CD di documentazione (include tutti i manuali)
- Borsa contenente le parti inclusi ferrite, anelli, ecc., a seconda della configurazione del terminale

## 1.5. Identificazione del modello


Il numero di modello IND780 è posizionato sulla piastra dei dati sul retro del terminale insieme al numero seriale. Per verificare l'IND780 che è stato ordinato, fare riferimento alla Figura 1-1.

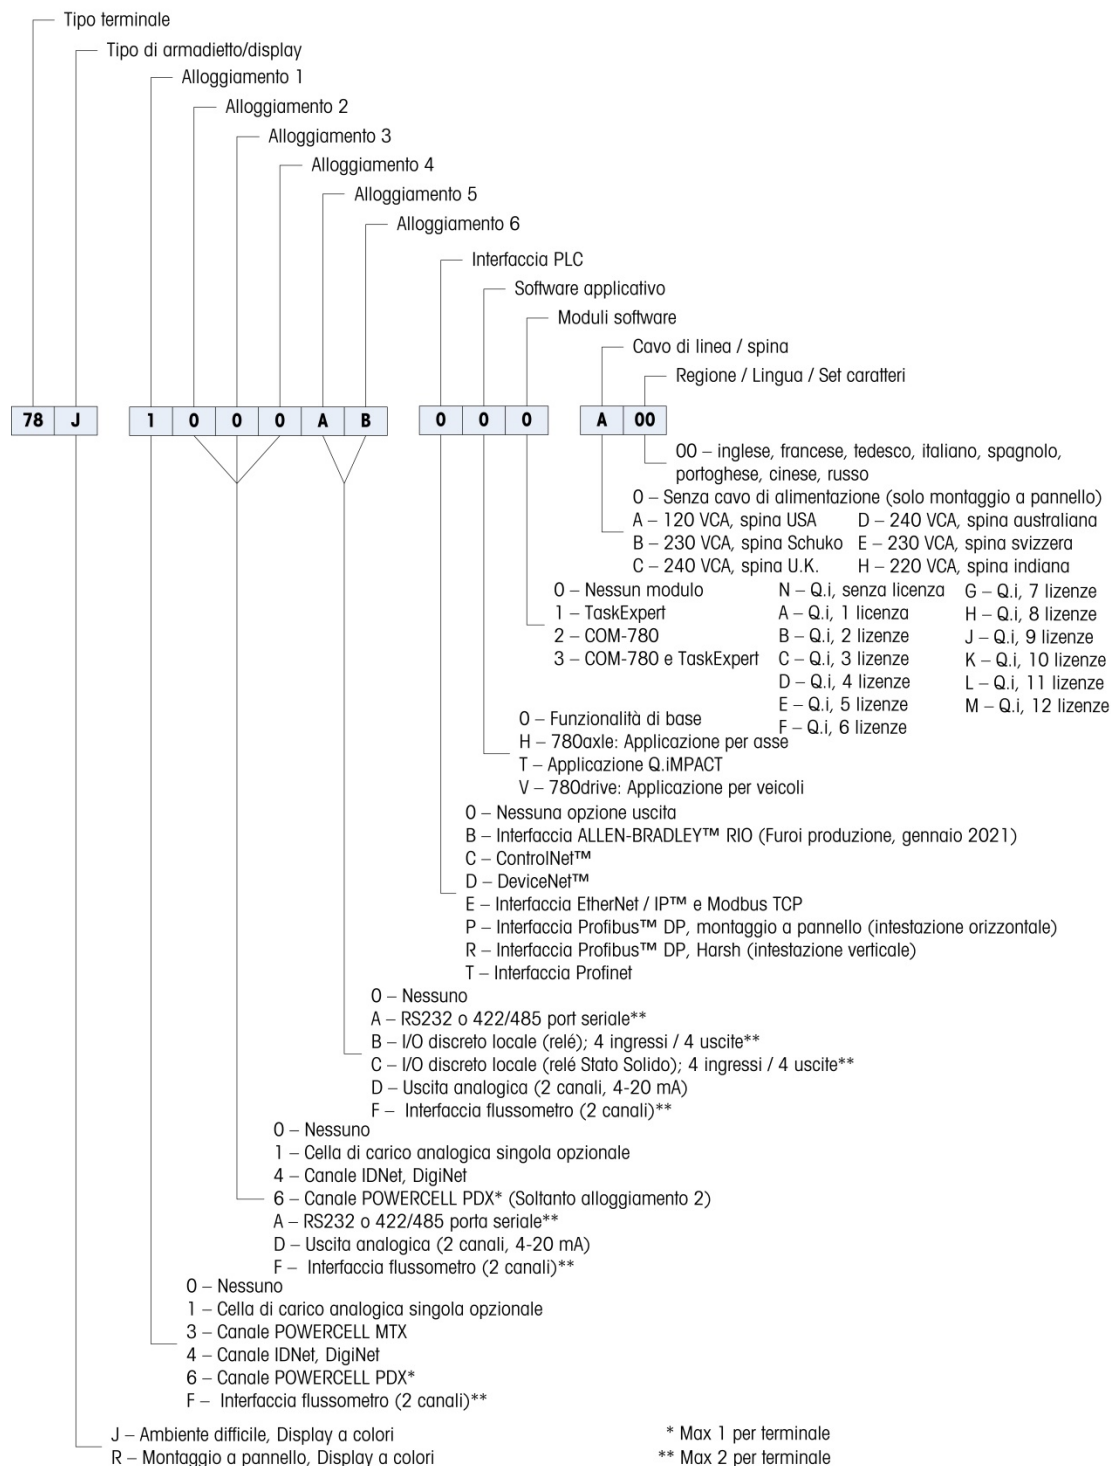

**Figura 1-1: Numeri di identificazione del modello IND780**


## 1.6. Dimensioni fisiche

Le dimensioni fisiche del terminale IND780 per l'armadietto con montaggio a pannello sono illustrate nella Figura 1-2 in pollici e [mm].

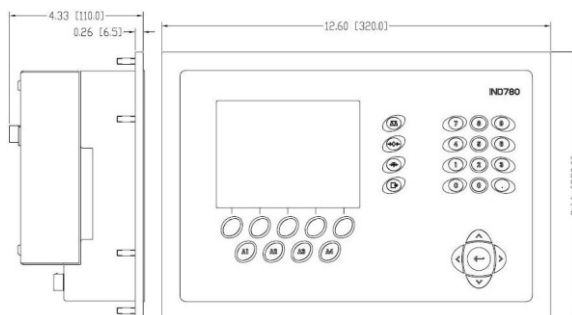


**Figura 1-2: Dimensioni dell'armadietto con montaggio a pannello dell'IND780**

Le dimensioni fisiche del terminale IND780 per l'armadietto con montaggio a parete/banco in ambiente difficile sono illustrate nella Figura 1-3 e Figura 1-4 in pollici e [mm].

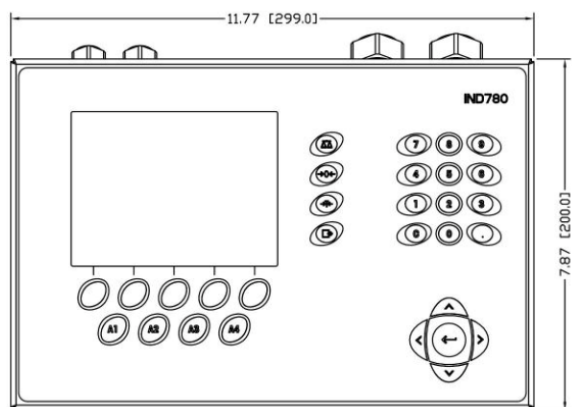

**Figura 1-3: Dimensioni dell'armadietto per ambienti difficili, parte anteriore**

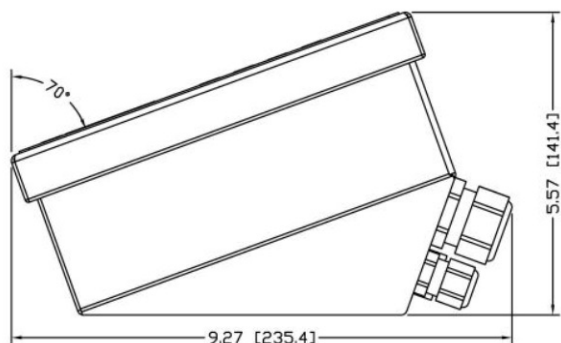

**Figura 1-4: Dimensioni dell'armadietto per ambienti difficili, parte laterale**

## 1.7. Specifiche tecniche

Il terminale IND780 è conforme alle specifiche tecniche che si trovano nell'elenco della Tabella 1-1.

**Tabella 1-1: IND780 Specifiche**

| IND780 Specifiche                               |   |
|---|---|
| Tipo di armadietto                              | <p>Pannello anteriore in acciaio inossidabile con montaggio a pannello</p> <p>Armadietto in acciaio inossidabile 304 L con montaggio banco/parete/colonna per ambienti difficili</p>  |
| Dimensioni (lunghezza × larghezza × profondità) | <p>Montaggio a pannello: 320 mm × 220 mm × 110 mm (12,6 × 8,7 × 4,3 pollici)</p> <p>Ambienti difficili: 299 mm × 200 mm × 141 mm (11,8 × 7,9 × 5,6 pollici)</p>   |
| Peso di spedizione                              | 5 kg (11 libbre)  |
| Protezione ambientale                           | <p>La sigillatura del pannello anteriore per montaggio a pannello fornisce protezione di tipo 4 e di tipo 12, confrontabile con la classificazione dell'IP65.</p> <p>L'armadietto per ambienti difficili è conforme ai requisiti IP69K.</p>   |
| Ambiente operativo                              | Il terminale (entrambi i tipi di armadietto) può essere azionato a temperature che vanno dai -10 °C ai 40 °C (dai 14 °F ai 104 °F) dal 10% al 95% di umidità relativa senza condensa.   |
| Aree a rischio                                  | Non tutte le versioni dell'IND780 possono essere azionate in aree classificate come pericolose dal National Electrical Code (NEC), a causa delle atmosfere infiammabili o esplosive presenti in queste aree. Per informazioni sulle applicazioni pericolose, contattare un rappresentante METTLER TOLEDO autorizzato.   |
| Alimentazione                                   | <p>Funziona a 85–264 V CA, 49–61 Hz, 400 mA (entrambi i tipi di armadietto)</p> <p>La CA fornita deve essere un sistema di alimentazione monofase TN (con messa a terra neutrale) limitato a un massimo di 20A con messa a terra di protezione.</p> <p>La versione con montaggio a pannello fornisce una morsettiera per connessioni di alimentazione CA.</p> <p>La versione per ambienti difficili include un cavo di alimentazione configurato per il paese d'uso</p> <p>Quando un terminale IND780 viene installato in un'area classificata come Divisione 2 o Zona 2/22, è necessario tenere presente requisiti speciali di cablaggio. Vedere il documento tecnico 64063214, <b>Guida di installazione IND780 Divisione 2, Zona 2/22</b>.</p> |
| Display   | LCD a colori da 320 x 240 pixel retroilluminato, grafico TFT attivo, in grado di visualizzare il peso con caratteri dell'altezza di fino a 34 mm; display a canale multiplo alternato   |

| IND780 Specifiche                             |  |
|---|--|
| Visualizzazione peso                          | Risoluzione visualizzata di 1.000.000 conteggi per bilance con celle di carico analogiche<br>Risoluzione del display per basi IDNet ad alta precisione determinata dalla specifica base utilizzata   |
| Tipi di bilancia                              | Celle di carico analogiche o<br>IDNet, K Line ad alta precisione (standard del tipo T-Brick), POWERCELL MTX, POWERCELL PDX/PowerMount, SICS  |
| Numero di celle                               | Otto celle di carico da 350 ohm (2 o 3 mV/V) per ciascun canale analogico, 16 da 350 ohm per ciascun terminale   |
| Numero di bilance                             | Interfaccia per fino a quattro canali della bilancia e somma   |
| Flussometri                                   | Fino a quattro canali flussometro, per un massimo di quattro dispositivi (bilance o flussometri)   |
| Frequenza di aggiornamento digitale/analogica | Interna: Analogica: >366 Hz<br>IDNet: Determinato dalla base<br>POWERCELL MTX: determinata dalla cella<br>POWERCELL PDX/PowerMount: determinata dalla cella<br>Confronto con obiettivo: 50 Hz;<br>Interfaccia PLC: 20 Hz   |
| Tensione di eccitazione della cella di carico | 10 VCC   |
| Sensibilità minima                            | 0,1 microVolt  |
| Tastierino                                    | 30 tasti; overlay in poliestere (PET) con 1,22 mm di spessore con lente del display in policarbonato   |
| Comunicazioni                                 | <b>Interfacce seriali</b><br>Standard: due porte seriali (COM1), RS-232 e RS-232/RS-422/RS-485, da 300 a 115.200 baud; Ethernet 10/100 Base-T<br><br><b>Protocollo</b><br>Ingressi seriali: caratteri ASCII, comandi ASCII per CTPZ (cancellazione, tara, stampa, zero), SICS (molti comandi di livello 0 e livello 1)<br>Uscite seriali: continua o su richiesta con fino a dieci modelli di stampa configurabili o protocollo host SICS, stampa report, interfaccia con modulo di Input/Output ARM100 esterno e DeviceNet Bridge |
| Approvazioni                                  | <b>Pesi e misure</b><br>USA: NTEP CoC # 06-017<br>Classe II, 100,000d<br>Classe III, IIIL, 10,000d<br>Canada: AM-5592<br>Class II 100,000d<br>Class III, 10,000d e Class III HD 20,000d<br>Europa: TC6944<br>Classe II, divisioni approvate determinate dalla piattaforma<br>Classe III/IIIL, 10,000e  |



| IND780 Specifiche |  |   |
|-------------------|--|---|
|                   | <b>Zone pericolose (IECEX UL 10.0014X)</b>           |   |
|                   | <b>UL</b>  | Classe I,II,III; Div 2; GP C, D, F, G T4  |
|                   | <b>ATEX</b>  | Zona 2 - II 3 G Ex ic nA [ic] IIB T4 Gc<br>Zona 22 - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc<br>$-10^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +40^{\circ}\text{C}$ |
|                   | <b>IECEX</b>   | Zona 2 - Ex ic nA [ic] IIB T4 Gc<br>Zona 22 - Ex tc IIIC T85°C Dc<br>$-10^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +40^{\circ}\text{C}$               |
|                   | <b>Numeri di certificato</b>                         |   |
|                   | <b>UL – US/Canada</b><br><b>ATEX</b><br><b>IECEX</b> | UL E152336<br>DEMKO 07ATEX0520819X<br>IECEX UL 10.0014X   |

## 1.8. PCB principale

### 1.8.1. Panoramica

La scheda a circuito stampato principale (PCB) del terminale IND780 supporta il microprocessore, la memoria principale, la batteria, la chiave del modulo applicativo, Ethernet, le comunicazioni seriali USB e il montaggio di schede di opzionali.

La scheda madre contiene le porte seriali COM1 e COM2. COM1 prevede la comunicazione RS-232, mentre COM2 supporta la comunicazione RS-232, RS-422 o RS-485. Queste porte sono bidirezionali e possono essere configurate per varie funzioni come uscita a richiesta, comunicazioni host SICS, uscita continua, ingresso del comando ASCII (C, T, P, Z), immissione caratteri ASCII, stampa report, stampa dei totali o connessione a un modulo ARM100 remoto.

Quando i servizi remoti InTouch™ sono abilitati nell'IND780, la porta Ethernet fornisce un collegamento sicuro per la trasmissione delle informazioni sullo stato del terminale all'InTouch Enterprise Server.

### 1.8.2. Aggiornamenti Scheda ETX, HMI e LCD

I terminali IND780 più recenti sono attrezzati con un processore ETX aggiornato, nuovo LCD a colori, ed una nuova scheda HMI. Tali aggiornamenti forniscono un miglioramento generale delle prestazioni del sistema dal 25% al 30%, il risparmio energetico della retroilluminazione a LED che fornisce una migliore leggibilità del display da tutte le angolazioni.

- La nuova scheda ETX (PXA270) è compatibile con il PCB principale esistente. Comunque, al fine di utilizzare l'ETX aggiornato, il terminale deve utilizzare la versione del firmware 7.x o superiore. La scheda ETX originale (PXA255) non è compatibile con tale firmware e deve essere utilizzata con la versione 6.x o precedente.
- La nuova scheda HMI e l'LCD devono essere utilizzati insieme - nessuna delle due è compatibile con la versione precedente dell'altra. Se è necessario riposizionare entrambi i componenti nel sistema utilizzando al momento l'HMI e LCD originale, **entrambi** devono essere riposizionati.

## 1.9. Basi della bilancia

IND780 supporta le basi analogica, IDNet, SICS, POWERCELL MTX, POWERCELL PDX e PowerMount.

### 1.9.1. Base della bilancia con cella di carico analogica

L'IND780 supporta questo tipo di bilancia mediante un'interfaccia della cella di carico analogica. Il terminale può pilotare fino a 16 celle di carico analogico da 350 ohm, con fino a otto celle da 350 ohm per canale.

### 1.9.2. Base della bilancia IDNet™

L'IND780 supporta il nuovissimo stile T-brick di base ad alta precisione e i trasduttori di vecchio tipo "PIK-brick" attraverso la porta IDNet dell'interfaccia della bilancia. Questa porta fornisce i +12 volt e la comunicazione necessaria per far funzionare questa base dallo stile nuovissimo.

### 1.9.3. Base della bilancia SICS

IND780 supporta bilance ad alta precisione Mettler Toledo che utilizzano il protocollo di comunicazione SICS. Queste bilance hanno il marchio Excellence Mettler Toledo, delle basi X/piattaforme, WM/WMH e delle bilance della serie 4 (BBx4xxIND4xx). Le bilance SICS vengono collegate all'IND780 tramite interfaccia seriale. Quando sono installate le schede seriali opzionali, ciascun terminale può supportare quattro bilance SICS. A seconda del tipo di bilancia SICS connessa, saranno disponibili diverse impostazioni di configurazione nelle schermate di configurazione del terminale IND780.

### 1.9.4. Base della bilancia POWERCELL® MTX®

IND780 supporta bilance che utilizzano le reti di comunicazioni POWERCELL MTX presenti in applicazioni per grossi piatti/serbatoi e nelle bilance per veicoli che utilizzano la cella di carico MTX. Questa interfaccia supporta l'utilizzo della scatola RAAD, che converte i segnali delle celle di carico analogiche in segnali digitali.

### 1.9.5. Base della bilancia POWERCELL® PDX®

L'IND780 supporta bilance che utilizzano le reti di comunicazioni POWERCELL PDX, solitamente presenti in dispositivi di pesa a ponte e per la pesatura di serbatoi che utilizzano la cella di carico PDX. Se utilizzata con alimentatore esterno, l'interfaccia PDX dell'IND780 è in grado di supportare fino a 24 celle. Il terminale è in grado di assegnare indirizzi logicamente fino a quattro basi di bilance indipendenti. Quando utilizzata con una rete PDX, l'IND780 dispone di ulteriori funzionalità diagnostiche, quali la predizione guasti, gli avvisi automatici e il monitoraggio delle prestazioni delle celle. Queste funzionalità contribuiscono a contenere i costi di manutenzione e a ridurre al minimo i tempi di fermo.

### 1.9.6. Base della bilancia PowerMount™

Le bilance PowerMount incorporano celle di carico POWERCELL PDX e hanno la stessa interfaccia e le stesse caratteristiche di rete di tali celle. Le piccole differenze previste per il cablaggio delle PowerMount sono descritte nella sezione **Installazione** del presente manuale.

## 1.10. Interfaccia flussometro

La scheda d'interfaccia flussometro è un contatore/flussometro isolato a due canali, utilizzabile con il terminale IND780batch. La scheda fornisce un confronto con il totale ideale del flussometro per il controllo diretto delle uscite discrete su scheda. Il modulo può contare impulsi in ingresso fino a 50 kHz su ciascuno dei due canali d'ingresso isolati e misurare la frequenza del segnale in ingresso. Per ogni canale d'ingresso è disponibile una soglia di commutazione e un filtro analogico a 15 kHz, selezionabili mediante ponticelli. I livelli in ingresso per la modalità CA vanno da 50 mV a 50 Vrms. I livelli in ingresso per la modalità CC vanno da 2,5 V a 42 V.

Le uscite sono driver 7407 a collettore aperto. Ogni modulo fornisce un'alimentazione a 5 V 150 mA per pilotare dispositivi opto-22 o simili. A una singola scheda flussometro è possibile collegare due flussometri. Ogni terminale può connettersi a 4 flussometri.

## 1.11. Opzioni

Per IND780 sono disponibili le seguenti opzioni aggiuntive:

- I/O discreto
- I/O di alto livello, interno (4 ingressi e 4 uscite)
- I/O discreto remoto via modulo ARM100 (quattro ingressi e sei uscite)
- Comunicazioni seriali
- Interfacce PLC (Programmable Logic Control), incluse:
  - Allen-Bradley® (A-B) RIO (fuori produzione, gennaio 2021)
  - Uscita analogica
  - Allen-Bradley ControlNet
  - DeviceNet™
  - Ethernet/IP
  - Modbus TCP
  - PROFIBUS® DP
  - PROFINET
- Axle-780 (software applicativo)
- Drive-780 (software applicativo)
- COM-780 (modulo comunicazioni)
- Task Expert™
- Strumento di configurazione InSite™ SL per gli utenti
- Strumentto di configurazione InSite™ CSL per il supporto tecnico
- Varie staffe per montaggio su colonna e a parete per armadietti per ambienti difficili

Il canale di misurazione della bilancia, le opzioni di I/O discreto e seriale sono collegate con IND780 attraverso sei slot opzionali interne. È possibile ordinare diverse combinazioni di opzioni, per soddisfare le necessità delle soluzioni applicative.

### 1.11.1. I/O discreto

Le opzioni dell'interfaccia I/O discreta includono l'I/O sia remoto che interno.

- La versione interna è disponibile con uscite di relè con contatto a vuoto o uscite a stato solido. Entrambi i tipi passano a 30 volt CC o CA e a 1 A di corrente. Gli ingressi sono selezionabili mediante interruttore come attivi (per controllo a pulsante semplice) o come passivi (per connessione ai PLC o altri dispositivi che forniscono l'alimentazione per I/O). Ciascuna scheda interna supporta quattro ingressi e quattro uscite.
- L'I/O remoto è fornito con il modulo remoto ARM100 che fornisce le uscite con contatto a vuoto. Gli ingressi sono passivi sull'ARM100. Ciascuna ARM100 supporta quattro ingressi e sei uscite. Per azionare l'ARM100, è necessaria un'erogazione CC da 24 volt esterna.
- È supportato un totale di due schede interne I/O discrete (otto ingressi e otto uscite) e una aggiuntiva di 32 ingressi e 48 uscite attraverso un massimo di otto moduli I/O remoti.

### 1.11.2. Porte seriali

Schede di comunicazione aggiuntive garantiscono la comunicazione con RS-232, RS-422 o RS-485 a velocità che vanno dai 300 ai 115,2 kbaud. È possibile installare un massimo di due schede di comunicazione seriale in IND780.

### 1.11.3. Interfacce PLC

Le opzioni di interfaccia di IND780 PLC includono uscita analogica, A-B RIO, ControlNet™, DeviceNet™, Ethernet/IP®, Modbus TCP, PROFIBUS DP e PROFINET.

#### 1.11.3.1. Uscita Analogica

Il kit dell'opzione Uscita Analogica include la scheda dell'opzione a doppio canale. Questa scheda fornisce due canali di un segnale d'uscita analogico 4-20 isolato per il peso visualizzato, peso lordo, la percentuale e le variabili dell'applicazione (selezionate nel setup). Una o due schede possono essere installate nel terminale IND780, per un massimo di quattro canali di uscita.

L'opzione analogica utilizza un convertitore D/A a 16 bit per un'uscita molto accurata. I segnali di uscita saranno al limite inferiore (4 mA) quando il valore rappresentato è a zero. Quando il valore raggiunge il limite massimo, il segnale di uscita raggiunge il limite superiore (20 mA). Qualsiasi valore compreso tra zero e il limite massimo sarà rappresentato come percentuale dell'uscita proporzionale alla percentuale del valore.

#### 1.11.3.2. A-B RIO

- L'interfaccia RIO Allen-Bradley è stata interrotta nel gennaio 2021. Le informazioni fornite in questo manuale sono solo per il supporto di installazioni legacy.

L'opzione A-B RIO abilita lo scambio di dati mediante comunicazioni bidirezionali utilizzando la modalità di trasferimento dati discreto o il trasferimento in blocchi. Il terminale IND780 inizia uno scambio di comunicazione con il PLC circa 20 volte al secondo utilizzando il protocollo di trasferimento dati discreto Allen-Bradley. Questa comunicazione rappresenta un'interfaccia di

messaggi in tempo reale ad alta velocità tra il terminale IND780 e il PLC per il controllo dei processi. Sono supportati i valori a virgola mobile, intero e divisione.

L'interfaccia IND780 A-B RIO supporta anche la modalità di trasferimento blocco per la trasmissione di maggiori quantità di dati. È possibile trovare dettagli aggiuntivi su quest'interfaccia nel manuale dell'interfaccia di IND780 PLC sul CD di documentazione.

#### 1.11.3.3. ControlNet e Ethernet IP

IND780 supporta una comunicazione ControlNet o un'opzione di interfaccia IP Ethernet e il software del driver appropriato.

#### 1.11.3.4. DeviceNet

DeviceNet è una rete basata su RS-485 che utilizza tecnologia a chip CAN. Questa rete è stata creata per dispositivi al livello di bit e byte. Questa rete può essere configurata per funzionare fino a 500 kbit al secondo, in base al cablaggio e alle distanze. Il limite per i messaggi è di 8 byte, senza frammentazione. La rete può includere fino a 64 nodi compreso il master, solitamente chiamato scanner.

#### 1.11.3.5. Modbus TCP

Per stabilire la comunicazione master-slave/client-server tra dispositivi intelligenti viene utilizzato Modbus/TCP. Si tratta di un protocollo di rete standard aperto, utilizzato ampiamente in ambienti di produzione industriale. Il protocollo ModbusTCP è costituito dal set di istruzioni Modbus racchiuso nel TCP/IP. Il protocollo Modbus TCP è supportato dalla scheda di interfaccia Ethernet / IP, versione 1.32 o superiore.

#### 1.11.3.6. PROFIBUS DP

Il terminale IND780 comunica al master PROFIBUS-DP in base a DIN 19 245. L'opzione PROFIBUS consiste in un modulo che, insieme a un firmware residente nel terminale IND780, implementa lo scambio di dati.

#### 1.11.3.7. PROFINET

L'opzione PROFINET consente la comunicazione tra il terminale IND780 e i PLC (Programmable Logic Controller) con predisposizione PROFINET a una velocità pari a 100 Mbps, mediante una connessione diretta alla rete PROFINET. L'opzione è composta da un modulo e da un software interni per l'implementazione dello scambio dei dati.

### 1.11.4. Software applicativo

È possibile aggiungere i seguenti moduli applicativi software nel terminale IND780, per ulteriori funzionalità in settori e luoghi di lavoro specifici.

#### 1.11.4.1. Axle-780

Il software applicativo Axle-780 supporta la pesatura veicoli su una bilancia ad asse a piattaforma singola. È attivabile in modalità automatica (non custodita) o manuale (custodita), ed è dotata di:

- Pesa veicoli con fino a 12 assi
- ID transazione inseribile da tastiera o lettore RFID (badge)

- Configurabile per contrassegnare i sovraccarichi e controllare la stampa di biglietti per camion sovraccarichi
- Integra l'utilizzo dei semafori per indicare al conducente quando muoversi

#### 1.11.4.2. Drive-780

Il drive-780 è una soluzione di software applicativo che è possibile aggiungere al terminale IND780 per fornire una pesa di veicoli inbound / outbound aggiuntiva e il controllo di semafori o gate associati con una bilancia per pesa dei camion. Include:

- Pesa in una sola operazione con pesi tare memorizzati
- Pesa in due operazione con pesi tare memorizzati temporaneamente
- Pesa veicoli in movimento
- Conversione merceologica
- Controllo semaforo e gate
- Scadenza tara

#### 1.11.4.3. COM-780

L'opzione COM-780 rappresenta un modulo software specializzato, rivolto alle esigenze degli utenti che utilizzano protocolli di comunicazione precedenti. L'IND780com mantiene tutte le funzioni e le caratteristiche standard dell'IND780, che si aggiungono a quelle del COM-780. COM-780 consente all'IND780 di comunicare tramite i protocolli seguenti:

- 8142
- PT6S3
- 8530
- SMA

È possibile ottenere ulteriori informazioni nel **Manuale tecnico COM-780** presente sul CD di documentazione del modulo.

#### 1.11.5. TaskExpert™

La funzionalità TaskExpert consente di modificare la funzionalità standard di un terminale IND780 per allinearla alle necessità dell'applicazione. TaskExpert combina insieme uno strumento di visualizzazione per la programmazione, un motore esecutivo e la funzionalità di base del terminale. È possibile effettuare modifiche alla sequenza operativa e aggiungere altre funzionalità alle operazioni di base del terminale. Inoltre, è possibile utilizzare software applicativi preconfigurati quali il drive-780 come punto di partenza.

#### 1.11.6. Strumento di configurazione InSite™ SL

Il terminale IND780 può connettersi a un PC che esegue InSite (versione 2.01 o superiore) via Ethernet per consentire di:

- Abilitare la configurazione senza dispositivi prima dell'installazione dell'hardware
- Salvare le informazioni sulla configurazione in locale sul PC
- Caricando un file di configurazione in altri dispositivi
- Ripristinando a uno stato noto a scopo di manutenzione
- InSite SL non può essere utilizzato per aggiornare il firmware del terminale



## 1.12. Display e tastiera

IND780 è disponibile con un display a colori grafico retroilluminato LCD con TFT attivo. È possibile visualizzare le informazioni di pesa in molti formati, inclusi i display a canale singolo o multiplo e con e senza tara o finestra della velocità.

Il layout del display è progettato con una riga riservata al sistema nella parte superiore per la visualizzazione di messaggi di sistema ed eventuali errori asincroni. La parte centrale del display è riservata alla visualizzazione del peso e/o di SmartTrac. L'immissione dati random viene visualizzata nella parte inferiore di quest'area. La parte inferiore del display è riservata alla visualizzazione delle etichette grafiche (icone) per i softkey. Sono disponibili posizioni di display per fino a cinque icone softkey.

È possibile configurare tre set di cinque softkey per attivare un'ampia gamma di funzioni incorporate dell'IND780 che vanno dall'impostazione della data e dell'ora all'accesso a tabelle di memoria specifiche per controllare il funzionamento dell'IND780. In collaborazione con il tecnico dell'installazione per determinare il mix di funzionalità dei softkey adatto alle proprie esigenze.

È possibile definire quattro tasti applicativi (A1-A4), che si trovano al di sotto dei softkey, per eseguire un'ampia gamma di funzioni, incluse le regolazioni del display, le prove di taratura, triggering di output personalizzati e il passaggio tra le unità.

Il tastierino numerico a 12 tasti del terminale viene utilizzato per inserire i dati e i comandi. I tasti numerici si trovano sul lato destro del pannello frontale del terminale. Per l'immissione di dati alfanumerici è possibile utilizzare i softkey, una tastiera USB esterna, o un lettore di codice a barre o un altro dispositivo esterno.

Cinque tasti di navigazione si trovano al di sotto del tastierino numerico. Questi tasti consentono di navigare attraverso le opzioni di configurazione nella struttura del menu e all'interno delle schermate di configurazione e applicative.

La Figura 1-5 mostra il display dell'IND780 e il layout della tastiera.



**Figura 1-5: Layout del pannello anteriore di IND780**



# 2 Istruzioni operative

Il terminale IND780 è un terminale semplice da utilizzare e tuttavia sofisticato con una flessibilità di configurazione che consente la conformità a una varietà di requisiti operativi. Il sistema del menu di impostazione fornisce la possibilità di configurazione in un ambiente operativo attento alle esigenze dell'utente.

Nel leggere questo manuale e nell'attivare il terminale, si tenga presente che varie funzioni possono non essere state attivate per l'installazione e che le schermate visualizzate in questo manuale potrebbero variare da terminale a terminale in base alle impostazioni e alle configurazioni.

Questo documento fornisce istruzioni per eseguire tipiche operazioni di pesa sul terminale IND780.

## 2.1. Sicurezza

Il terminale IND780 supporta l'utilizzo di nome utente e password per configurare quattro livelli di protezione.

- **Amministratore**

Un account amministratore ha accesso illimitato a tutte le aree operative e al sistema di configurazione. Vi possono essere più account di amministratore. Esiste un account dell'amministratore principale, che può essere modificato ma non eliminato. Il terminale è preconfigurato in fabbrica con l'account amministratore principale senza password. L'unità così come configurata in fabbrica non richiede procedura di accesso né password per l'accesso alla modalità di configurazione. Tutte le funzioni del terminale sono disponibili a tutti gli utenti fino a che non viene impostata una password per l'account dell'amministratore principale.

Quando l'interruttore metrologia è attivato (posizione "on", vedere paragrafo successivo), tutti gli utenti con diritti di amministratore sono limitati al livello di manutenzione. Ciò allo scopo di proteggere i parametri significativi dal punto di vista metrologico, che non possono essere modificati quando il terminale è stato sottoposto ad "approvazione". Per i livelli di sicurezza di tutti i parametri di impostazione, fare riferimento al manuale tecnico IND780, Appendice B, **Impostazioni predefinite**.

- Una volta impostata una password, non bisogna assolutamente dimenticarla. Se la password viene modificata o dimenticata, non sarà più possibile accedere al menu di configurazione. Proteggere la password dall'accesso di personale non autorizzato. La password consente l'accesso a tutto il menu di configurazione, a meno che l'interruttore metrologia non sia posizionato nella posizione di approvazione.

- **Manutenzione**

l'accesso è generalmente identico al livello Amministratore con l'eccezione per le aree dell'impostazione metrologicamente significative.

- **Supervisore**

l'accesso è in genere limitato alla modifica delle tabelle e all'impostazione di data e ora.

- **Operatore**

Viene fornito un account operatore predefinito. I siti con requisiti di convalida possono creare più account di operatore, ciascuno con un nome utente e una password. La classe di sicurezza Operatore è la più restrittiva, consentendo all'utente di utilizzare e visualizzare, ma non di modificare i record all'interno delle tabelle.


- **Password**

Se in Impostazione è stata impostata una password per il nome utente dell'amministratore primario predefinito e a tutti gli altri utenti è stata assegnata una password appare una schermata di accesso quando viene premuto il softkey Setup. È necessario immettere un nome utente e una password validi. A seconda del livello di accesso dell'utente connesso, è possibile che le schermate di configurazione siano solo visibili o anche modificabili.

Se la procedura di accesso non riesce, il display visualizza la pagina della procedura di accesso e torna alla schermata iniziale.

### 2.1.1. Interruttore metrologia


Se l'interruttore metrologia (SW1-1) si trova in posizione di approvazione (On), non sono consentite le modifiche al ramo principale di configurazione Scale (Bilancia) e ad altre aree significative dal punto di vista metrologico. L'accesso all'interruttore metrologia può essere sigillato in conformità alle norme locali in applicazioni di utilizzi commerciali legali. La Figura 2-1 illustra la posizione dell'interruttore metrologia, accanto alla scheda Compact Flash e alla posizione del modulo PLC.

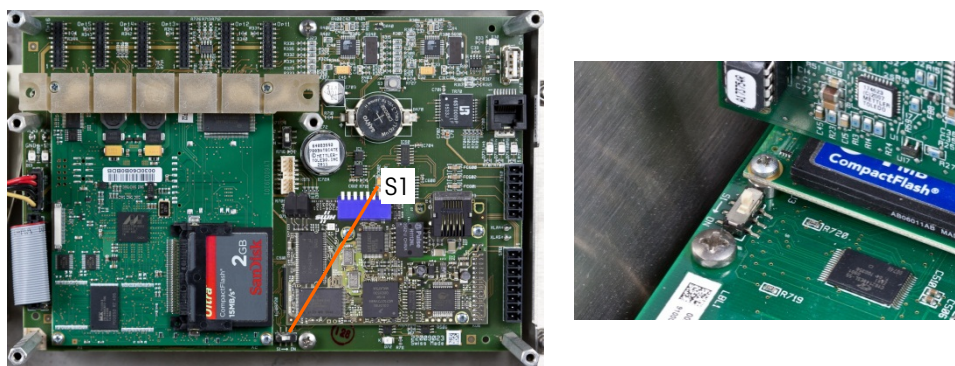



**Figura 2-1: Posizione interruttore metrologico; interruttore mostrato in posizione OFF (a destra)**

## 2.2. Funzionamento del display







Nel presente manuale i nomi dei tasti e dei comandi vengono identificati in caratteri maiuscoli e minuscoli. I nomi dei tasti, ad esempio INVIO, sono in caratteri maiuscoli e i comandi, ad esempio "select", sono in caratteri minuscoli (tranne all'inizio di una frase dopo il punto, caso in cui l'iniziale è maiuscola). Ad esempio:






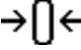










- " Premere INVIO..." significa premere il softkey AVVIO .
- " Selezionare un'opzione..." significa utilizzare i tasti di navigazione SU e GIÙ per selezionare un'impostazione e quindi premere INVIO.

### 2.2.1. Softkey e icone

I softkey e le viste dell'applicazione utilizzano icone grafiche. La Tabella 2-1 mostra le icone grafiche e le loro funzioni, suddivise in base all'utilizzo. La presenza di un asterisco (\*) nella colonna Softkey indica che è possibile assegnare l'icona a una posizione softkey. I softkey Impostazione  e Richiama informazioni  sono sempre presenti, è possibile spostarli, ma non eliminarli.












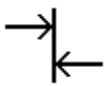

**Tabella 2-1: Icone e Funzioni**


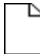













| Icona   | Softkey  | Funzione                         | Spiegazione  |
|---|----------|----------------------------------|--|
| <b>Richiama sistema</b>   |          |                                  |  |
|  | *        | Richiama informazioni            | Consente l'accesso alle schermate di richiamo: Peso, Informazioni di sistema, Metrologia, Totali |
|  |          | Richiama pesata                  | Illustra i valori effettivi di peso lordo netto e tara   |
| <b>i</b>  |          | Richiama informazioni di sistema | Illustra il modello, il numero di serie, le ID, le versioni software e l'hardware installato     |
| <b>M</b>  |          | Richiama metrologia              | Illustra il valore numero di versione firmware e la data e l'ora dell'ultima taratura            |
|  |          | Richiama totali                  | Consente l'accesso alle accumulazioni del subtotal e del totale generale                         |
|  |          | Stampa                           | Stampa la memoria selezionata a una periferica allegata  |
| <b>CO</b>   |          | Cancella subtotal                | CANCELLA il registro del subtotal e il totale generale dalla memoria dei totali                  |
| <b>C</b>  |          | Cancella tutto                   | CANCELLA sia il registro del subtotal che del totale generale dalla memoria dei totali           |
| <b>Icane per accedere alla configurazione</b>                                       |          |                                  |  |
|  | *        | Impostazione                     | Consente l'accesso ai parametri di impostazione e alle procedure dello strumento                 |
| <b>icone del menu dei softkey</b>   |          |                                  |  |
|  | Su e Giù |                                  | Visualizza i primi o gli ultimi cinque softkey   |
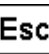
| Icona   | Softkey               | Funzione                                 | Spiegazione  |
|---|-----------------------|--|--|
| ∨   | Ancora Giù            |  | Visualizza la riga inferiore successiva dei softkey  |
| ^   | Ancora Su             |  | Visualizza il gruppo superiore successivo dei softkey  |
| <b>Icone del test di taratura</b>   |                       |  |  |
|    | *                     | Prova di taratura                        | Consente l'accesso al tecnico preposto di effettuare il test di taratura                           |
|    |                       | Sequenza di pesa per il test di taratura | Consente l'accesso alla sequenza di peso di prova per il test di taratura                          |
|    |                       | Avvio                                    | Avvia la sequenza definita   |
|    |                       | Salta                                    | Salta un passaggio fallito del test di taratura  |
|    |                       | Prova di taratura interna                | Avvia una prova di taratura interna di una bilancia SICS   |
| <b>Icone di taratura</b>  |                       |  |  |
|    |                       | Cattura zero                             | Ripristina la condizione dello zero della bilancia   |
|    |                       | Cattura intervallo                       | Ripristina il valore di portata con pesi di prova noti   |
|   |                       | Taratura in fasi                         | Tara la bilancia attraverso un metodi di sostituzione con un peso noto e una massa di sostituzione |
| <b>Cal FREE</b>   | CalFREE               |  | Regola l'intervallo per pretarare una bilancia senza pesi di prova                                 |
| <b>Service Mode</b>   | Modalità manutenzione |  | Service Mode (Modalità manutenzione) (accesso alla modalità di servizio IDNet)                     |
|  |                       | Taratura interna                         | Avvia una taratura interna di una bilancia SICS  |
|  |                       | Taratura manuale                         | Avvia una taratura manuale di una bilancia SICS  |
|  |                       | Regolazione iniziale                     | Avvia una regolazione iniziale di una bilancia SICS  |
|  |                       | Avvio                                    | Avvia la sequenza di taratura definita   |
|  |                       | Arresto/ Interruzione                    | Arresta o interrompe la sequenza di taratura definita  |
|  |                       | Reimpostazione                           | Reimposta la bilancia SICS ai valori di fabbrica   |
| <b>Icone delle tabelle e della memoria</b>  |                       |  |  |
|  | *                     | Report                                   | Consente l'accesso alle tabelle abilitate, Alibi, Tara o Obiettivo                                 |
|  |                       | Ricerche nelle tabelle                   | Consente la ricerca nelle tabelle selezionate, Alibi, Tara o Obiettivo                             |



| Icona  | Softkey | Funzione                 | Spiegazione  |
|--|---------|--------------------------|--|
|  |         | Ricerca /Visualizza      | Localizza e visualizza un oggetto specificato dai parametri selezionati dall'utente all'interno della tabella selezionata dall'utente, Alibi, Tara o Target      |
|  |         | Cattura tara             | Cattura il peso corrente come Tara   |
|  |         | Cancella tutto           | CANCELLA sia il registro del subtotalo che del totale generale dalla memoria dei totali  |
|  |         | Cancella tutto           | Elimina tutti i totali dalla tabella tara  |
|  |         | Stampa                   | Stampa la memoria selezionata a una periferica allegata, Tara o Obiettivo  |
|  | *       | Ripeti Stampa            | Consente la stampa della transazione più recente, oppure una stampa personalizzata da un'applicazione, che viene stampata nuovamente con una DOPPIA intestazione |
|  | *       | Tabella tare             | Consente l'accesso ai valori di tara memorizzati   |
| <b>Alibi</b>   | *       | Memoria alibi            | Consente l'accesso ai dati di transazione memorizzati  |
|  | *       | Tabella target           | Consente l'accesso ai valori obiettivo memorizzati   |
|  | *       | Trigger 1 personalizzato | Quando configurato in Impostazione a <b>Comunicazioni &gt; Collegamenti</b> e assegnati come softkey, attiva l'output associato.                                 |
|  | *       | Trigger 2 personalizzato |  |
|  | *       | Trigger 3 personalizzato |  |
|  | *       | Trigger 4 personalizzato |  |
|  | *       | Trigger 5 personalizzato |  |
|  | *       | Reset conteggio          | Richiama e/o reimposta il numero sequenziale della bilancia successiva ed il valore di conteggio transazioni   |
|  |         | Ripristina               | Ripristina (elimina) il registro selezionato attualmente, di modifica di manutenzione o di errore  |
| <b>Icones di selezione attiva</b><br>(Soltanto quando TaskExpert o il software di applicazione è installato) |         |                          |  |
|  | *       | Elenco attività          | Visualizza l'elenco delle applicazioni TaskExpert assegnate  |
|  | *       | Attività 1               | Avvia l'applicazione TaskExpert indicata come Attività 1   |

| Icona   | Softkey | Funzione                         | Spiegazione  |
|---|---------|----------------------------------|--|
|  2 | *       | Attività 2                       | Avvia l'applicazione TaskExpert indicata come Attività 2   |
|  3 | *       | Attività 3                       | Avvia l'applicazione TaskExpert indicata come Attività 3   |
| <b>Icone modalità ID</b>  |         |                                  |  |
| <b>ID1</b>  | *       | Sequenza ID1                     | Avvia la sequenza ID1 programmata dei prompt delle transazioni   |
| <b>ID2</b>  | *       | Sequenza ID2                     | Avvia la sequenza ID2 programmata dei prompt delle transazioni   |
| <b>Icone di azione di target</b>  |         |                                  |  |
|    | *       | Comparatori                      | Accede alla tabella dei comparatori per consentire la selezione del punto di funzionamento singolo   |
|    | *       | Target                           | Definisce la target corrente, il versamento, l'alimentazione buona, la tolleranza e la descrizione   |
|    | *       | Controllo target                 | Fornisce il controllo di avvio, arresto, pausa, interruzione della target corrente   |
|   | *       | Avvio                            | Avvia la sequenza definita   |
|  |         | Pausa                            | Mette in pausa la sequenza definita  |
|  |         | Arresto/ Interruzione            | Arresta o interrompe la sequenza definita  |
| <b>Icone display</b>  |         |                                  |  |
| <b>Min-Weigh</b>  |         | Peso minimo                      | Definisce il valore di peso minimo, al di sotto del quale viene visualizzato un segno  accanto al peso visualizzato, e la visualizzazione del peso è in rosso |
| <b>x10</b>  | *       | Dieci volte (Aumenta precisione) | Esponde il peso visualizzato alla decima potenza   |
|  | *       | Cambio unità di misura           | Passa tra le unità definite di pesata  |
| <b>Smart-Trac</b>   | *       | Commutazione SmartTrac           | Alterna la visualizzazione SmartTrac tra on o off  |
|  | *       | Data e ora                       | Fornisce l'accesso alle funzioni di regolazione di ora, minuti, giorno, mese, anno   |
|  | *       | Seleziona terminale              | Passa tra i terminali IND780 di un cluster   |
| <b>Icone di modifica</b>  |         |                                  |  |
|  |         | Uscita                           | Esce da una schermata o da un parametro salvando i valori  |

| Icona   | Softkey                | Funzione                                  | Spiegazione  |
|---|------------------------|---|--|
|    | Modifica               |   | Modifica i parametri dell'oggetto selezionato  |
|    | Nuovo                  |   | Crea o inserisce un nuovo oggetto contenente informazioni che possono essere visualizzate dall'utente          |
|    | Elimina                |   | Elimina un oggetto   |
|    | Stampa                 |   | Stampa la memoria selezionata su una periferica collegata  |
|    | OK / Accetta           |   | Accetta o memorizza il nuovo parametro dell'oggetto  |
|    | Annulla                |   | Salta o ignora un'impostazione o un parametro  |
|    | Esci                   |   | Abbandona una schermata o un parametro senza salvare   |
|    | Copia                  |   | Esegue una copia dell'oggetto selezionato  |
|    | Prova di avviso e-mail |   | Quando viene premuto invia un messaggio di prova al destinatario correntemente selezionato.                    |
| <b>Icone I/O discreto</b>   |                        |   |  |
|   | Uscita disattivata     |   | Disattiva l'output nel test dell'I/O discreto  |
|  | Uscita attivata        |   | Attiva l'output nel test dell'I/O discreto   |
| <b>Icone assistenza PDX</b>   |                        |   |  |
|  |                        | Ordinamento e assegnazione dell'indirizzo | Ordina e riassegna l'indirizzo alle celle di carico in ordine crescente secondo il numero di serie della cella |
|  |                        | Sblocco                                   | Avvia il processo dello sblocco della protezione di assistenza MT  |
|  |                        | Blocco                                    | Blocca la protezione di assistenza MT e impedisce la visualizzazione di assistenza MT                          |
|  | *                      | Registro prestazioni PDX                  | Attiva i dati di registro nel registro delle prestazioni PDX   |

## 2.3. Comprensione dell'interfaccia di navigazione

Navigare nelle applicazioni e configurare il terminale IND780 utilizzando

- Tasti di spostamento
- Tasti funzione della bilancia
- Soffkey
- Tasti alfabetici (che compaiono sulla schermata quando viene selezionato un campo che richiede l'inserimento di dati alfanumerici)

- Tasti applicativi
- Tasti numerici
- Tastiera esterna opzionale

La posizione di questi tasti e l'area delle schermate sono mostrate in Figura 2-2.



**Figura 2-2: Componenti del pannello frontale e posizione dei tasti**

### 2.3.1. Tasti di navigazione

I tasti di navigazione (vedere Figura 2-2) consentono la navigazione nella struttura del menu di configurazione, nelle schermate di configurazione e nelle schermate dell'applicazione. I tasti di navigazione comprendono:

#### 2.3.1.1. Tasti di navigazione

Questi tasti sono utilizzati per spostare la selezione nelle varie opzioni di configurazione nella struttura del menu (la selezione è indicata dal testo evidenziato) e nei vari campi nella pagina di configurazione; essi consentono di passare a un'altra pagina di softkey disponibili nella schermata della pagina iniziale. I tasti di navigazione SU e GIÙ e SINISTRA e DESTRA sono inoltre utilizzati per spostare la visualizzazione verso l'alto, il basso, sinistra o destra quando una barra di scorrimento indica che sono disponibili maggiori informazioni che è possibile visualizzare in una schermata. L'esempio nella Figura 2-3 mostra la visualizzazione di una tabella con una barra di scorrimento visibile. Le barre indicano la posizione della vista relativa a tutte le informazioni disponibili.

IP=192.168.0.1 05/Jan/2006 12:29

**Tare Table Search View**

|   | ID | Tare | Units | Description   |
|---|----|------|-------|---------------|
| ▶ | 1  | 3.02 | kg    | Box #3        |
|   | 2  | 27.5 | kg    | Pallet        |
|   | 3  | 5.4  | kg    | Big Bucket    |
|   | 4  | 2.3  | kg    | Little Bucket |
|   | 5  | 3.07 | kg    | Box #4        |
|   | 6  | 626  | kg    | Skip          |

◀ ▶

⬅ ➡ 📄 🖨️ 📁


**Figura 2-3: Schermata della tabella della tara che mostra le barre di scorrimento**

Premere il tasto di navigazione GIÙ per scorrere tra le righe. Quando si evidenzia la penultima riga, la schermata sale, mostrando la riga successiva. Premere il tasto di navigazione DESTRA per evidenziare di lato e visualizzare le altre colonne.

- I tasti di navigazione SINISTRA e DESTRA consentono di
  - Espandere (DESTRA) le opzioni di configurazione nella struttura del menu
  - Comprimere (SINISTRA) le opzioni di configurazione nella struttura del menu
  - Spostare la posizione del cursore a un carattere specifico nelle aree di testo
  - Scorrere a sinistra e a destra per visualizzare tutte le informazioni disponibili in una schermata
- I tasti di navigazione SU e GIÙ consentono di
  - Spostarsi verso l'alto o verso il basso all'interno dei rami della struttura del menu
  - Evidenziare il campo precedente o successivo sulle schermate di menu
  - Scorrere verso l'alto o verso il basso all'interno delle tabelle per visualizzare altre righe-
- Il tasto INVIO consente di
  - Aprire la pagina di configurazione selezionata per la visualizzazione e la modifica dei parametri di configurazione
  - Evidenziare da un'etichetta del campo un valore di configurazione per tale campo
  - Accettare nuovi valori immessi in un campo ed evidenziare l'etichetta del campo successivo

### **2.3.2. Softkey**

Una schermata di configurazione di un softkey (Figura 2-4), a cui si accede da Configurazione > Terminale > Softkey, è utilizzata per aggiungere o rimuovere le assegnazioni dei softkey e modificarne le posizioni. Solo gli utenti con accesso a livello di Amministratore o Manutenzione possono modificare le assegnazioni dei softkey.

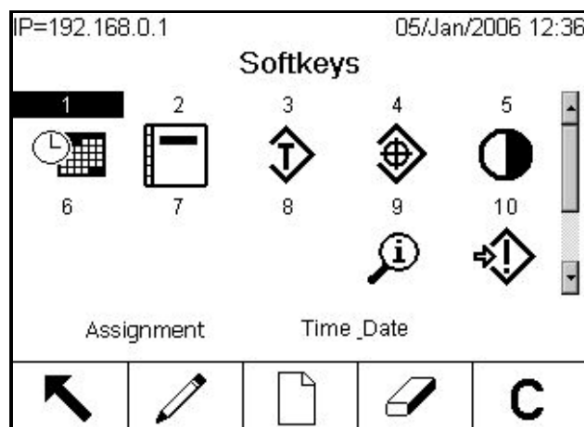

**Figura 2-4: Schermata di configurazione dei softkey**

Nella Tabella 2-1 sono indicate le icone che possono essere assegnate come softkey.

Nella parte bassa della schermata sono posizionati cinque softkey (vedere Figura 2-2). Alcune installazioni possono avere fino a tre righe di icone dei softkey per un totale di 15 funzioni possibili. Un simbolo PIÙ GIÙ o PIÙ SU ( $\nabla$  o  $\Delta$ ) visualizzato nell'angolo in basso a destra della schermata (all'estrema destra delle icone softkey) indica che sono disponibili più selezioni softkey. Premere il tasto di navigazione GIÙ per visualizzare altre icone di softkey. Premere il tasto di navigazione SU per visualizzare il set precedente di softkey delle icone.

Nel Manuale tecnico di IND780, Appendice E, **Assegnazione softkey e configurazione dei tasti applicativi**, spiega in dettaglio come assegnare e modificare i softkey nella configurazione.



### 2.3.3. Tasti delle applicazioni




I quattro tasti delle applicazioni, da A1 a A4, sono indicati nella Figura 2-2. Possono essere assegnati (attraverso **Configurazione > Terminale > Tasti dell'applicazione**) per consentire l'accesso diretto a funzioni quali Tabella tare o SmartTrac, oppure a funzioni in applicazioni specializzate quali moduli TaskExpert. Ad ogni tasto di applicazione è possibile assegnare un'etichetta personalizzata.

### 2.3.4. Tasti funzione della bilancia

I quattro tasti funzione della bilancia (vedere Figura 2-2) sono:


**Tabella 2-2: Tasti funzione della bilancia**

| Icona   | Spiegazione   |
|---|---|
|  | <b>Selezione bilancia</b> — Quando più bilance sono collegate all'indicatore, questo pulsante consente all'utente di passare da una all'altra, inclusa la Somma bilancia se è stata configurata.<br>Per selezionare una bilancia specifica, inserire il numero della bilancia tramite i tasti numerici e premere il tasto funzione Selezione bilancia   |
|  | <b>Zero</b> — Quando la bilancia a piattaforma o la pesa a ponte è vuota, il terminale deve indicare zero. Il riferimento allo zero lordo viene registrato durante la taratura. Premere il tasto ZERO per catturare un nuovo punto di riferimento zero lordo se il pulsante dello zero è abilitato nella configurazione e il peso è compreso nella gamma zero. Se si preme ZERO dopo che sia stato rilevato il valore di una tara e la bilancia è in modalità netto, verrà visualizzato un messaggio di |

| Icona   | Spiegazione  |
|---|--|
|   | errore – "Azzeramento non riuscito – Bilancia in modalità netto. Premere INVIO per continuare".  |
|  | <p><b>Tara</b>— La tara è il peso di un contenitore vuoto. La tara generalmente viene utilizzata per determinare il peso netto di ciò che si trova in un contenitore. Premere il tasto TARA quando un contenitore vuoto è sulla bilancia. Il terminale quindi cattura il valore della tara e visualizza un peso netto di zero. Il display B/G passa alla lettura NETTO e una finestra di dialogo viene visualizzata in alto a destra nel display (Figura 2-14), mostrando le unità e il valore della tara. Quando il contenitore viene riempito, il terminale visualizzerà il peso netto di ciò che si trova nel contenitore. Per poter utilizzare questo tasto in tal modo, deve essere abilitato il pulsante tara.</p> <p>Se si conosce il peso del contenitore vuoto, immettere la tara utilizzando direttamente i tasti numerici e premere il tasto funzione TARA. Il terminale visualizza il peso netto del contenuto. Per utilizzare questo tasto in tal modo deve essere abilitata la tara da tastiera.</p> <p>Per ritornare in modalità B/G (lordo) dopo aver premuto il tasto TARA, premere  (elimina) sulla tastiera.</p> |
|  | <p><b>Stampa</b>— Premere il tasto STAMPA per avviare la stampa richiesta di un modello di stampa assegnato. Una stampante deve essere connessa a una porta seriale e il terminale deve essere configurato in base alle impostazioni della porta seriale della stampante. La configurazione è necessaria per collegare un modello o un report alla porta seriale o Ethernet selezionata e per definire il modello o il report selezionato. Quando viene inviato un comando di stampa, "Stampa" viene visualizzato sulla linea di sistema per 3 secondi.</p>  |


### 2.3.5. Tasti alfabetici

Su alcune schermate che consentono l'inserimento di dati, quando viene selezionato un campo che richiede l'immissione di input non numerici (ad esempio una password), i softkey e i tasti delle applicazioni fungono da tasti alfabetici, utilizzati per inserire i caratteri alfabetici. La Figura 2-5 mostra un esempio della schermata iniziale dei tasti alfabetici, in cui sono mostrati i softkey e la loro relazione con il display.

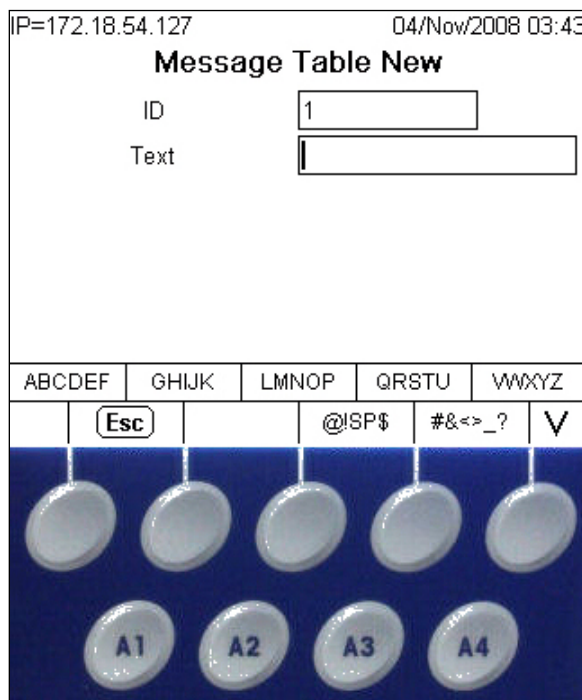

**Figura 2-5: Tasti alfabetici e softkey**

I tasti alfabetici vengono visualizzati automaticamente quando il cursore viene spostato in una casella di immissione dati che supporta l'immissione di caratteri alfabetici. Il primo set di softkey visualizzato è in gruppi di maiuscole (Figura 2-5). Premere il tasto PIÙ GIÙ per visualizzare gruppi di minuscole (Figura 2-6).



**Figura 2-6: Gruppi di tasti alfabetici in minuscole**


Oltre a quelli a cui si accede mediante softkey, è possibile accedere a gruppi aggiuntivi di caratteri utilizzando i tasti A3 e A4. A1 funziona da tasto ESCI, che consente di ritornare alla visualizzazione precedente, ossia al gruppo precedente di tasti alfabetici oppure, se si sta visualizzando il primo set di tasti alfabetici, di uscire dalla modalità tasti alfabetici, evidenziando nuovamente il campo di input attualmente selezionato. Altre assegnazioni includono una moltitudine di simboli. Per ognuno di questi gruppi di caratteri, viene visualizzato un gruppo da 4 a 7 lettere per softkey.

Per inserire un carattere, premere il softkey sotto al gruppo che include quello desiderato. Se il set di tasti visualizzato non comprende il carattere desiderato, premere il tasto di navigazione GIÙ per visualizzare il gruppo successivo. Premere i tasti di navigazione GIÙ o SU fino a visualizzare il set



di tasti che include il carattere desiderato. Tenere presente che i simboli ANCORA PIÙ SU o ANCORA PIÙ GIÙ a destra dei softkey (visibili a destra nella Figura 2-5 e nella Figura 2-6) indicano che sono disponibili ulteriori set di caratteri.

Dopo aver premuto il softkey associato al gruppo di caratteri contenente quello desiderato, i caratteri sopra il softkey cambieranno, mostrando un carattere per softkey (nella riga superiore) e il tasto dell'applicazione (nella riga inferiore). Nella Figura 2-7 vengono mostrati alcuni esempi delle possibili visualizzazioni, in cui la schermata delle lettere minuscole è associata al primo softkey in alto e tutte le schermate al di sotto. È possibile accedere ad altre righe di caratteri utilizzando i tasti (freccia) PIÙ SU e PIÙ GIÙ. Nel caso di caratteri A-Z/a-z, queste frecce passano dai caratteri maiuscoli a quelli minuscoli e viceversa.

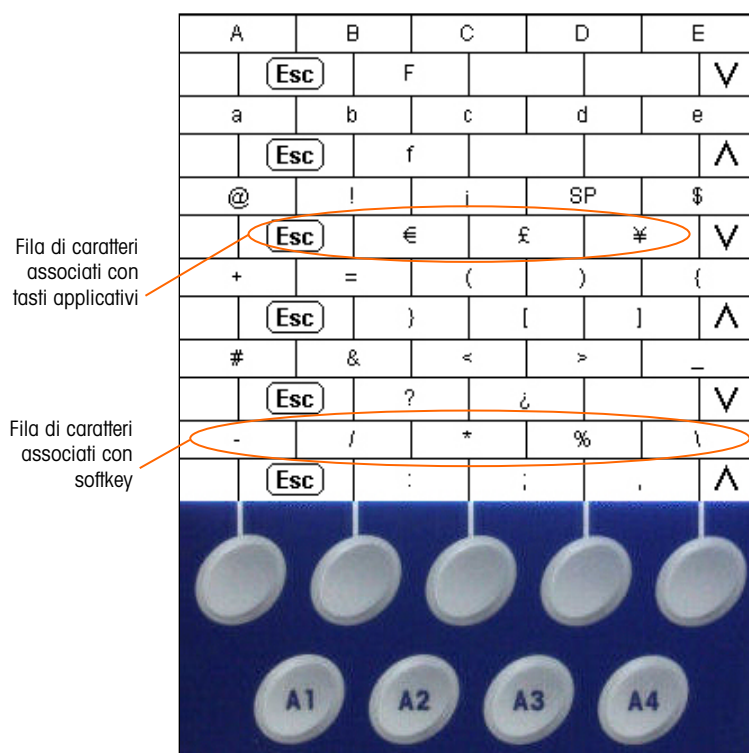



**Figura 2-7: Un carattere per tasto**

A questo punto, premere il softkey o il tasto di applicazione che corrisponde al carattere richiesto; il carattere verrà visualizzato nel campo dell'output alfabetico selezionato.



Ogni gruppo include un softkey ESC (ESCI) **Esc**, assegnato ad A1, che ritorna alla sequenza di immissione qualora sia stato selezionato un gruppo errato di caratteri.

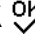Ripetere tale procedura fino all'immissione di tutti i caratteri alfabetici desiderati (Figura 2-8). Il tasto CANCELLA **C** può essere utilizzato come backspace o per cancellare caratteri non desiderati nella casella di immissione.

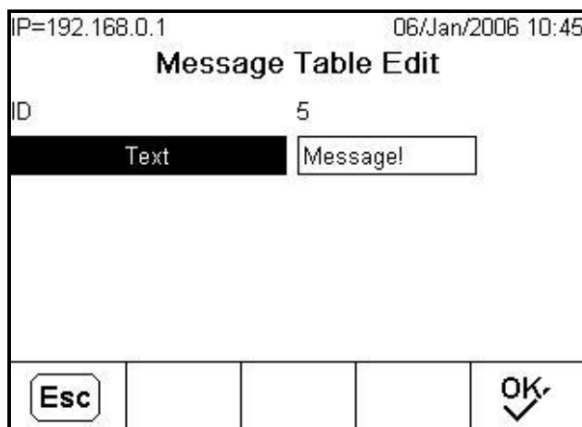Per salvare i dati immessi, una volta che tutti i caratteri alfabetici siano stati inseriti, premere il tasto INVIO sulla tastiera per accettare l'immissione, uscire dal campo di testo e ritornare alla schermata di immissione principale (Figura 2-8). Poi, premere il soffkey OK  per salvare le modifiche e uscire dalla schermata.




**Figura 2-8: Immissione completata: visualizzazione dei soffkey Esc (Esci) e OK**

Per annullare l'immissione, premere A1 (tasto alfabetico ESCI  per uscire dalla modalità tasti alfabetici, quindi premere il soffkey ESCAPE  per ritornare alla schermata di immissione iniziale. Il campo di immissione tornerà allo stato originario, contenendo i dati visualizzati nel campo di testo prima che si procedesse all'immissione. Premere nuovamente ESCI per lasciare la schermata di modifica senza effettuare alcuna modifica.

### 2.3.6. Tasti numerici

Utilizzare il tastierino numerico a 12 tasti (vedere Figura 2-2) per immettere dati e comandi.

Per utilizzare i tasti numerici, posizionare il cursore nel campo (vedere Tasti di navigazione) e premere i tasti numerici per immettere i dati desiderati. Premere il tasto DECIMAL (DECIMALE)  per immettere punti decimali, ove necessario.

Il tasto CANCELLA ha la funzione di tasto di ritorno. Posizionare il cursore alla fine dei dati da eliminare e premere il tasto CLEAR ogni volta che si desidera eliminare un carattere. Quando una casella di immissione dati viene selezionata premendo INVIO, verrà evidenziata l'immissione precedente (testo bianco su sfondo nero). A questo punto, premendo CANCELLA la voce viene cancellata completamente.

## 2.4. Schermata iniziale

Quando il terminale si trova in stato di inattività, viene visualizzata la pagina iniziale (un esempio è mostrato nella Figura 2-9). La pagina iniziale è l'unica schermata da cui l'operatore può accedere alla programmazione dei softkey. La schermata iniziale viene sempre visualizzata, tranne quando si accede alla struttura del menu di configurazione o viene premuto un softkey programmabile o un tasto delle applicazioni.

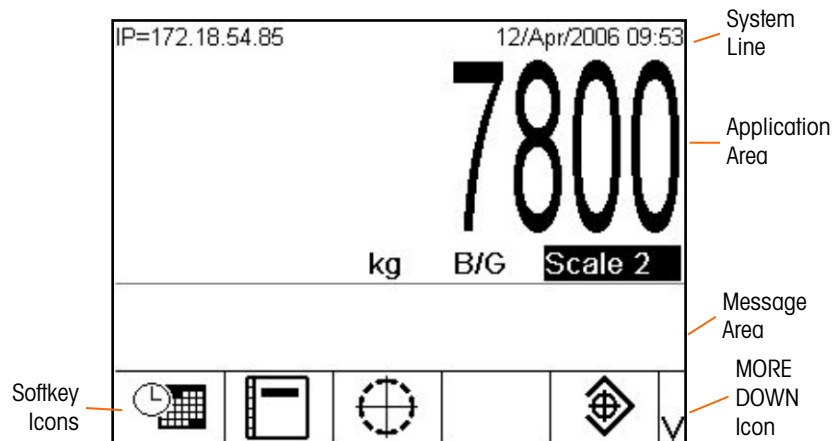


Figura 2-9: Schermata iniziale dell'operazione di pesa

La schermata iniziale comprende:

- **Linea di sistema** — Messaggi di sistema e dati dell'applicazione
- **Area di applicazione** — Peso, unità di misura, tara e altri dati di pesata specifici dell'applicazione
- **Area messaggi** — Messaggi e display SmartTrac
- **Icone softkey** — Icone delle funzioni dei softkey attivi. Un simbolo PIÙ GIÙ ▼ o PIÙ SU ▲ indica che sono disponibili più selezioni softkey.

## 2.5. Timeout retroilluminato della schermata e funzionamento del salvaschermo


La retroilluminazione della schermata verrà disattivata e verrà visualizzato un salvaschermo a intervalli di tempo di inattività prestabiliti. Questi intervalli sono impostati nella configurazione in Terminale > Visualizza.

Per uscire dal salvaschermo e/o ripristinare la retroilluminazione, premere un qualunque tasto sul terminale o su una tastiera esterna opzionale. La pressione del tasto non implica l'esecuzione della funzione normalmente associata a quel tasto.

## 2.6. Funzionalità di base


Questo paragrafo fornisce informazioni sulle funzioni di base del terminale IND780. È possibile accedere alla configurazione di queste aree di funzionalità mediante differenti aree della struttura del menu di configurazione – nella Figura 2-10 viene mostrata un esempio. Aree aggiuntive di funzionalità, specifiche per il software applicativo, disponibili per IND780, sono riportate nei manuali specifici dell'applicazione. Le funzioni di base riportate in questo paragrafo comprendono:

- Seleziona bilancia
- Somma bilancia
- Zero
- Tara
- Cambio unità
- IDNet Class II
- Aumenta precisione per 10
- Stampa
- MinWeigh (Peso minimo)
- Richiama informazioni
- Confronto target
- Comparatori
- Modalità ID
- SmartTrac
- Dimensioni del display
- Colori del display
- Modalità Grafico a barre
- Modalità Sopra/Sotto
- Modalità mirini
- Clustering
- Data e ora
- Rapporti
- Prova di taratura

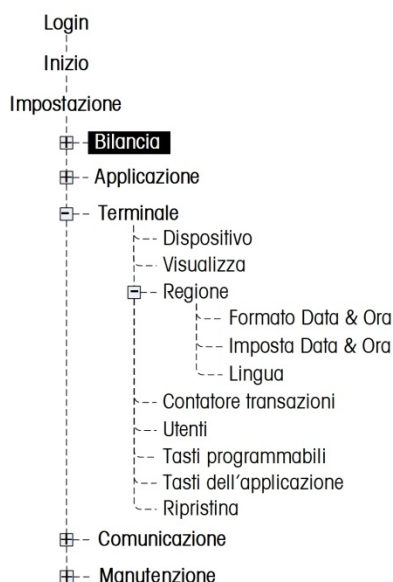

**Figura 2-10: Esempio di struttura del menu di configurazione**

### 2.6.1. Seleziona bilancia

Il pulsante di funzione di selezione della bilancia  è utilizzato per passare tra le basi quando più bilance sono configurate per l'IND780, inclusa Somma bilancia. Determina la bilancia mostrata sul display e controllata dalla tastiera. È possibile avere più bilance visualizzate contemporaneamente sullo schermo, in questo caso le funzioni della tastiera (tara, zero, ecc.) interessano la bilancia selezionata.

Premendo il pulsante Seleziona bilancia si passa tra le basi delle bilance in sequenza. Per selezionare direttamente una bilancia, inserire il suo numero tramite i tasti numerici e premere il

pulsante Seleziona bilancia. La Figura 2-11 mostra una schermata principale con tre bilance e una Somma bilancia, con un'evidenziazione che indica che è selezionata la Bilancia 3.

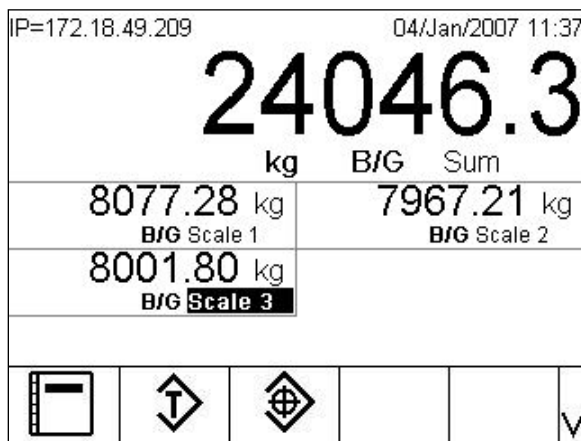


Figura 2-11: Selezione della bilancia

## 2.6.2. Somma bilancia

Quando configurata in Impostazioni (in **Bilancia > Somma bilancia > Tipo**), la Somma bilancia fornisce un canale di misurazione logico che funziona a partire dalla somma aritmetica dei valori di peso per due o più bilance. Ciascuna bilancia può avere capacità e dimensioni di incremento diverse, ma è necessario configurarle tutte con le stesse unità.

In generale, la visualizzazione della somma bilancia si comporta come un qualsiasi altro canale indipendente della bilancia. Tuttavia, qualsiasi comando zero impartito alla Somma bilancia viene reindirizzato a ciascuno dei canali della bilancia dei suoi componenti. Rispetto alla visualizzazione del peso, se una bilancia inclusa nella somma bilancia è in sovracapacità, il suo display e la somma bilancia visualizzeranno " ^ ^ ^ ^ ^ ". Se una bilancia del componente è sotto gamma, sul display viene visualizzato " v v v v v " allo stesso modo. Queste condizioni vengono illustrate nelle immagini delle schermate in Figura 2-12. In entrambi i casi è stato selezionato Somma bilancia.


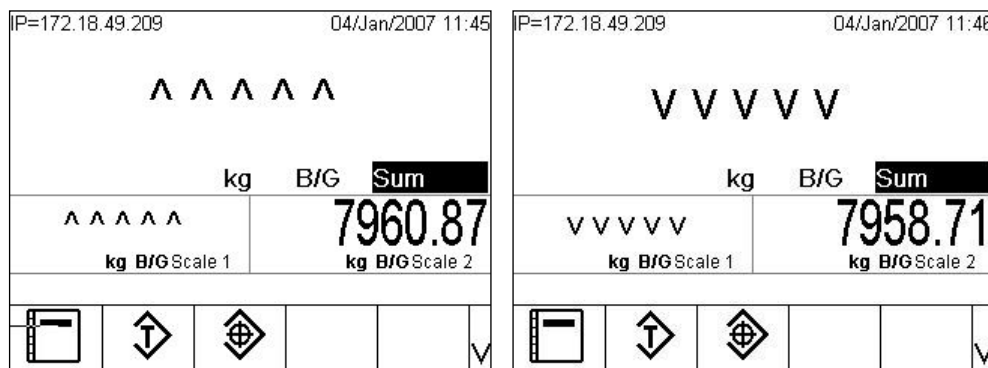


Figura 2-12: Bilance sommate in sovracapacità (sinistra) e sotto gamma (destra)

Se una bilancia inclusa nella somma si trova in sovracapacità e un'altra è sotto gamma, queste indicano rispettivamente la propria condizione, e il display Sum Scale (Somma bilancia) visualizza "-----", a indicare un valore di peso non valido. Questa condizione è illustrata nella Figura 2-13.

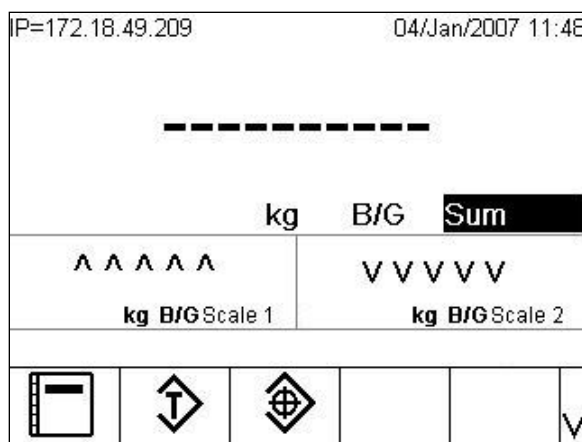

**Figura 2-13: Bilance sommate contemporaneamente in sovracapacità (sinistra) e sotto gamma (destra)**

### 2.6.3. Zero

La funzione Zero è utilizzata per configurare o ripristinare il punto di riferimento iniziale dello zero del terminale IND780. Vi sono tre tipi di modalità di impostazione dello zero:

- Mantenimento zero automatico (AZM)
- Accensione
- Pulsante

#### 2.6.3.1. Mantenimento zero automatico


Mantenimento zero automatico (AZM) consente al terminale IND780 di compensare piccoli spostamenti di peso e di riposizionarsi automaticamente al centro di zero. Nell'intervallo operativo AZM (programmabile da 0,0 a 9,9 divisioni), quando il terminale non è in movimento, effettua piccole regolazioni alle letture dello zero attuale per guidare la lettura del peso verso il vero centro di zero. Quando il peso è fuori dell'intervallo AZM programmato, tale funzione non ha effetto.

#### 2.6.3.2. Zero all'accensione

Zero all'accensione consente al terminale IND780 di catturare un nuovo punto di riferimento dello zero dopo l'accensione. In caso di movimento durante la cattura dello zero all'accensione, il terminale controlla continuamente il movimento, fino a quando il movimento non cessa completamente in modo da poter effettuare la cattura dello zero.

Lo zero all'accensione può essere disattivato (RIAVVIO all'accensione) o attivato (Ripristino all'accensione) ed è possibile configurare un intervallo al di sopra e al di sotto dello zero tarato. L'intervallo è programmabile dallo 0% al 100% della capacità e può comprendere un intervallo positivo e anche negativa rispetto allo zero tarato.

#### 2.6.3.3. Pulsante zero

La funzione pulsante zero (semiautomatico) può essere attivata premendo il tasto funzione ZERO , programmando un input discreto, un comando PLC o seriale, o mediante un'applicazione.

L'intervallo è selezionabile per tutti i tipi di zero semiautomatico (0-100%) in più o in meno rispetto al punto zero tarato (se lo zero all'accensione è disabilitato) o dal punto di impostazione iniziale dello zero (se lo zero all'accensione è abilitato).


Il comando zero semiautomatico è possibile anche in remoto, tramite un input discreto, un comando ASCII 'Z' inviato tramite seriale (CPTZ e SICS), un comando avviato dall'interfaccia PLC o da un'applicazione.

#### 2.6.4. Tara

- Per informazioni dettagliate sulla funzionalità della tara quando si utilizzano contrappesi SICS, è consigliabile fare riferimento al Manual tecnico, la sezione SICS nell'Appendice D, **Comunicazione**.

La tara è il peso di un contenitore vuoto. Un valore tara viene sottratto dalla misura del peso lordo, restituendo il calcolo del peso netto (materiale senza contenitore). La funzione tara può essere utilizzata anche per ottenere la quantità netta di materiale da aggiungere o da rimuovere da un recipiente o da un contenitore. Nel secondo caso, il peso del materiale nel contenitore è incluso come tara nel peso della tara del contenitore. Il display, quindi, mostra il peso netto da aggiungere o da rimuovere dal recipiente.

Il valore tara può essere visualizzato con il peso netto. Il funzionamento di questo display secondario viene stabilito durante la configurazione in **Terminale > Visualizza**.

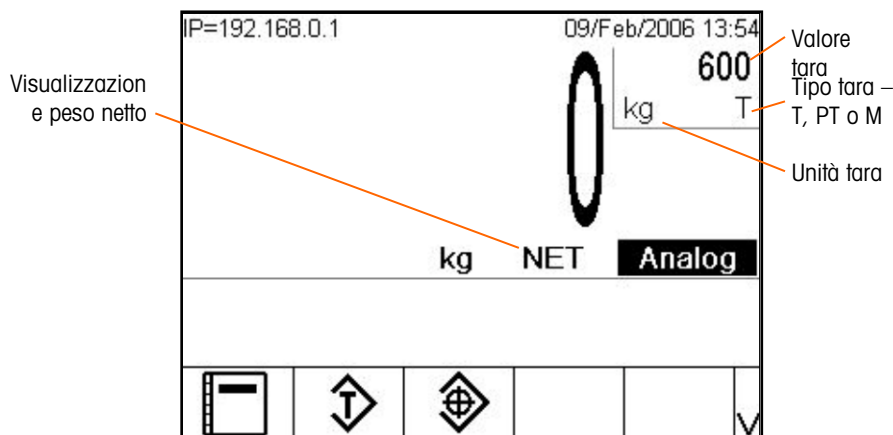


**Figura 2-14: Schermata con visualizzazione della tara catturata**


Il tipo di tara e le relative operazioni disponibili sul terminale IND780 comprendono:

- Pulsante Tara
- Tara da tastiera (Tara preimpostata)
- Tabella Tare
- Correzione del segno del netto
- Tara automatica
- Cancellazione tara
- Cancellazione manuale
- Cancellazione automatica

## 2.6.4.1.

## Pulsante Tara

Il pulsante tara può essere abilitato o disabilitato nella configurazione. Quando questa funzione è disabilitata, per ottenere una tara è impossibile utilizzare il tasto di funzione della bilancia TARA .

Se il pulsante tara è abilitato, premendo il tasto di funzione della bilancia pushbutton TARE (pulsante TARA)  si inizia una tara semi-automatica. Il terminale IND780 cerca di effettuare la procedura per la determinazione della tara. Se la procedura riesce, il display sposta sullo zero l'indicazione del peso netto e il peso precedente sulla bilancia viene memorizzato come valore della tara. Sul display viene indicata la modalità netto.


Diverse situazioni possono inibire il funzionamento del pulsante tara:


- **Movimento:** il pulsante tara non funziona con la bilancia in movimento. Se il movimento è percepito quando viene ricevuto un comando pulsante tara, il terminale IND780 attende fino a tre secondi che il movimento cessi. Se le condizioni del peso divengono stabili (assenza di movimento) entro tre secondi, viene eseguito il comando pulsante tara.
- Se il movimento dura più di tre secondi, il comando viene interrotto e viene visualizzato il messaggio di errore "Tare Failure – In Motion" (Errore nella tara: movimento).
- **Pulsante tara disabilitato:** se il pulsante tara è disabilitato nella configurazione, la funzione TARA non avvia una tara semiautomatica.
- **Peso lordo negativo:** l'utilizzo del pulsante tara quando il peso lordo è uguale o inferiore a zero non produce alcun effetto e viene visualizzato il messaggio di errore "Tare Failed–Too Small" (Errore nella tara: troppo piccola). Assicurarsi che il peso lordo sia superiore a zero.

## 2.6.4.2.

## Tara da tastiera

Una tara da tastiera (preimpostata) è una tara immessa manualmente tramite il tastierino numerico, ricevuta tramite seriale o periferica o recuperata dalla Tabella tare. Il valore tara preimpostato non può superare la capacità della bilancia. I dati immessi vanno interpretati in base alla stessa unità di misura del valore attuale visualizzato. Il movimento ha effetto sull'immissione di valori di tara preimpostati.

La tara da tastiera può essere abilitata o disabilitata nella configurazione. Quando è disabilitata, per ottenere una tara è impossibile utilizzare il tastierino numerico e il tasto di funzione della bilancia TARA .


Per immettere manualmente un valore di tara predefinito, utilizzare il tastierino numerico per immettere il valore di tara (i dati immessi verranno visualizzati al di sopra delle icone dei softkey) e premere il tasto di funzione della bilancia TARA . La casella di visualizzazione della tara visualizzerà la scritta PT ad indicare che si sta utilizzando una tara preimpostata.

Se impostata nella configurazione, un'apparecchiatura remota può immettere un valore tara preimpostato utilizzando un comando seriale o un comando PLC. (per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale tecnico di IND780, Comunicazione, Configurazione, Interfaccia seriale e PLC.)

Se la tara preimpostata funziona correttamente, il display indica il peso netto e il valore della tara preimpostata immesso viene memorizzato come valore della tara in Tare Tabella (Tabella tare).



Diverse situazioni possono inibire il funzionamento della tara preimpostata:

- **Tara della tastiera disabilitata:** se la tara della tastiera viene configurata nell'impostazione come disabilitata, per ottenere una tara non è possibile utilizzare il tastierino numerico e il tasto di funzione della bilancia TARA .
- **Condizioni di "sovracapacità" e "sotto zero":** la tara preimpostata non è consentita quando il display del peso indica situazioni di sovracapacità o sotto zero. Quando la bilancia è in sovracapacità, ogni tentativo di tara preimpostata viene ignorato e viene visualizzato il messaggio di errore "Tare Failed – Over Cap" (Errore nella tara: sovracapacità). Quando il display del peso indica una situazione di sotto zero, ogni tentativo di tara preimpostata viene ignorato e viene visualizzato il messaggio di errore "Tare Failure – Below Zero" (Errore nella tara: sotto lo zero).

Una tara preimpostata può essere immessa in formato libero. Se il valore immesso non corrisponde alla posizione del punto decimale o all'intervallo di visualizzazione del peso visualizzato, il valore della tara immesso viene arrotondato all'intervallo di visualizzazione e al punto decimale più vicino al peso lordo. Il metodo di arrotondamento prevede che un valore pari a 0,50 o superiore di un intervallo di visualizzazione (d) viene aumentato al successivo intervallo di visualizzazione e un valore pari a 0,49 o inferiore di un intervallo di visualizzazione viene diminuito al successivo valore più basso dell'intervallo di visualizzazione.

Quando si immette un valore della tara preimpostato minore di 1,0, l'operatore può omettere il primo zero (quello a sinistra del punto decimale); la visualizzazione, la memorizzazione e la stampa di tale valore, però, includono sempre lo zero iniziale. Ad esempio, immettendo un valore tara preimpostato di,05, tale valore viene visualizzato come 0,05.

Se è stata già fornita una tara preimpostata e viene immessa un'altra tara preimpostata, il valore della seconda sostituisce il precedente (senza sommarsi al valore precedente). La nuova tara può essere maggiore o minore del valore tara originario.

#### 2.6.4.3.

##### Tabella tare

Il terminale IND780 contiene una tabella tare che è possibile utilizzare per la memorizzazione di tare, in modo tale che l'operatore può richiamarle senza doverle immettere manualmente ogni volta. Ciò risulta particolarmente utile quando determinati valori della tara vengono utilizzati ripetutamente.

È possibile immettere una descrizione di 40 caratteri per ogni record. Ciò può risultare utile per distinguere un record tara da un altro. Ogni record tara nella tabella tare contiene anche un campo di totalizzazione. Quando è abilitata la totalizzazione per la tabella tare, ogni volta che viene completata una transazione utilizzando uno specifico ID tara, il valore del peso selezionato (lordo o netto) viene aggiunto al totale e il contatore corrispondente aumenta di un'unità.

È possibile richiamare una memoria tara selezionandola da un elenco di tutti i record disponibili (a cui si accede utilizzando il Tare Tabella (Tabella tare)). Se si conosce l'ID per il valore della tara, è possibile richiamarlo direttamente inserendo l'ID (si noti che l'ID non è sensibile alle maiuscole o alle minuscole) e premendo il tasto funzione TARA oppure il softkey Tare Tabella (Tabella tare). A meno che l'ID della tara non sia impostato come numero, è necessaria una tastiera esterna per accedere direttamente a una memoria tare.

È disponibile anche un report su stampa dei record presenti in Tare table (Tabella tare). Per maggiori dettagli sulla tabella tare, vedere il manuale tecnico di IND780 Appendice C, **Struttura dei file di log e della tabella**.

#### 2.6.4.4.

##### Correzione del segno del netto

La correzione del segno del netto consente l'utilizzo del terminale per operazioni di spedizione (inbound vuoto) e di ricevimento (inbound carico). Sul terminale IND780 la correzione del segno del netto può essere abilitata o disabilitata. Per ulteriori informazioni sulla disabilitazione e l'abilitazione della correzione del segno netto, fare riferimento al manuale tecnico, nella sezione Bilancia del Capitolo 3, **Configurazione**.

Se la correzione del segno del netto è disabilitata nell'impostazione, ogni valore di peso memorizzato nel registro tare viene considerato come una tara, anche se il peso lordo presente sulla bilancia al momento della transazione finale e i valori del netto possono essere negativi.

Se è abilitata la correzione del segno del netto, il terminale passa ai campi del peso lordo e della tara quando necessario, in modo tale che il peso maggiore è quello lordo, il minore è la tara e la differenza è sempre un peso netto positivo. La correzione del segno del netto ha effetto sulla visualizzazione, sui dati memorizzati, sui pesi richiamati e sui dati stampati.

La correzione del segno del netto ha la funzione di pulsante tara, tara preimpostata e memorie tare. Nella Tabella 2-3 è riportato un esempio di valori di peso con e senza correzione del segno del netto:

- **Valore nel registro tare**, 53 kg
- **Peso sulla bilancia**, 16 kg

**Tabella 2-3: Valori peso**

| Visualizzato e stampato | Senza correzione del segno del netto | Con correzione del segno del netto |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Lordo                   | 16 kg                                | 53 kg                              |
| Tara                    | 53 kg                                | 16 kg                              |
| Netto                   | -37 kg                               | 37 kg                              |

- Quando la correzione del segno del netto è abilitata, il campo della tara nella visualizzazione di richiamo viene etichettato con la lettera "M" per "Memory" (Memoria) invece di T o PT. Eseguendo una transazione si passa l'etichetta a "PT".

#### 2.6.4.5.

##### Tara automatica

Il terminale IND780 può essere configurato in modo da ottenere tale tara automaticamente (tara automatica) se il peso sulla bilancia supera un peso soglia della tara programmato. Tara automatica può essere abilitata o disabilitata nella configurazione. Quando la tara automatica è abilitata, il display indica il peso netto se il peso supera il valore di soglia. Il peso precedente sulla bilancia viene registrato in Alibi Tabella (Tabella alibi) come valore della tara. Il funzionamento di Tara automatica comprende:

- **Peso soglia della tara:** quando il peso sulla bilancia supera il valore di soglia della tara e non c'è movimento, il terminale determina la tara automaticamente.

- **Peso soglia di reimpostazione:** il peso soglia di reimpostazione soglia deve essere minore del peso soglia della tara. Quando il peso sulla bilancia scende al di sotto della reimpostazione del valore di soglia, come quando viene rimosso un carico, il terminale ripristina automaticamente il trigger della tara automatica.
- **Controllo movimento:** è disponibile il controllo del movimento per verificare la ripresa della funzione di tara automatica. Se disabilitato, il trigger della tara automatica viene reimpostato non appena il peso scende al di sotto del valore di ripristino. Se abilitato, il peso deve essere fissato in assenza di movimento sotto la soglia di reimpostazione prima che venga avviata nuovamente la tara automatica.


Diverse situazioni possono inibire il funzionamento della tara automatica:


- **Movimento:** la tara automatica non funziona con la bilancia in movimento. Se viene rilevato movimento dopo che il peso sulla bilancia supera un peso soglia della tara preimpostato, il terminale IND780 attende che il movimento cessi. Se le condizioni del peso divengono stabili (assenza di movimento) entro tre secondi, viene eseguito il comando tara automatica.
- **Tara automatica disabilitata:** la Tara automatica può essere abilitata o disabilitata nell'impostazione.

#### 2.6.4.6. Cancellazione tara

I valori della tara possono essere eliminati manualmente o automaticamente.

##### 2.6.4.6.1. Cancellazione manuale

Eliminare manualmente i valori della tara premendo il tasto CANCELLA  sul tastierino numerico quando il terminale IND780 è in modalità netto e ha terminato la pesata. Il movimento sulla bilancia non ha effetto su una cancellazione manuale.

Se è configurato in impostazione, premendo il tasto di funzione della bilancia ZERO  si cancellerà la tara prima di lanciare un comando zero (vedere il Manuale tecnico, la sezione Bilancia, Cancellazione automatica del Capitolo 3, **Configurazione**).


##### 2.6.4.6.2. Cancellazione automatica

Il terminale IND780 può essere configurato in modo da cancellare automaticamente la tara quando il peso torna a un valore al di sotto della soglia programmabile o quando viene avviato il comando di stampa. Una volta cancellata la tara, la visualizzazione torna alla modalità lordo.

Cancellazione automatica viene disabilitata o abilitata nella impostazione. Se la cancellazione automatica è abilitata, i seguenti parametri configurati nell'impostazione hanno effetto sul funzionamento della cancellazione automatica:


- **Cancellazione peso soglia:** la cancellazione del peso soglia è il valore del peso lordo al di sotto del quale il terminale IND780 cancella automaticamente una tara dopo l'impostazione di un valore al di sopra di tale valore di soglia.
- **Controllo movimento:** è disponibile il controllo del movimento per verificare la cancellazione automatica della tara. Se il controllo del movimento è disabilitato, il valore della tara viene cancellato non appena il peso scende al di sotto del peso soglia (soglia di cancellazione automatica), a prescindere dal movimento.


Se le funzioni di cancellazione automatica e di controllo movimento sono attivate nella schermata di cancellazione automatica della tara, una volta passato il valore di cancellazione del peso soglia e il peso scende al di sotto della soglia (ad es., un carico da pesare che viene posizionato sulla bilancia e poi rimosso), l'IND780 attenderà per una condizione di assenza di movimento e poi cancellerà automaticamente la tara.

- **Cancellazione dopo la stampa:** se abilitata, la tara viene automaticamente cancellata e la bilancia viene riportata in modalità lordo dopo la trasmissione dei dati con la pressione del tasto funzione STAMPA  o in remoto.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione della cancellazione automatica, vedere il Manuale tecnico, la sezione Bilancia, Cancellazione automatic del Capitolo 3, **Configurazione**.


### 2.6.5. Cambio unità di misura

Il terminale IND780 supporta il cambio di unità di misura per utilizzi e applicazioni che prevedono l'impiego di più unità di misura. Il soffkey CAMBIO DI UNITÀ  abilita lo scambio tra unità primarie (l'unità di misura principale) e unità alternative (le unità secondarie o terze). (per ulteriori informazioni fare riferimento alle sezioni del manuale tecnico IND780 relative alla comunicazione, alla configurazione, alle interfacce Seriale e PLC).


Quando viene premuto il soffkey CAMBIO DI UNITÀ , il display passa dall'unità primaria a quella secondaria. L'unità secondaria può essere di tipo standard o personalizzata. Le conversioni personalizzate supportano un fattore di divisione, un nome e una dimensione dell'incremento. Un'unità internazionale standard di misura non deve essere utilizzata come unità di conversione.


Con il cambio di unità di misura, il valore dell'unità di misura cambia in base alle corrispondenti unità di misura selezionate e il valore visualizzato viene convertito. La divisione visualizzata passa a un valore di peso equivalente in base all'unità di misura selezionata (ad esempio da 0,02 libbre a 0,01 kg) e la posizione decimale varia in base al risultato della conversione.

La Figura 2-15 mostra la schermata iniziale con le unità primarie (chilogrammi) visualizzate.

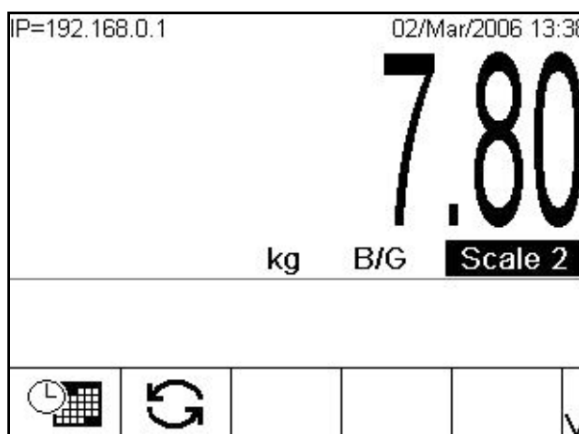

**Figura 2-15: Schermata iniziale con le unità primarie visualizzate**

La Figura 2-16 mostra la schermata iniziale dopo la pressione del softkey Cambio unità di misura , con il peso lordo visualizzato in libbre.

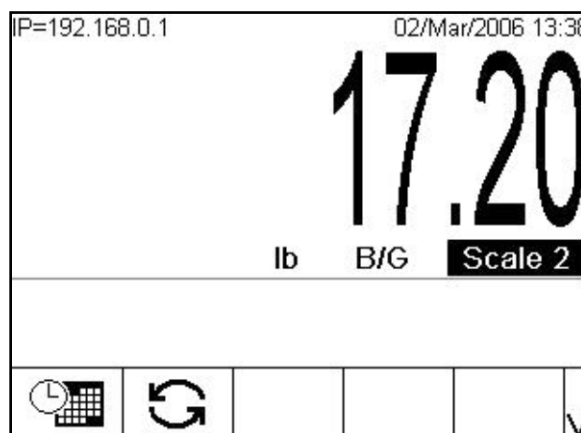

**Figura 2-16: Schermata iniziale dopo la pressione del softkey di cambio dell'unità di misura**

### 2.6.6. IDNet Classe II

Se viene impostata una base della bilancia IDNet come bilancia con approvazione W&M Classe II, con la capacità e le dimensioni dell'incremento appropriate, l'IND780 mostra una visualizzazione del peso con l'ultima cifra di dimensioni più piccole (Figura 2-17).



**Figura 2-17: Visualizzazione del peso della base IDNet con approvazione di Classe II**

n questo caso una stampa richiesta prevede le parentesi intorno all'ultima cifra di ciascun campo di pesa, per indicare la condizione di approvazione di Classe II.

**Esempio:**

Lordo: 2.767(8) kg  
Tara: 1.719(3) kg T  
Netto: 1.048(5) kg


## 2.6.7. Aumenta precisione per 10

Per aumentare la risoluzione della visualizzazione del peso selezionato di un'ulteriore unità, viene utilizzato il softkey Espandi per 10 **x10**. Ad esempio, la precisione di un peso pari a 40,96 può essere aumentata di una cifra decimale, visualizzando 40,958. Quando si preme di nuovo il softkey Espandi per dieci **x10**, il display torna alla normale visualizzazione del peso.

Se programmato come approvato con l'interruttore metrologia in posizione ON, la modalità di incremento della precisione di 10 volte è visualizzata per cinque secondi, dopo di che viene ripristinata automaticamente la precisione normale. Quando viene aumentata la precisione, la stampa viene disabilitata e il terminale viene programmato come approvato.

Se una base della bilancia IDNet viene impostata come bilancia approvata W&M di Classe II, tramite la modalità manutenzione IDNet, non è disponibile la modalità Espandi per 10 e non viene visualizzata quando viene premuto il softkey **x10**.

## 2.6.8. Stampa

La funzione di stampa (stampa richiesta) può essere avviata premendo il tasto funzione STAMPA  o in maniera automatica. La stampa richiesta di dati può essere anche avviata come parte di una particolare sequenza operativa o da uno speciale software applicativo. Viene visualizzato il messaggio "Stampa" sulla linea di sistema per 3 secondi, quando il terminale sta eseguendo un comando di stampa.

### 2.6.8.1. Blocco della stampa


Blocco della stampa ha la funzione di imporre un solo output di stampa per transazione. Il Blocco della stampa può essere abilitato o disabilitato. Se abilitato, il comando di stampa non ha effetto fino a che il peso lordo misurato supera la soglia del blocco della stampa. Dopo l'esecuzione del comando di stampa per la prima volta, eventuali comandi di stampa successivi non hanno effetto fino a che l'indicazione del peso lordo scende al di sotto della soglia di reimpostazione del blocco della stampa. Se un comando di stampa è bloccato dal blocco della stampa, viene generato un errore sincrono "2nd Print Prohibited" (Seconda stampa non consentita).

### 2.6.8.2. Stampa automatica

Una stampa richiesta viene automaticamente avviata quando il peso lordo supera la soglia minima, in assenza di movimento sulla bilancia. Dopo l'avvio, il peso lordo deve essere tornare al di sotto della soglia di reimpostazione prima di una successiva stampa automatica.

Se è attivata le stampa automatica, è possibile avviarla e reimpostarla attraverso un peso che supera le soglie o da una deviazione del peso da una precedente lettura stabile.

### 2.6.8.3. Ripeti stampa

Il softkey  Ripeti stampa consente la stampa della transazione più recente, oppure una stampa personalizzata da un'applicazione, che viene stampata nuovamente con una DOPPIA intestazione o pie per distinguerla dalla stampa originale.


È possibile contrassegnare l'intestazione o il piè di pagina di modelli di stampa come "DUPLICATO" per indicare che i dati nel modello sono stati generati come ripetizione di una transazione di stampa precedente.

Nelle versioni 6.5xx e superiori del firmware, gli ultimi dati stampati utilizzati per la funzione di ripetizione della stampa non vengono preservati in caso interruzione dell'alimentazione, di conseguenza la ripetizione della stampa non sarà disponibile dopo un ciclo di accensione fino a quando non viene generata una stampa.

### 2.6.9. Peso minimo


Alcuni settori, come quello alimentare e farmaceutico, richiedono la garanzia che l'attrezzatura di pesa selezionata per misurazioni particolari sia adeguata alle proprie esigenze produttive. Una maniera per garantire la scelta appropriata dell'attrezzatura di pesa è concretizzata dalla creazione e dall'utilizzo di un valore di minimo di pesata (MinWeigh), al di sotto del quale non è possibile utilizzare un pezzo particolare dell'attrezzatura di pesa.

Quando viene attivata la funzione MinWeigh, il relativo softkey <sup>Min-</sup><sub>Weigh</sub> consente la modifica del valore del peso minimo senza accedere a Impostazione. Se è stata attivata la funzione di sicurezza, un utente valido deve accedere, prima che possono essere effettuate le modifiche.



L'IND780 confronta il peso netto corrente con il valore MinWeigh programmato. Se il peso netto è maggiore o uguale a MinWeigh, tutte le funzioni dell'attrezzatura si comportano normalmente. Se il valore assoluto del peso netto è minore del minimo di pesa, la visualizzazione del peso include un'icona () a sinistra del peso e la visualizzazione del peso è in rosso. Se l'utente tenta di registrare il peso in tale situazione, il tabulato include un asterisco (\*).




Per istruzioni specifiche passo dopo passo su come impostare il Minimo di pesata, vedere il Manuale tecnico, la sezione Biancaia, Peso minimo del Capitolo 3, **Configurazione**.

### 2.6.10. Richiama informazioni

Per accedere alla schermata di richiamo dove sono disponibili i seguenti softkey, premere il softkey Richiama informazioni  mostrato nella Tabella 2-4:

**Tabella 2-4: Softkey delle schermate di richiamo**

| Icona   | Spiegazione  |
|---|--|
|  | <b>Richiama peso:</b> visualizza le letture attuali di peso lordo, netto e tara per ciascuna bilancia.   |
|  | <b>Richiama informazioni sul sistema:</b> visualizza informazioni sul sistema, compreso il modello e il numero di serie, l'ID del terminale #1, l'ID del terminale #2, l'ID del terminale #3 e informazioni sull'hardware e sul software. Questa informazione dell'ID è immessa nella modalità Impostazione. Il Manuale tecnico dell'IND780, al Capitolo 3, <b>Configurazione</b> , Terminale, Dispositivo, fornisce i dettagli sull'immissione di informazioni dell'ID del terminale. |

| Icona   | Spiegazione  |
|---|--|
| <b>M</b>  | <b>Richiama metrologia:</b> Visualizza il numero di versione firmware di controllo della metrologia, se il terminale è approvato o meno e la data e l'ora dell'ultima taratura per ciascuna bilancia. Sulla versione IDNet a elevata precisione, viene visualizzato anche Ident Code (codice identificativo) (tracciatura taratura).   |
|  | <b>Richiama totali:</b> visualizza il conteggio delle transazioni di subtotali e totali e il peso totale per il terminale. Premere il softkey CANCELLA SUBTOTALE  per cancellare i subtotali. Premere il softkey CANCELLA  per cancellare totali e subtotali. Per stampare un report dei totali, premere il softkey STAMPA  . Tenere presente che se le funzioni Cancella totale e Cancella subtotale dopo la stampa sono abilitate nell'impostazione, tali valori saranno cancellati dopo la stampa. |

### 2.6.11.

#### Confronto target

Il confronto con il target è utilizzato per confrontare il peso lordo o il peso netto sulla bilancia con un valore target predeterminato. Questa caratteristica può essere utile sia nelle procedure manuali che in quelle automatiche. Ad esempio, un sistema di riempimento automatico che utilizza il confronto con il target può fornire un segnale AVVIO al terminale IND780 perché controlli che il sistema di alimentazione riempi un contenitore fino a un valore target desiderato.

Un esempio di applicazione della procedura manuale può essere rappresentato da una stazione di pesa controllata, in cui un operatore controlla il peso netto delle confezioni. Il terminale IND780 può utilizzare la propria funzione di confronto con il target per fornire un'indicazione grafica Sopra - OK - Sotto per aiutare l'operatore a stabilire se il peso di ciascuna confezione è accettabile o meno rispetto al peso ideale.

Il confronto con il target (setpoint) viene utilizzato più spesso in due tipi di applicazioni:

- **Applicazioni Trasferimento materiale**, laddove si richiede che un dispositivo di controllo venga disattivato quando viene ottenuto un valore target
- **Applicazioni Sopra/Sotto**, laddove occorre classificare un carico sulla bilancia come superiore o inferiore a un valore target o compreso in una gamma di tolleranza target.

La frequenza con cui il terminale IND780 effettua il confronto con il target (per bilance con celle di carico analogiche) è pari a 50 letture al secondo. La frequenza di confronto per le basi IDNet a elevata precisione dipende dal modulo della base.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei parametri per le operazioni di confronto con valori target, vedere il manuale tecnico IND780, Capitolo 3, **Configurazione**, la sezione Applicazione, Memoria, Funzionamento e Tabelle target, Target.

#### 2.6.11.1.



##### Applicazioni Trasferimento materiale




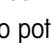

Se il confronto con il target del terminale IND780 viene utilizzato per controllare il flusso di materiale, l'applicazione può essere classificata come applicazione Trasferimento materiale. Tali tipi di applicazioni generalmente funzionano in automatico ma anche in manuale. Per aggiungere o rimuovere peso dalla bilancia viene utilizzato un sistema di alimentazione a singola o doppia velocità. Il terminale controlla le variazioni di peso e le confronta con una target immessa precedentemente e con altri parametri di controllo.



La Tabella 2-5 definisce alcuni termini che chiariscono alcuni termini utilizzati in Applicazioni Trasferimento materiale.



**Tabella 2-5: Termini utilizzati nelle applicazioni di trasferimento materiale**

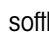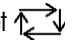

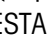

| Termine                                    | Spiegazione   |
|--|---|
| <b>Interruzione</b>                        | Una volta messo in pausa un processo di confronto con valori target, è possibile arrestarlo del tutto premendo il softkey Interrompi  sotto il softkey Controllo target  oppure azionando Pausa target ingresso discreto. Se viene selezionata un'interruzione, la procedura di confronto con il target viene interrotta. |
| <b>Output coincidenti</b>                  | Un output coincidente è sempre attivo e non richiede un segnale di avvio o di arresto. Se il peso sulla bilancia è inferiore al valore target meno il valore di versamento, gli output sono attivi ("on"). Se il peso sulla bilancia è superiore al valore target meno il valore di versamento, gli output non sono attivi ("off"). Questo tipo di output generalmente richiede una logica esterna per il controllo diretto dei sistemi di alimentazione.                                       |
| <b>Output simultanei</b>                   | Viene descritto il funzionamento dell'output di alimentazione in un sistema di alimentazione a doppia velocità. Se il tipo di alimentazione viene programmato in simultanea, all'inizio di una procedura di confronto con il target, è attivo sia l'output di alimentazione veloce che l'output di alimentazione a velocità normale. Quando il peso raggiunge il punto al quale deve essere effettuata un'alimentazione più lenta, l'uscita di alimentazione veloce è disattivata.              |
| <b>Output alimentazione veloce</b>         | Si riferisce alla connessione di alimentazione fisica utilizzata per l'alimentazione veloce in un sistema di alimentazione a doppia velocità. Questo output non viene utilizzato in un sistema di alimentazione a singola velocità.   |
| <b>Output alimentazione</b>                | Si riferisce alla connessione di alimentazione fisica utilizzata per l'alimentazione più lenta in un sistema di alimentazione a doppia velocità o all'unico output di alimentazione in un sistema di alimentazione a singola velocità.  |
| <b>Alimentazione buona</b>                 | Il valore immesso per il quantitativo di materiale da alimentare nella frequenza di alimentazione più lenta in un sistema di alimentazione a doppia velocità. Questo valore e il valore di versamento vengono sottratti dal valore target per determinare il punto di disattivazione dell'output alimentazione veloce.  |
| <b>Output indipendenti</b>                 | Viene descritto il funzionamento dell'output di alimentazione in un sistema di alimentazione a doppia velocità. Se viene programmato un tipo di alimentazione indipendente, l'output alimentazione non si disattiva fino alla disattivazione dell'output alimentazione veloce. Solo una velocità dell'uscita alla volta è attiva. È l'opposto di output simultanei.   |
| <b>Output chiusi</b>                       | Gli output chiusi si disattivano al raggiungimento del peso target meno il valore di versamento e rimangono disattivati (a prescindere da ulteriori variazioni di peso in più o in meno) fino al ricevimento di un segnale di avvio. Tali tipi di output generalmente non richiedono una logica esterna per eseguire sequenze standard di peso in entrata o peso in uscita.   |
| <b>Modalità di trasferimento materiale</b> | La modalità di confronto con il target che consente di controllare la distribuzione di un quantitativo di materiale misurato da un contenitore o un recipiente a un altro. Il trasferimento può avvenire per immissione o emissione di materiale da un contenitore o un recipiente. Comprende le applicazioni e utilizza tradizionalmente i termini, ad esempio peso in uscita, peso in entrata, riempimento e dosaggio.  |


| Termine           | Spiegazione  |
|-------------------|--|
| <b>Pausa</b>      | È disponibile una funzione di pausa nel controllo del confronto con il target nel caso in cui un confronto valori target debba essere temporaneamente messo in pausa. È possibile fare ciò premendo il softkey PAUSA  sotto il softkey Controllo target  oppure attivando un ingresso discreto programmato come Pausa target. Con la messa in pausa, l'alimentazione viene rimossa dagli output discreti Alimentazione e Alimentazione rapida (se utilizzata). Dopo la messa in pausa di un confronto con il target, la procedura può essere ripresa o interrotta. |
| <b>Ripresa</b>    | Una volta messo in pausa un processo di confronto con valori target, è possibile ripristinarlo premendo il softkey Ripresa  oppure attivando un ingresso discreto come Ripresa target. Quando viene ripreso un confronto con il target, questo continua a utilizzare i valori target originari.   |
| <b>Versamento</b> | La quantità di materiale che viene aggiunta (su un peso in entrata) o rimossa (su un peso in uscita) dalla bilancia dopo che l'alimentazione finale viene disattivata. In una procedura di peso in entrata, questo è il materiale in sospensione che continua ancora a cadere sulla bilancia quando l'alimentazione viene disattivata. Questo valore viene sottratto dal valore target per stabilire quando viene disattivato l'output alimentazione.  |
| <b>Avvio</b>      | Quando si utilizzano target chiusi, la condizione predefinita è la chiusura impostata o in condizione di disattivazione ("off"). Per attivare ("on") gli output, è necessario un segnale di avvio. Questo potrebbe essere il softkey AVVIO  , un ingresso discreto programmato come Avvio target oppure mediante il softkey Controllo target  .  |
| <b>Target</b>     | Il target è il valore del peso che rappresenta l'obiettivo finale della procedura di trasferimento del materiale. Se il contenitore deve essere riempito con 10 kg di materiale, il valore target è 10 kg.   |
| <b>Tolleranza</b> | L'intervallo di peso al di sopra e al di sotto del valore target che viene accettato come "tollerabile" nel confronto con il target. La tolleranza può essere immessa sia come deviazione del peso dal target, sia come deviazione percentuale dal target, a seconda dell'impostazione.  |

## 2.6.11.1.1.


## Controllo target

Dal terminale sono disponibili due differenti livelli di controllo del valore target per la modalità Trasferimento materiale. Per utilizzare l'uno o l'altro tipo di controllo automatizzato, deve essere abilitata la chiusura degli output. Per le applicazioni semplici, per iniziare il processo di confronto con valori target è necessario solo il softkey AVVIO . Non sono previsti altri controlli. Il confronto viene completato, quindi la chiusura imposta le uscite come FALSE fino alla successiva volta in cui viene premuto il softkey AVVIO .

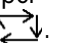
Per queste applicazioni in cui sono necessari più controlli, per una pausa occasionale o per interrompere una procedura di confronto, viene utilizzato il softkey CONTROLLO TARGET . Premendo il softkey CONTROLLO TARGET viene visualizzata una vista per il confronto con il target con lo stato del confronto e i softkey appropriati. Le modalità di stato possibili sono "Ready" (Pronto), "Running" (In corso) o "Paused" (In pausa). I softkey di controllo appropriati comprendono AVVIO , PAUSA  e ARRESTA .

Quando i dati di pesa non sono validi (ad es. sotto zero, sovracapacità), la schermata Controllo target visualizza dei trattini (- - - -) ed è disponibile solo il softkey INDIETRO .


Un esempio di ciascuna visualizzazione di controllo del target è illustrato nella Figura 2-18, Figura 2-19 e Figura 2-20.

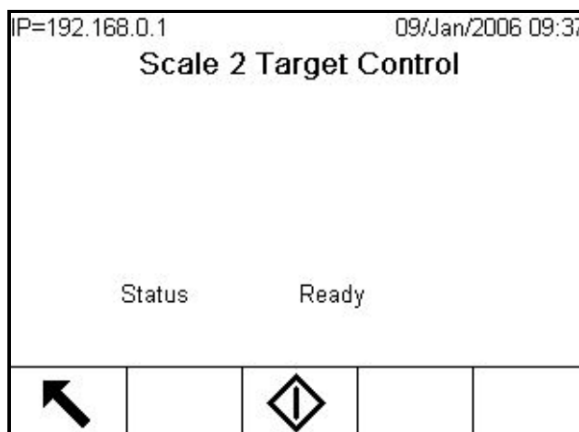

**Figura 2-18: Esempio dello stato Ready (Pronto) in Controllo target**

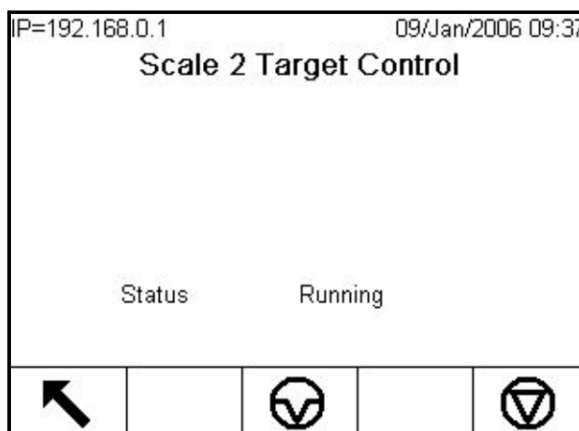

**Figura 2-19: Esempio dello stato Running (In esecuzione) in Controllo target**

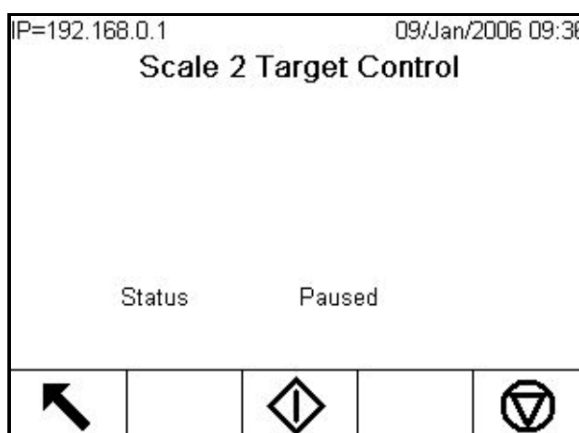

**Figura 2-20: Esempio dello stato Pause (In pausa) in Controllo target**

## 2.6.11.2. Applicazioni Sopra/Sotto

Se il confronto con il target del terminale IND780 viene utilizzato per controllare il flusso di un prodotto, è possibile classificare l'applicazione come Sopra/Sotto. Tali tipi di applicazioni generalmente funzionano in automatico ma anche in manuale. La visualizzazione di SmartTrac indica la classificazione del peso collocato sulla bilancia e può essere utilizzato un input/output discreto per avviare spie esterne e altri controlli. Il terminale confronta il peso attuale con una target immessa precedentemente con valori di tolleranza o con limiti di zona e indica i risultati. Le definizioni in Tabella 2-6 chiariscono alcuni termini utilizzati in Applicazioni Sopra/Sotto e sono specifici per queste applicazioni.

**Tabella 2-6: Termini delle Applicazioni Sopra/Sotto**


| Termine                     | Spiegazione  |
|-----------------------------|--|
| <b>Sopra il limite</b>      | Se nella impostazione viene selezionata una modalità di tolleranza o un "valore peso", il terminale IND780 non richiede l'immissione di un valore target. In tale modalità, vengono immessi solo i limiti superiore e inferiore per la zona OK. Quando viene eseguita una tale programmazione, il valore del limite superiore rappresenta il peso massimo che viene classificato OK. Ogni peso al di sopra di tale valore viene classificato Over.       |
| <b>Modalità Sopra/Sotto</b> | Questa modalità confronto con il target prevede classificazioni in tre zone del peso sulla bilancia. La classificazione può essere Inferiore se il peso è inferiore al valore target meno la tolleranza negativa, OK se è compreso nell'intervallo di tolleranza, Superiore se è superiore al valore target più la tolleranza positiva.  |
| <b>Target</b>               | Il target rappresenta il valore di peso ideale del prodotto. Se un contenitore pesa esattamente 10 kg, il valore target è 10 kg.   |
| <b>Tolleranza</b>           | L'intervallo di peso al di sopra e al di sotto del valore target che viene accettato come "OK" nel confronto con il target. La tolleranza può essere immessa sia come deviazione del peso dal target, sia come deviazione percentuale dall'a target, sia come peso assoluto (margini di zona), a seconda della impostazione.   |
| <b>Sotto il limite</b>      | Se nella impostazione viene selezionata una modalità di tolleranza o un "valore peso", il terminale IND780 non richiede l'immissione di un valore target. In tale modalità, vengono immessi solo i limiti superiore e inferiore per la zona OK. Quando viene programmato per tale modalità, il valore del limite inferiore rappresenta il minimo di pesata che viene classificato OK. Ogni peso al di sotto di tale valore viene classificato Inferiore. |
| <b>Zone</b>                 | Il terminale IND780 prevede tre differenti classificazioni o "zone" nella modalità Sopra/Sotto. Le zone sono Inferiore, OK e Superiore.  |

## 2.6.11.3. Immissione del parametro Confronto con il target

Il record attivo è quello utilizzato dal terminale al momento.

## 2.6.11.3.1. Modifica diretta di record attivi

**Per modificare direttamente un record attivo:**

1. Premere il soffkey TARGET . (far riferimento al manuale tecnico IND780, Appendice E, **Assegnazione soffkey e configurazione dei tasti applicativi**, per informazioni sulla impostazione



dei softkey.) Viene visualizzata la schermata Edit Target (Modifica target). L'esempio mostrato in Figura 2-21 mostra i campi disponibili nella modalità di trasferimento materiale.

**Figura 2-21: Schermata modifica target**


2. Utilizzare i tasti di navigazione SU e GIÙ per scorrere i campi disponibili per la modifica.
3. Premere il tasto INVIO per selezionare un campo da modificare.
- A seconda che sia stata selezionata la modalità Trasferimento materiale o Sopra/Sotto e del tipo di tolleranza selezionato, il record target attivo visualizza campi da modificare differenti. Utilizzare i tasti numerici e di navigazione per immettere i valori di tutti i campi.

**Tabella 2-7: Campi del record target per modalità e tolleranza**


| Tolleranza in modalità<br>Trasferimento materiali:<br>Entrambe le modalità | Tolleranza in modalità<br>Sopra/Sotto:<br>Deviazione del peso o % rispetto<br>alil target | Tolleranza in modalità<br>Sopra/Sotto:<br>Valore peso |
|--|---|---|
| Target   | Target  | Sopra il limite                                       |
| Tolleranza positiva  | Tolleranza positiva   | Sotto il limite                                       |
| Tolleranza negativa  | Tolleranza negativa   |   |
| Versamento   |   |   |
| Alimentazione buona  |   |   |

4. Utilizzare i tasti alfabetici per immettere una descrizione. Fare riferimento alla sezione relativa ai tasti alfabetici della Comprensione dell'interfaccia di navigazione.
5. Premere il softkey OK  per accettare le modifiche al record attivo o premere il softkey USCITA  per tornare alla schermata dell'operazione di pesa senza salvare le modifiche del record attivo.

### 2.6.11.3.2. Caricamento di record dalla Tabelle target





Per caricare i record dalla Tabelle target, è possibile utilizzare il softkey Memoria target  in due modi: Accesso rapido e Selezione da elenco.

#### Accesso rapido


Utilizzare la modalità Accesso rapido quando è noto l'ID del record della Tabelle target da caricare. Per caricare il record utilizzare il tastierino numerico per immettere l'ID, quindi premere il softkey Memoria target . Se il record è disponibile, i dati vengono caricati. Se il record non viene trovato, viene visualizzato il messaggio di errore "ID not found" (ID non trovato) e viene mantenuto il peso target attualmente caricato.



#### Selezione da elenco

Utilizzare la modalità Selezione da elenco quando non si conosce l'ID del record Target Tabella (Tabelle target). Per utilizzare la modalità Selezione da elenco:

1. Premere il softkey Memoria target  senza alcuna precedente immissione di dati. Viene visualizzata la schermata Target Search (Ricerca target).
2. Immettere restrizioni della ricerca o lasciare intatte le selezioni per recuperare tutti i record.
3. Premere il softkey RICERCA  per visualizzare i record selezionati nella tabella.
4. Utilizzare i tasti di navigazione SU e GIÙ per scorrere l'elenco fino a quando viene evidenziato il record desiderato.
5. Premere il softkey OK  per caricare il record selezionato dall'elenco e tornare alla schermata delle operazioni di pesa, o premere il softkey Uscita  per tornare indietro senza caricare il record.

## 2.6.12. Comparatori

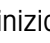I comparatori sono destinazioni semplici, venti delle quali possono essere configurate nelle impostazioni. Sono controllate per coincidenza o per confronto con una destinazione o un intervallo. L'origine per il confronto può essere Peso lordo, Peso visualizzato, Frequenza o assegnata da un'applicazione TaskExpert personalizzata. Quando assegnati alla schermata iniziale, il softkey Comparatore  consente accesso diretto ai comparatori della bilancia correntemente selezionata. Come si vede nella Figura 2-22, questa schermata visualizza ciascun ID, Descrizione, Limite, Limite superiore (se applicabile) e Operatore attivo dei comparatori, se sono stati configurati durante le impostazioni.

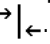Per effettuare modifiche ad un Comparatore direttamente dalla schermata principale, se l'ID del comparatore è conosciuta, premere il numero di ID e successivamente il softkey del comparatore . Se l'ID è sconosciuta utilizzare i tasti su/giù per selezionare il comparatore desiderato dalla lista e premere il softkey modifica . È possibile modificare solo il valore(i) di limite. Per modificare i parametri diversi dai limiti, è necessario accedere alla schermata di configurazione del comparatore nelle impostazioni.



### 2.6.13. Modalità ID

La funzione ID è un modo conveniente e semplice per garantire che una sequenza di un'operazione specifica venga sempre eseguita allo stesso modo. Ciascuna fase può includere un messaggio sullo schermo che indica all'operatore di eseguire un'azione, oppure un prompt che richiede all'operatore di inserire informazioni su un tabulato della transazione. Queste fasi possono comprendere l'immissione dei dati (tramite il tastierino numerico, i tasti alfanumerici o altri tipi di ingressi come un lettore di codice a barre) e azioni (ad esempio la sistemazione di una confezione sulla bilancia, la registrazione di una tara o la stampa di un biglietto per la transazione). Quando una fase viene completata, a seconda del tipo, per passare alla fase successiva si avanza automaticamente o si preme il tasto INVIO.

L'elenco seguente mostra i tipi di fasi programmabili in una sequenza.

- Ingresso prompt alfanumerico
- Cancella tara
- Ingresso prompt numerico
- Stampa
- Seleziona bilancia
- Seleziona ID tara
- Seleziona ID Target
- Avvia sequenza
- Tara automaticamente
- Preimpostazione tara

La funzione ID è utilizzabile insieme alla funzione di controllo di trasferimento del materiale e le uscite chiuse per eseguire una semplice sequenza di riempimento semi-automatico. Per consentire l'operazione, è inoltre necessario utilizzare gli ingressi discreti Destinazione - Avvio, Destinazione - Pausa e Destinazione - Ripresa. Nella Tabella 2-8 è riportato un esempio di sequenza di riempimento di un contenitore, guidata dall'operatore.

**Tabella 2-8: Esempio di ID sequenza di riempimento di un contenitore**


| Fasi della sequenza  | Tipo                      |
|--|---------------------------|
| 1. Inserire n. blocco  | Prompt alfanumerico       |
| 2. Caricare contenitore  | Prompt alfanumerico       |
| 3. La bilancia viene tarata automaticamente  | Tara – autom.             |
| 4. Selezionare ID materiale  | Seleziona ID destinazione |
| 5. Premere avvio destinazione Alimentazione finita?<br>(Viene attivato l'ingresso discreto Destinazione - Avvio e attende il completamento dell'alimentazione, quindi il riconoscimento del prompt). | Prompt alfanumerico       |
| 6. Le informazioni vengono stampate automaticamente  | Stampa                    |
| 7. Rimuovere il contenitore  | Prompt alfanumerico       |
| 8. La tara viene cancellata automaticamente  | Cancella tara             |

L'IND780 supporta due sequenze ID separate, ID1 e ID2. È possibile programmare fino a 20 fasi e in ciascuna sequenza, che può essere attivata in uno dei due modi:

- **Manualmente**, tramite i softkey ID **ID1** o **ID2**, i tasti applicativi A1-A4, l'ingresso discreto o i trigger dei dati condivisi xc0149 (ID1) e xc0150 (ID2).




- **Automaticamente**, tramite le letture del peso soglia e del peso reimpostato dalla bilancia predefinita.

Se la sequenza viene attivata **manualmente**, può essere programmata per essere ripetuta continuamente, tramite la fase Avvia sequenza, ripetendo tutte le fasi fino alla pressione del softkey USCITA  o ESC (**Esc**), quando si seleziona un campo di immissione alfanumerico.


Quando la modalità ID viene impostata per funzionare **automaticamente**, la sistemazione sulla bilancia di un peso predefinito, che supera un valore soglia pre-configurato, avvia la relativa sequenza. Quando sono state eseguite tutte le fasi, oppure si esce dalla sequenza e il peso è stato rimosso, la lettura dalla bilancia scende al di sotto del valore reimpostato dall'utente. A questo punto il terminale è pronto per avviare la sequenza ID successiva.

È possibile attivare l'esecuzione solo di una sequenza ID per volta. Se si avvia una sequenza ID, mentre un'altra è ancora in fase di esecuzione, viene generato un messaggio sulla linea di sistema che indica che la sequenza ID è occupata. Se una fase non riesce a causa di un'operazione non valida (ad es., connessione di stampa non trovata o tara troppo piccola), si esce automaticamente dalla sequenza ID ed è necessario riavviare.

Di solito per tutte le fasi vengono visualizzate insieme numero della fase, prompt e casella di immissione dei dati (se applicabile) nell'area del messaggio al di sotto del peso e del display SmartTrac (se abilitato). A seconda delle restrizioni di spazio, il terminale tenta di ridimensionare gli oggetti sullo schermo per adattare i prompt e la casella di immissione dei dati, come mostrato nella Figura 2-24 in basso. Se non è possibile ridimensionare automaticamente, i prompt e la casella di immissione dei dati vengono sovrapposti agli oggetti presenti sullo schermo (vedere Figura 2-25). Quando si completa o si esce da una sequenza, gli oggetti sul display ritornano alle dimensioni originali.

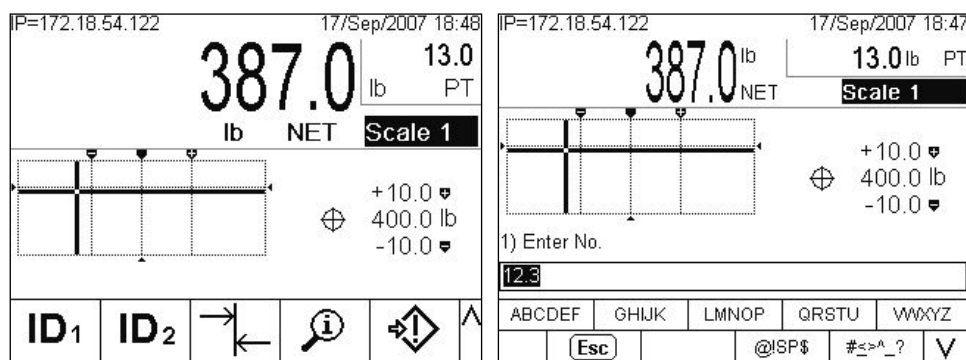

**Figura 2-23: Bilancia singola con display SmartTrac e sequenza ID**

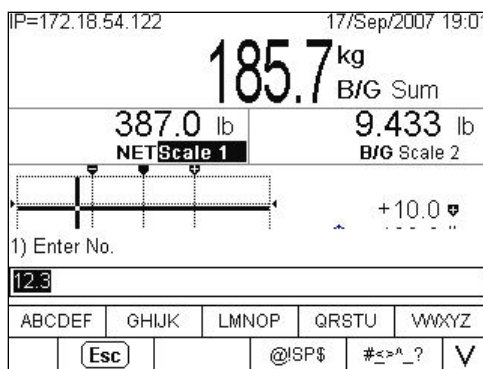

**Figura 2-24: Due balance e Somma display SmartTrac e sequenza ID**

Per i dettagli relativi alla configurazione della modalità ID, fare riferimento al Manuale tecnico, Capitolo 3, **Configurazione**.

#### 2.6.14.

#### SmartTrac™

SmartTrac è una visualizzazione grafica del peso lordo o netto come selezionato nell'impostazione. La visualizzazione può essere sotto forma di grafico a barre, di mirino o Sopra/Sotto. Le condizioni seguenti consentono a SmartTrac di visualizzare:

- È necessario definire e selezionare una target.
- È necessario selezionare una dimensione di SmartTrac diversa da 0 in **Impostazioni > Terminale > Visualizza**.
- È necessario selezionare una visualizzazione grafica di SmartTrac per la bilancia a **Impostazioni > Applicazione> Operazione> Target > Bilancia #**.

Fare riferimento al Manuale tecnico dell'IND780, Capitolo 3, Impostazione, per dettagli relativi a tali impostazioni.

#### 2.6.15.

#### Dimensioni del display

La Figura 2-25 mostra un grafico a barre di SmartTrac di piccole dimensioni. La Figura 2-26 mostra una visualizzazione over/under di dimensioni medie e la Figura 2-27 una visualizzazione del mirino di dimensioni elevate. Notare l'effetto sull'area di visualizzazione principale del peso. In ciascuno degli esempi, il display mostra il peso sul target. Il grafico a barre di piccole dimensioni non include le informazioni sul peso target, di descrizione e di tolleranza; con un grafico a barre di dimensioni medie o grandi, la descrizione del target compare sotto la barra con il target e la tolleranza al di sotto di esso (vedere Figura 2-28).

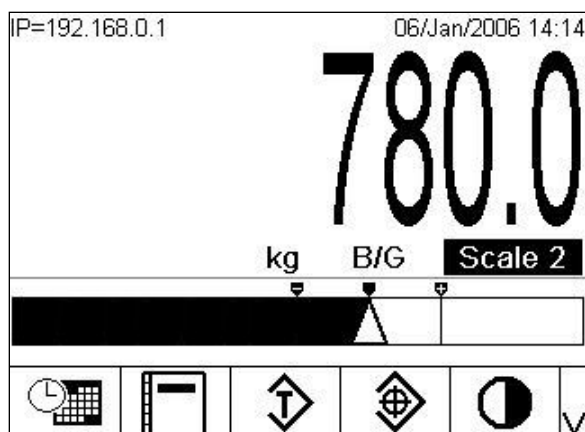


Figura 2-25: SmartTrac di piccole dimensioni, Grafico a barre

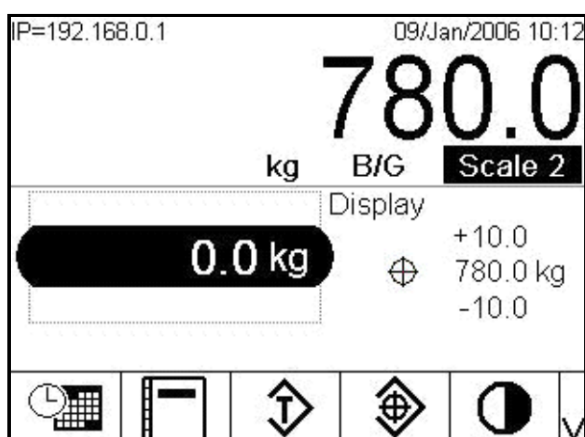


Figura 2-26: SmartTrac di media dimensione, Sopra/Sotto

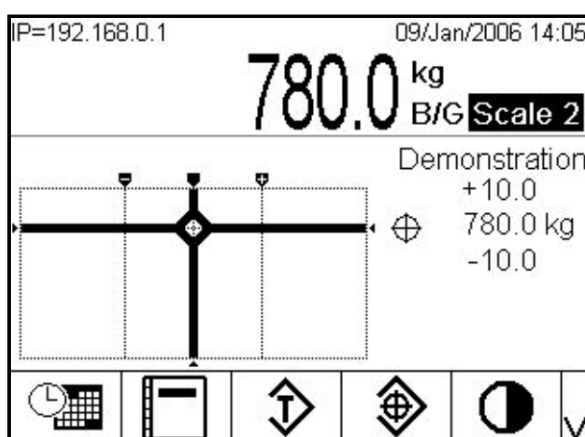


Figura 2-27: SmartTrac di grandi dimensioni, mirino


## 2.6.16. Colori del display

- **Rosso** — Tolleranza positiva
- **Verde** — Entro la tolleranza
- **Blu** — Tolleranza negativa

Nella modalità mirino, i colori elencati sopra sono utilizzati come sfondo. In questo caso, il mirino appare bianco se entro la tolleranza (vedere Figura 2-27) e giallo se in tolleranza positiva o negativa.


## 2.6.17. Modalità Grafico a barre

L'operatore aggiunge materiale fino a che il valore misurato non rientri in un limite di tolleranza accettabile. Generalmente un operatore aggiunge materiale rapidamente quando il contenitore non è ancora prossimo al riempimento e più lentamente quando ci si approssima al valore target. La Figura 2-28 mostra un grafico a barre con un valore visualizzato al di sotto del limite minimo di tolleranza.

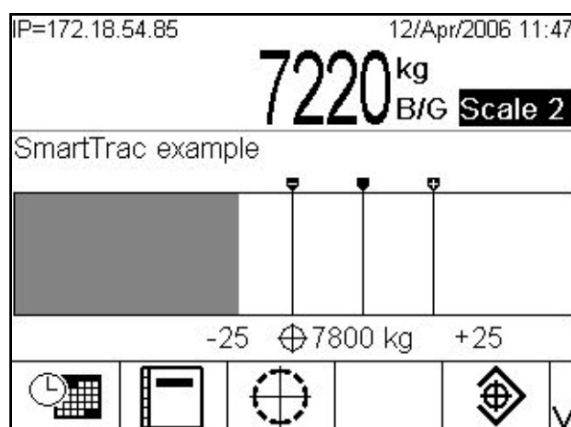

**Figura 2-28: Grafico a barre, visualizzazione SmartTrac ampia**

Anche se la visualizzazione del grafico a barre appare continua, in realtà può essere spezzato in quattro sezioni o intervalli separati. A seconda dei valori di tolleranza e target utilizzati, tali sezioni grafiche possono riempirsi a velocità singola, doppia o tripla. La Figura 2-29 illustra gli intervalli e include la visualizzazione numerica dei valori target e di tolleranza. Notare il triangolo bianco, che indica che in questo caso il peso misurato è precisamente sul target.

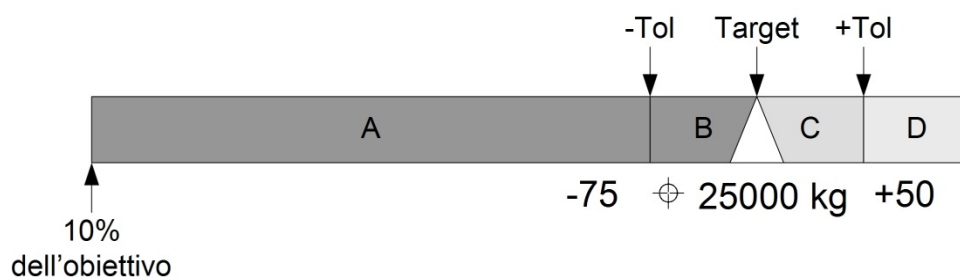

**Figura 2-29: Grafico a barre SmartTrac di medie dimensioni con intervalli di visualizzazione**

### 2.6.17.1. Tolleranza negativa

L'intervallo Tolleranza negativa è quello identificato con "A" in Figura 2-29. Tale intervallo rappresenta la quantità di materiale tra il 10% del valore target e il valore target meno il valore di tolleranza negativa. Il grafico a barre comincia a riempire la regione "A" quando viene aggiunto più del 10% del target. Fino al raggiungimento del 10% non si verifica alcun riempimento.

#### 2.6.17.2. Tolleranza negativa accettabile del target

La regione B in Figura 2-29 rappresenta la zona della tolleranza accettabile al di sotto del valore target.

#### 2.6.17.3. Sulil target

Quando il valore misurato corrisponde esattamente al valore target viene visualizzata un triangolo vuoto, come mostrato in Figura 2-29.

#### 2.6.17.4. Tolleranza positiva accettabile del target

La regione C in Figura 2-29 rappresenta la zona della tolleranza accettabile al di sopra del valore target.

#### 2.6.17.5. Tolleranza positiva

La regione D in Figura 2-29 rappresenta la zona della tolleranza inaccettabile al di sopra del valore target. Nella Regione D, la velocità di riempimento ridiventa quella della Regione A. Se il valore misurato è abbastanza grande per cui il numero di colonne di punti richiesto per la visualizzazione supera quello disponibile, la visualizzazione viene saturata. Ulteriori incrementi del valore misurato non hanno effetto sulla visualizzazione grafica.

### 2.6.18. Modalità Sopra/Sotto

La visualizzazione di SmartTrac Sopra/Sotto può essere effettuata in dimensioni medie o piccole. Se il tipo di tolleranza della Tabelle target è la deviazione del target o % rispetto alil target stesso, sono mostrati il valore target e il valore della deviazione da esso, insieme con un grafico che indica la direzione della variazione (Figura 2-31 e Figura 2-32). Se il tipo di tolleranza della Tabelle target è il valore peso, compare solo la visualizzazione grafica e indica se il valore corrente è sopra, sotto o all'interno dell'intervallo di accettabilità (Figura 2-34). In ogni caso, un ovale nero indica che il peso attuale si trova all'interno dell'intervallo accettabile.


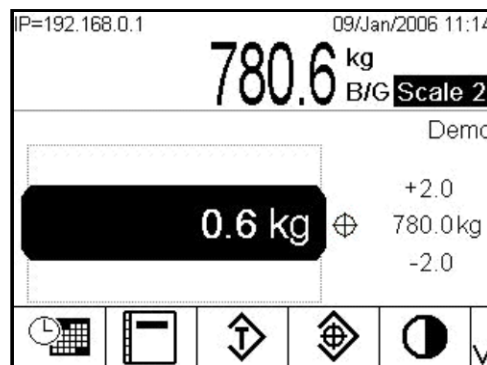



Figura 2-30: Esempio della visualizzazione Sopra/Sotto

La Figura 2-31 mostra la porzione della visualizzazione Sopra/Sotto, che indica i pesi al di sopra del limite di tolleranza superiore (in alto) e al di sotto del limite di tolleranza inferiore (in basso).

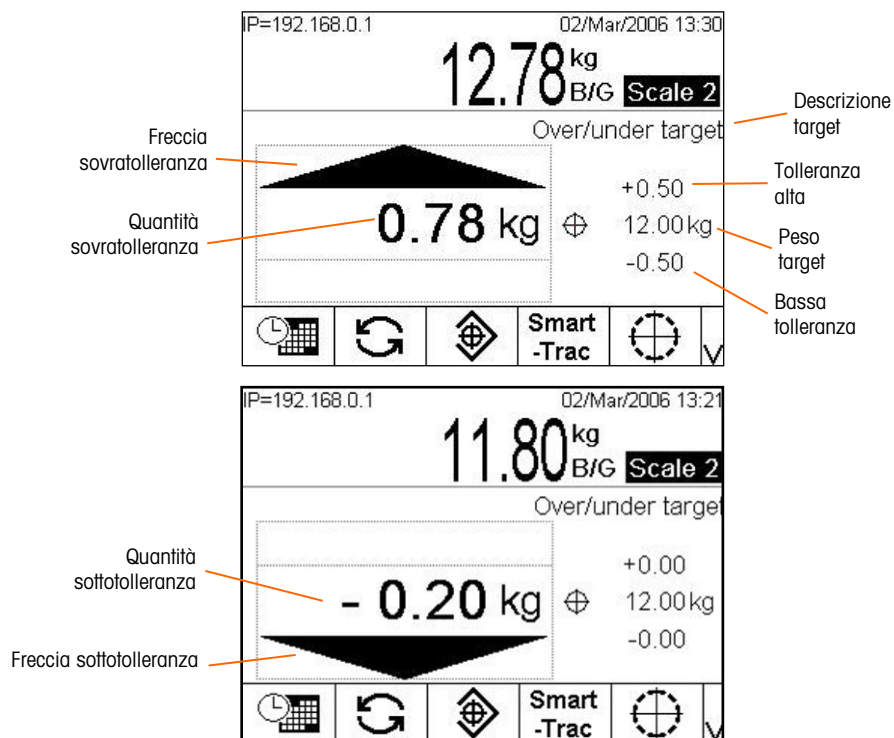

**Figura 2-31: Elementi della visualizzazione Sopra/Sotto di SmartTrac**


Nella modalità Superiore/ Inferiore, quando Tipo di tolleranza è impostato su Valore peso, il grafico visualizza come mostrato in Figura 2-32. Quando il tipo di tolleranza è impostato su uno qualsiasi degli altri due valori, è necessario immettere in tabella un valore target. Dall'alto in basso si trovano i grafici per la tolleranza positiva, negativa ed entro la tolleranza.

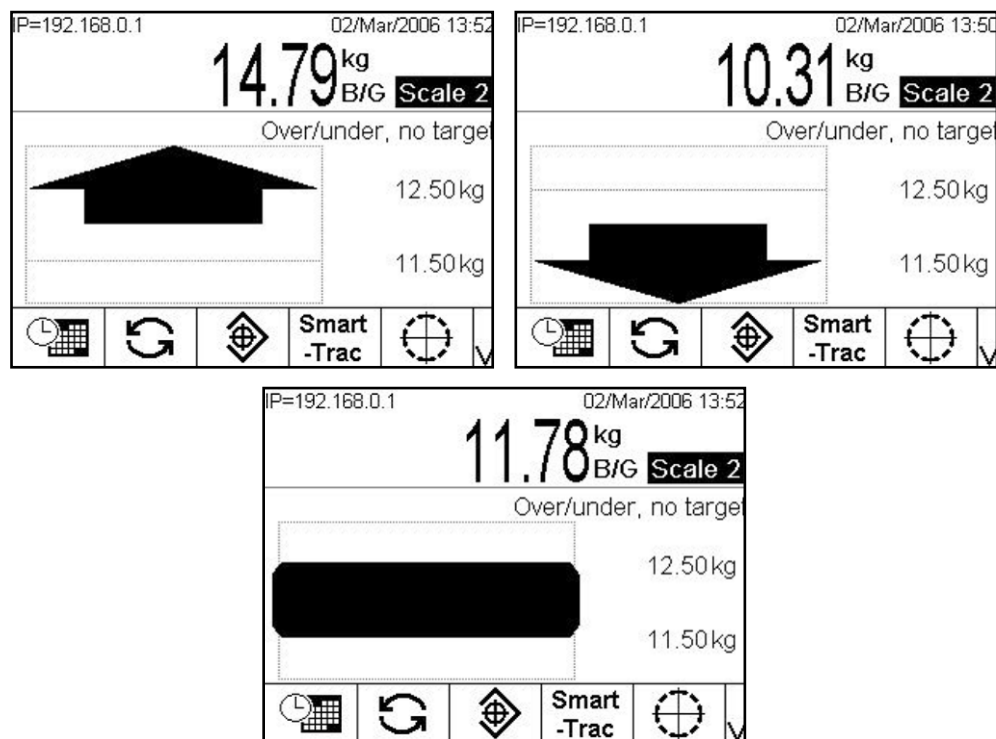

**Figura 2-32: Visualizzazioni SmartTrac Sopra/Sotto, senza peso target**

#### 2.6.18.1. Modalità Mirino


La visualizzazione di SmartTrac mirino può essere effettuata in dimensioni medie o grandi. La Figura 2-33 mostra una visualizzazione di grandi dimensioni e indica che il peso misurato è stato raggiunto. I mirini diventano un "occhio" esteso per indicare che il peso si trova precisamente sul target. I valori del peso target e di tolleranza sono visualizzati sulla destra della schermata.

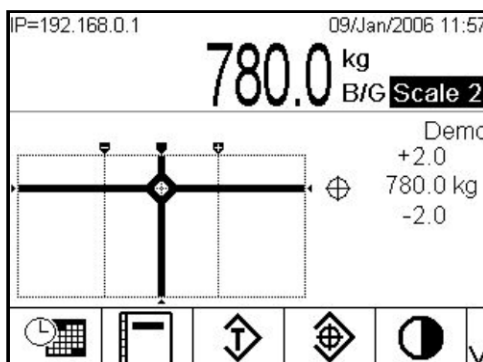

**Figura 2-33: Visualizzazione SmartTrac del mirino, sul target**

La Figura 2-33 mostra le visualizzazioni di tre mirini. Dall'alto al basso, si trovano al di sopra della tolleranza superiore; entro l'intervallo di tolleranza ma al di sotto del target; e al di sotto della

tolleranza inferiore. La barra orizzontale si sposta verticalmente quando il peso misurato si avvicina all'intervallo di tolleranza, dando un'indicazione approssimativa della relazione tra il peso attuale e il peso target. La barra verticale comincia a spostarsi quando il peso misurato si avvicina alla linea inferiore di tolleranza, dando un'indicazione approssimativa della relazione tra il peso attuale e il peso target. L'intersezione di queste barre indica il peso attuale.

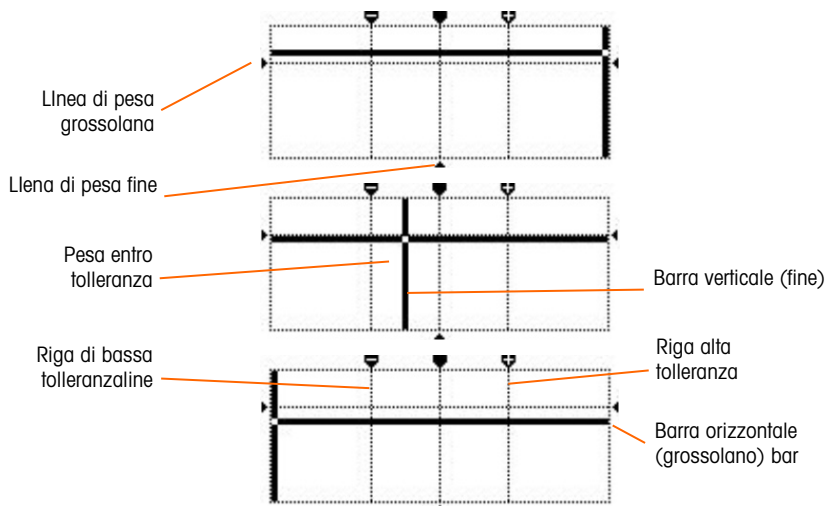



**Figura 2-34: Visualizzazione SmartTrac del mirino, fuori target**

## 2.6.19. Clustering


### 2.6.19.1. Panoramica


Il clustering è un mezzo per il raggruppamento in rete di fino a 20 terminali IND780 singoli, in una sola rete Ethernet peer-to-peer. Ciò avviene assegnando a ciascun terminale IND780 un indirizzo IP unico e un numero di terminale. Configurati in cluster, i terminali possono condividere Dati condivisi, console operatore, stampanti e interfacce PLC. L'IND780 estende inoltre i servizi di clustering ai PC host o ai server di file su una LAN Ethernet per lo scambio di dati.

Un terminale IND780 può funzionare come console operatore remota per ciascun IND780 in cluster. Per aprire un elenco di nomi dei terminali configurati in cluster si può premere un softkey dedicato SELEZIONA TERMINALE , assegnati alla schermata principale. Una volta selezionato il terminale, premendo OK  si consente al terminale locale di accedere alla configurazione del display, della tastiera e delle impostazioni del terminale remoto. Il display del terminale locale viene sostituito con quello del terminale remoto. Tutti i tasti del pannello frontale a questo punto funzionano come se appartenessero al terminale remoto e vengono visualizzati sulla schermata principale i softkey assegnati al terminale remoto. Il terminale locale non blocca i controlli del terminale remoto durante la connessione remota.




#### 2.6.19.2. Visualizzazione remota di un terminale configurato in cluster

Per selezionare un terminale configurato in cluster da visualizzare sulla schermata principale, premere il softkey SELEZIONA TERMINALE . Viene visualizzata una schermata simile a quella in Figura 2-36, con un elenco a discesa che include tutti i terminali configurati in cluster.

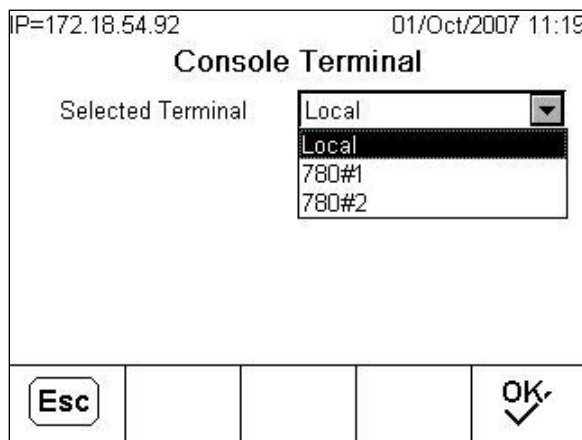

**Figura 2-35: Elenco dei terminali configurati in cluster**


Selezionare il terminale desiderato e premere INVIO, quindi il softkey OK per confermare la scelta. Se il terminale selezionato è già visualizzato da un altro terminale, viene visualizzato un messaggio:

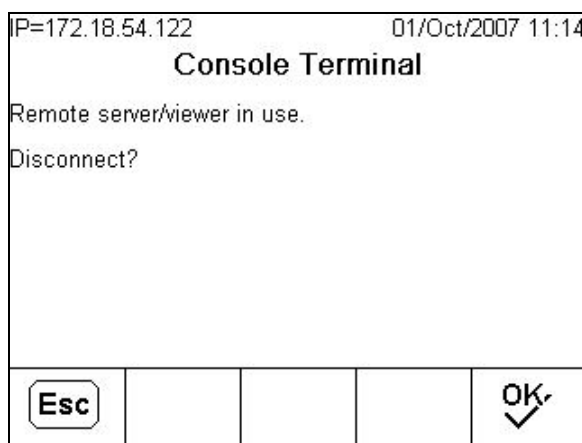

**Figura 2-36: Schermata di disconnessione del visualizzatore remoto**

Premere OK per confermare la disconnessione o ESC per uscire dalla schermata principale senza disconnettere. Una volta chiusa la connessione alla vista remota, è possibile selezionare nuovamente il terminale configurato in cluster per la visualizzazione remota.


Se la connessione al terminale remoto riesce, dopo un po' di tempo viene visualizzata la schermata principale per quel terminale. Se la connessione non riesce, può essere visualizzato un messaggio di errore (Figura 2-38), che indica che il server di rete/visualizzazione del terminale remoto è disattivato nella configurazione.

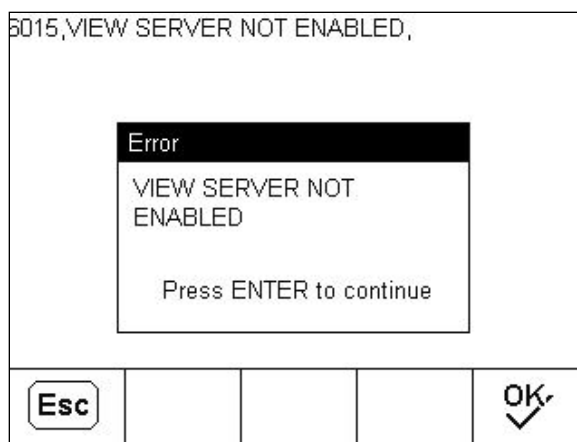

**Figura 2-37: Messaggio di errore visualizzatore remoto non abilitato**

Per disconnettere il visualizzatore remoto, premere il soffkey SELEZIONA TERMINALE e seguire le istruzioni sullo schermo, come mostrato in Figura 2-37.

## 2.6.20. Data e ora

La data e l'ora vengono utilizzate per report, resoconti data/ora di errori e transazioni e servizi di avvio attività. La funzione Time & Date (Data e ora)  consente l'accesso alla schermata Set Time & Date (Imposta Data & Ora) dove l'utente può impostare la data e l'ora, incluse le ore, i minuti, il giorno, il mese e l'anno. Quando viene impostata l'ora, i secondi si trovano a 0. È possibile attivare o disattivare la porzione della linea di sistema che visualizza la data e l'ora (impostazione predefinite) dalla schermata Format Time & Date (Formato data e ora).


Anche se il formato per data e ora può essere selezionato in base al luogo, l'utilizzo di data e ora nei file di registro non è selezionabile. I formati di data e ora sono sempre fissati come:

- **Data:** AAAA/MM/GG (ad esempio, 23 luglio 2005 genera la data in formato fisso 2005/07/23)
- **Ora:** HH:MM:SS memorizzati nel formato delle 24 ore (ad esempio, le 10:01.22 serali generano l'ora in formato fisso 22:01:22). I secondi non vengono visualizzati sullo schermo.


## 2.6.21. Report



Dalle tabelle di database possono essere generati, visualizzati e stampati report comprendenti:


- Memoria alibi
- Tabella tare
- Tabelle target

Il soffkey REPORT  deve essere visualizzato come soffkey o essere assegnato a un tasto applicativo (A1—A4) per generare i report di tabella. In alternativa, è possibile generare report delle tabelle solo nella impostazione.


### 2.6.21.1.1. Per generare un report

1. Premere il soffkey REPORT . Compare la schermata Reports Run (Esecuzione Report).

2. Mentre il report è in stampa, viene visualizzato il soffkey CANCELLA . La sua pressione annullerà l'operazione di stampa.
3. Per selezionare un sottogruppo di record dalla tabella, premere il soffkey CERCA TABELLA . Viene visualizzata la schermata RICERCA per i tipi di report selezionati (vedere Figura 2-38).

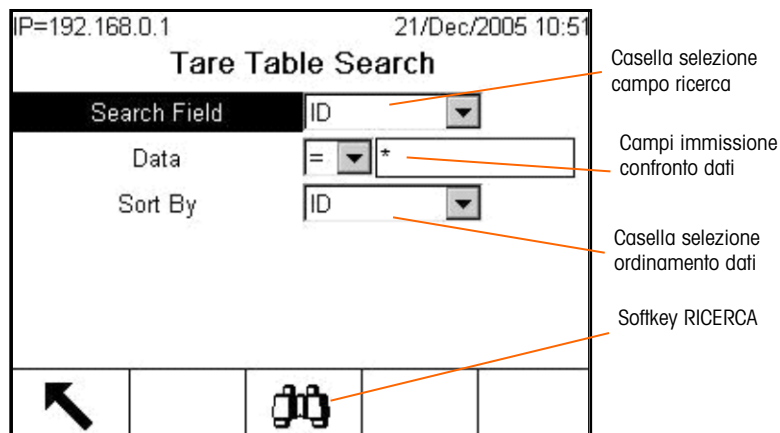


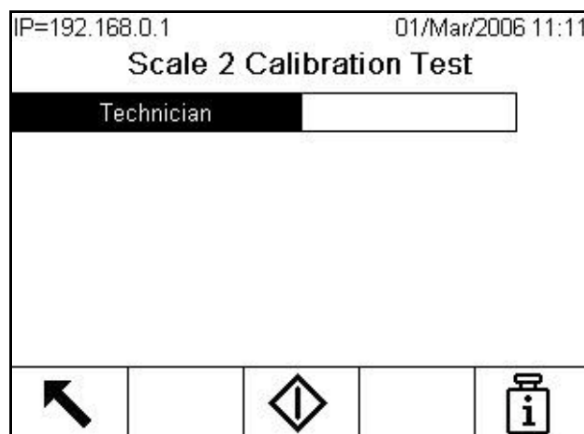
**Figura 2-38: Schermata Tare Tabella Search (Ricerca tabella tare)**

- Quando viene selezionato Alibi dal campo Report Type (tipo di report) e viene premuto il soffkey CERCA TABELLA, occorre un po' di tempo per il riempimento della tabella Alibi Search View (visualizza ricerca alibi).
4. Quando la tabella Search View (Visualizza Ricerca) si trova sulla schermata, il soffkey STAMPA  viene visualizzato di nuovo. Premendo STAMPA si avvia la stampa del contenuto della tabella, e per 5 secondi viene visualizzato un messaggio della linea di sistema "Stampa".

## 2.6.22. Test di taratura


Il terminale IND780 fornisce una sequenza per TEST DI TARATURA programmabile che può contenere fino a 25 fasi singole. Il test di taratura guida l'esecutore del test attraverso un insieme di fasi predeterminate e confronta la taratura del terminale con pesi di prova noti.

Si accede al test premendo il soffkey TEST DI TARATURA  sulla pagina principale o come tasto applicativo (A1—A4). Viene visualizzata una schermata (Figura 2-39), che include un campo per il nome dell'operatore che effettua il test.



**Figura 2-39: Schermata di immissione del nome del Test di taratura**

Una volta immesso il nome del tecnico, premere il soffkey Informazioni sul peso di prova . Si apre la schermata illustrata nella Figura 2-40.

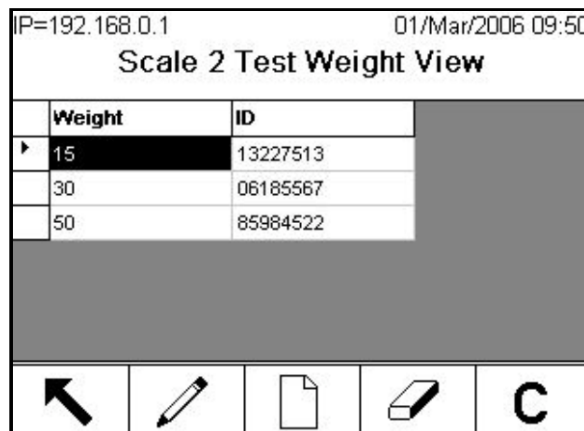


**Figura 2-40: Visualizzazione del peso del test di taratura**


Utilizzando i soffkey NUOVO e MODIFICA per immettere il peso e numero di serie di ciascun peso di prova da utilizzare. I pesi e le unità di peso devono corrispondere a quelli programmi per il test di taratura. Tale informazione fornisce un record tracciabile per il test di taratura.


Una volta immessi i pesi di prova, premendo il soffkey ESCI per tornare alla schermata Test taratura.

Si avvia il test di taratura premendo il soffkey AVVIO . Viene visualizzata una schermata (Figura 2-41) che fornisce il peso attivo della bilancia, i valori di peso della tolleranza e del target e nella parte inferiore istruzioni (ad esempio, dove collocare i pesi).

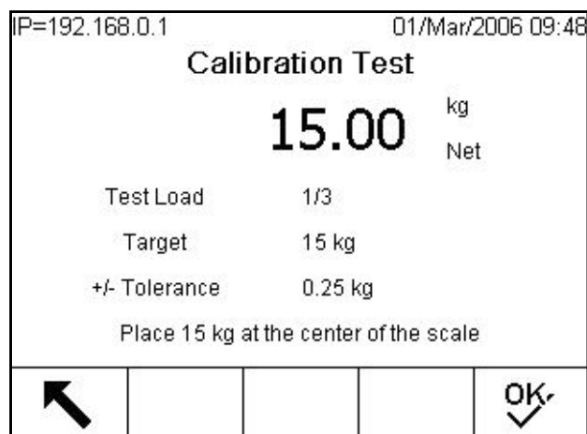




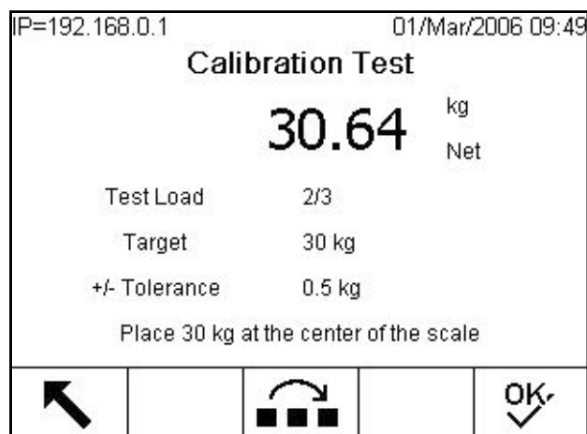
**Figura 2-41: Fase del test di taratura**

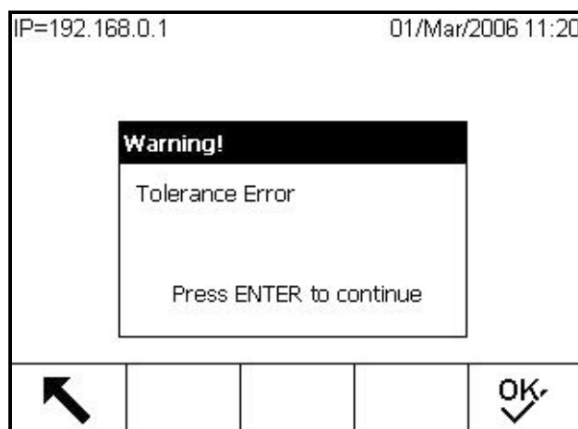Quando il collaudatore ha completato queste istruzioni, preme il soffkey OK  e il terminale confronta il peso effettivo sulla bilancia con il peso target programmato per questo passaggio. Se il confronto riesce, il test continua con la fase successiva. Se non riesce, viene visualizzato un messaggio (Figura 2-42) che indica che il risultato non è tollerabile.




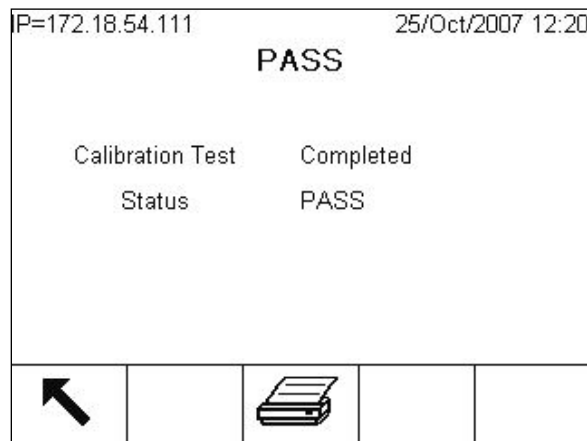
**Figura 2-42: Messaggio di errore di tolleranza**

Dopo la conferma o il riconoscimento dell'errore, viene visualizzata la schermata mostrata in Figura 2-43 e l'esecutore del test può interrompere il test (premendo il soffkey ESCI ) , ricominciare tale fase (premendo il soffkey OK ) , o saltarla (premendo il soffkey SALTA ).




**Figura 2-43: Fase di salto del test di taratura**


Al termine di tutte le fasi della prova di taratura, viene visualizzato il messaggio Prova completata) insieme a un messaggio di stato che riporta l'esito della prova: Riuscita o Non riuscita. Premendo il softkey STAMPA  viene generato un tabulato del report della prova di taratura.



**Figura 2-44: Schermata Prova di taratura completata**


Per una descrizione completa della programmazione del test di taratura, consultare il Manuale tecnico, Capitolo 3 di questo manuale.


È presente una bilancia SICS, una funzione di prova della taratura interna, sempre che la base supporti la funzione SICS "TST3". L'addetto può avviare una prova di taratura interna premendo il softkey PROVA DI TARATURA INTERNA  dalla schermata della prova di taratura. La schermata della prova di taratura interna viene visualizzata con un valore del peso di tolleranza e un messaggio di stato rivolto all'addetto, per svuotare la bilancia e premere il softkey AVVIO (Figura 2-46).

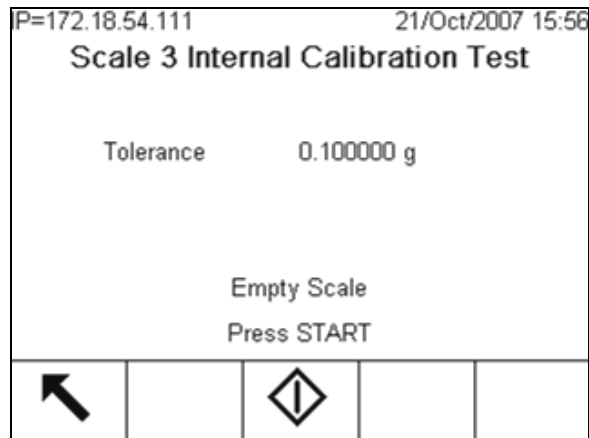


**Figura 2-45: Schermata Prova di taratura interna**

È possibile programmare il valore di tolleranza solo in modalità di impostazione. Viene utilizzato come criterio riuscito/non riuscito della prova di taratura.

La prova viene avviata svuotando innanzitutto la bilancia e premendo quindi il sofkey AVVIO . Viene visualizzato un messaggio "Prova in corso", che indica lo stato dell'operazione di taratura interna.

Quando l'operazione di prova è terminata, viene visualizzato un messaggio Prova completa insieme a un messaggio di stato che può essere Riuscita o Non riuscita (Figura 2-47). Viene indicata inoltre la deviazione del peso dall'ultima taratura. È possibile stampare il report della prova di taratura tramite il sofkey STAMPA .

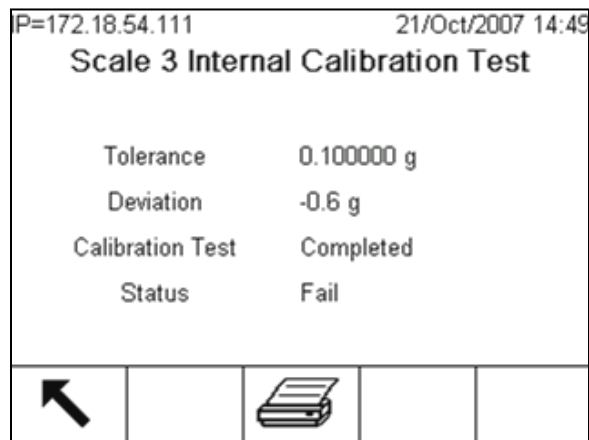

**Figura 2-46: Schermata Prova di taratura interna, completa**



## 2.7. Accesso diretto alla memoria alibi

Memoria alibi memorizza i dati delle transazioni, che possono essere recuperati per esaminare informazioni sulle transazioni.

Le informazioni memorizzate in Memoria alibi comprendono:

- Valore contatore transazioni
- Data e ora di una transazione
- Peso lordo, netto e tara, unità di misura comprese

Per visualizzare Memoria alibi:

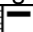1. A seconda di quale è programmata come una delle pagine iniziali di softkey, premere il softkey Alibi **Alibi**, o REPORT  e selezionare memoria alibi dalla casella di selezione report.
2. Premere il softkey VISUALIZZA TABELLA . Viene visualizzata la schermata Alibi Search View (visualizza ricerca alibi), con dei campi di ricerca e le caselle per restringere la ricerca.
3. Per restringere la ricerca
  - A Utilizzare la casella di selezione del campo di ricerca per selezionare la il campi di ricerca desiderato. La schermata Alibi di ricerca alibi possiede due campi di restrizione, consentendo un'ulteriore circoscrizione della ricerca stessa. La Tabella 2-9 elenca le opzioni per Tabella, con valori predefiniti indicati con un asterisco.

**Tabella 2-9: Opzioni del campo di ricerca della tabella**

| Tabella | Opzioni del campo di ricerca                                       |
|---------|--|
| Alibi   | Nessuno*, Data (2005/08/21), Ora (18:27:44), Contatore transazioni |
| Tara    | ID*, Descrizione, Tara   |
| Target  | ID*, Descrizione, TARGET, +Tol, -Tol                               |


- B Utilizzare la casella di selezione Comparison (confronto) per selezionare i criteri di restrizione della ricerca. La Tabella 2-10 mostra le opzioni offerte in questa casella di selezione.

**Tabella 2-10: Opzioni del campo di confronto della tabella**

| Simbolo | Confronto                | Simbolo | Confronto              |
|---------|--------------------------|---------|------------------------|
| <       | È minore di              | <>      | non è uguale a         |
| <=      | è minore o uguale di     | >=      | è maggiore o uguale di |
| =*      | è uguale a (predefinito) | >       | È maggiore di          |

- C Utilizzare il tastierino numerico per immettere il criterio di restrizione della ricerca nella casella di testo (il carattere \* è il carattere "jolly" e restituisce tutti i risultati).
- D Per le tabelle di tara e target, selezionare il metodo Ordina per. Ordina per offre le stesse scelte (Tabella 2-10) del campo di ricerca.



- E Per visualizzare i dati limitati nella tabella, premere il soffkey RICERCA . Se non specificato altrimenti nel campo ordina per della schermata di ricerca, i record di tara e target sono sempre ordinati a seconda dell'ID, dal più basso al più alto, i record Alibi sono ordinati per data e ora, con il più vecchio per primo. La Figura 2-47 mostra un esempio di risultati di ricerca per Tabella tare. È possibile utilizzare le frecce GIÙ, SU, SINISTRA e DESTRA per scorrere all'interno della visualizzazione per visualizzare più righe e colonne di dati.

IP=192.168.0.1 09/Jan/2006 12:42



**Tare Table Search View**

|   | ID | Tare | Units | Description   |
|---|----|------|-------|---------------|
| ▶ | 1  | 3.02 | kg    | Box #3        |
|   | 2  | 27.5 | kg    | Pallet        |
|   | 3  | 5.4  | kg    | Big Bucket    |
|   | 4  | 2.3  | kg    | Little Bucket |
|   | 5  | 3.07 | kg    | Box #4        |
|   | 6  | 626  | kg    | Skip          |

◀ ▶

⬅ ➡

**Figura 2-47: Vista ricerca tabella tare**

4. È possibile utilizzare il soffkey STAMPA  per stampare un report dei dati selezionati.
5. Premere il soffkey RICERCA . La schermata Visualizza ricerca alibi visualizza i risultati della ricerca. I record sono ordinati per data e ora con il più recente mostrato per ultimo.

IP=192.168.0.1 14/Feb/2006 11:12

**Alibi Search View**


|   | Date       | Time     | Transaction | B/G    | T     |
|---|------------|----------|-------------|--------|-------|
|   | 2006/02/13 | 12:19:05 | 37          | 780 kg | 0 kg  |
|   | 2006/02/13 | 12:19:08 | 39          | 780 kg | 0 kg  |
|   | 2006/02/13 | 16:00:15 | 41          | 745 kg | 0 kg  |
| ▶ | 2006/02/13 | 16:00:22 | 43          | 745 kg | 500 l |
|   | 2006/02/13 | 16:00:28 | 45          | 714 kg | 500 l |
|   | 2006/02/14 | 09:50:56 | 47          | 534 kg | 100 l |

◀ ▶



⬅ ➡

**Figura 2-48: Visualizza ricerca alibi**

## 2.8. Ricerche nelle tabelle

Le ricerche in tabella possono essere visualizzate con diversi metodi incluso i softkey TABELLA TARE , TABELLA TARGET , ALIBI **Alibi** , REPORT  e dall'albero dei menu di impostazione.

Per cercare una tabella:

1. Accedere alla tabella da visualizzare utilizzando uno dei metodi menzionati sopra. Per ulteriori informazioni su come accedere a tabelle specifiche, fare riferimento al manuale tecnico IND780, Appendice C, **Struttura dei file log e della tabella**.
2. Se si accede alla tabella dalla schermata di esecuzione Report, premere il softkey CERCA TABELLA . Viene visualizzata la schermata Visualizza ricerca. Se si accede a una tabella dal softkey dedicato, viene visualizzato direttamente la schermata di visualizzazione della ricerca.
3. Utilizzare le caselle dei campi di ricerca, di immissione dei dati e di ordinamento per immettere informazioni di ricerca specifiche per restringere la ricerca, o immettere \* (il carattere "jolly") per visualizzare tutte le informazioni sulle tabelle. Le opzioni per le schermate di ricerca sono quelle descritte all'interno delle Tabelle 2-8 e 2-9.
4. Premere il softkey RICERCA . La schermata Visualizza ricerca visualizza i risultati della ricerca.

# 3 Assistenza e manutenzione

Il terminale IND780 è progettato per un funzionamento affidabile e praticamente privo di errori. In caso di problemi, METTLER TOLEDO raccomanda che gli interventi di manutenzione vengano effettuati solo da personale addestrato e qualificato. Per fornire assistenza alla riparazione, vengono registrate quante più informazioni possibili relative al funzionamento, compresi messaggi di errore e risposte fisiche del terminale e/o della bilancia.

## 3.1. Precauzioni

- PRIMA di utilizzare o sottoporre a manutenzione questa apparecchiatura, LEGGERE questo manuale e SEGUIRE attentamente le istruzioni.
- CONSERVARE questo manuale per utilizzo futuro.

|   |   |
|---|---|
|   |  <b>AVVERTENZA</b>   |
|   | LA MANUTENZIONE DEL TERMINALE DEVE ESSERE ESEGUITA SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO. FARE LA MASSIMA ATTENZIONE QUANDO VENGONO ESEGUITI CONTROLLI, PROVE E REGOLAZIONI CON IL MODULO ALIMENTATO. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA PRECAUZIONE POTREBBE CAUSARE DANNI A PERSONE E/O COSE.  |
|  |  <b>AVVERTENZA</b>   |
|   | SE IL TASTIERINO, LA LENTE DEL DISPLAY O L'ARMADIETTO DI UN TERMINALE IND780, CON OMOLOGAZIONE PER DIVISIONE 2 O PER CATEGORIA 3 UTILIZZATI IN UN'AREA CLASSIFICATA COME DIVISIONE 2 O ZONA 2/22 SUBISCONO DANNI, È NECESSARIO RIPARARE IMMEDIATAMENTE LA PARTE GUASTA. SCOLLEGARE SUBITO LA CORRENTE ELETTRICA E NON RICOLLEGARLA FINO A CHE LA LENTE DEL DISPLAY, IL TASTIERINO O L'ARMADIETTO NON SIANO STATI RIPARATI O SOSTITUITI DA PERSONALE QUALIFICATO. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA PRECAUZIONE POTREBBE COMPORTARE DANNI ALLA PROPRIETÀ E/O LESIONI CORPOREE. |
|  |  <b>AVVERTENZA</b>   |
|   | QUANDO QUESTA APPARECCHIATURA VIENE INCLUSA COME PARTE COMPONENTE DI UN SISTEMA, È NECESSARIO FAR ESAMINARE IL PROGETTO RISULTANTE DA PERSONALE QUALIFICATO CHE CONOSCA LA STRUTTURA E IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I COMPONENTI NEL SISTEMA E I POTENZIALI RISCHI RELATIVI. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA PRECAUZIONE POTREBBE COMPORTARE DANNI ALLA PROPRIETÀ E/O LESIONI CORPOREE.  |
|  |  <b>ATTENZIONE</b>   |
|   | C'È IL PERICOLO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON IL TIPO ERRATO O SE VIENE COLLEGATA IN MODO SCORRETTO. SMALTIRE LA BATTERIA IN BASE ALLE NORME E ALLE LEGGI DEL PAESE DI UTILIZZO.  |

|   |   |
|---|---|
|  |  <b>ATTENZIONE</b>   |
|   | <b>PRIMA DI COLLEGARE/SCOLLEGARE QUALUNQUE COMPONENTE ELETTRONICO O CAVO DI INTERCONNESSIONE CON L'APPARECCHIATURA ELETTRONICA, DISCONNETTERE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE E, PRIMA DI EFFETTUARE QUALUNQUE COLLEGAMENTO/SCOLLEGAMENTO, ATTENDERE ALMENO TRENTA (30) SECONDI. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE PRECAUZIONI POTREBBE COMPORTARE DANNI O DISTRUZIONE DELL'APPARECCHIATURA E/O LESIONI PERSONALI.</b> |
|  | <b>AVVISO</b>   |
|   | <b>RISPETTARE LE PRECAUZIONI PER LA GESTIONE DEI DISPOSITIVI SENSIBILI ALLE CARICHE ELETTROSTATICHE.</b>  |

## 3.2. Elenco degli strumenti richiesti

Per l'esecuzione di queste procedure, è necessario utilizzare i seguenti strumenti:

- Panno soffice e detergente non abrasivo per la pulizia del vetro
- Voltmetro
- Tappetino antistatico e cinturino per polso
- Due cacciavite Philips di dimensioni differenti
- Cacciavite a lama piatta
- Chiavi da 33 mm e 19 mm, da utilizzare con pressacavi
- Chiave esagonale con alloggiamenti da 7 e 8 mm

## 3.3. Pulizia e manutenzione

Pulire la tastiera e il coperchio del terminale IND780 con un panno soffice inumidito con un prodotto non abrasivo per la pulizia del vetro. Non utilizzare alcun tipo di solvente industriale, quale toluene o isopropano (IPA), che possa danneggiare le finiture del terminale. Non spruzzare prodotti detergenti direttamente sul terminale.

Si raccomandano ispezioni manutentive e taratura regolare eseguite da tecnici manutentori qualificati. Il terminale IND780 è costituito da un'apparecchiatura stagna in acciaio inox con finitura goffrata; tuttavia il pannello anteriore è costituito da un copertura in vinile che ricopre interruttori elettronici e un display luminoso. Fare particolare attenzione evitando forature della superficie o vibrazioni o colpi alla strumentazione. Qualora il pannello anteriore venisse forato, evitare che polveri o liquidi penetrino nell'unità prima che il terminale venga sottoposto a riparazione.

### 3.3.1. Guarnizione dell'armadietto

Per il modello per ambienti difficili, per conservare la protezione IP dell'armadietto, ispezionare la guarnizione di tenuta per assicurare che garantisca una buona tenuta e che non abbia intaccature permanenti.

La durata della guarnizione viene accorciata in caso di esposizione a temperature elevate. La guarnizione dell'armadietto deve essere ispezionata durante l'attività di manutenzione e sostituita se è danneggiata o diventa fragile.

## 3.4. Procedura di aggiornamento del firmware

La versione aggiornata del firmware di IND780 può essere installata in due modi: il metodo migliore consiste nell'utilizzare il software InSite™ CSL (disponibile solo per il personale di Mettler Toledo) basato su PC, ma è altresì possibile ricorrervi pur non disponendo di un PC, utilizzando un'unità di memoria flash USB (chiavetta dati) collegata alla porta USB del terminale IND780.


### 3.4.1. Aggiornamento con memoria USB

Per aggiornare le unità di campo installate esistenti, sono necessari due file di aggiornamento (Upgrade.L78 e Upgrade.Z78). È possibile utilizzare il metodo e i file in questione **solo** se si esegue l'aggiornamento da IND780 revisione 3.xx o superiore e nel terminale sono presenti almeno 256 MB di memoria della scheda CF.


Se nel terminale è presente la revisione del firmware 2.xx o inferiore o la memoria della scheda CF non è sufficiente, l'operazione di aggiornamento richiede la riformattazione della scheda di memoria CF e un trasferimento completo dei nuovi file di firmware e della struttura delle cartelle. Per ricevere assistenza nell'aggiornamento del terminale per una condizione del genere, contattare il rappresentante locale METTLER TOLEDO.

Per eseguire un aggiornamento senza utilizzare un PC su cui sia stato installato InSite:

1. Creare un cartella denominata AGGIORNAMENTO nella directory principale di un'unità di memoria USB ("chiavetta dati").
  2. Copiare i due file di aggiornamento nella cartella di aggiornamento.
  3. Collegare la memoria USB alla relativa porta di IND780, inserendola direttamente oppure mediante una prolunga USB collegata alla porta.
  4. Accedere a Configurazione > Manutenzione > Esegui > Installare aggiornamento Software, come sopra.
  5. Dopo avere selezionato la casella Installa da, premere INVIO e utilizzare il tasto freccia GIÙ per evidenziare Memoria USB, come mostrato nella Figura 3-5, quindi premere INVIO per selezionare.
- Se il terminale è sigillato, questa schermata verrà visualizzata senza il pulsante AVVIO e con un messaggio di stato indicante che non è possibile eseguire l'aggiornamento se l'interruttore di sicurezza metrologica S-1 è su ON. Rimuovere i sigilli dal terminale e impostare l'interruttore su OFF per consentire l'aggiornamento del software.

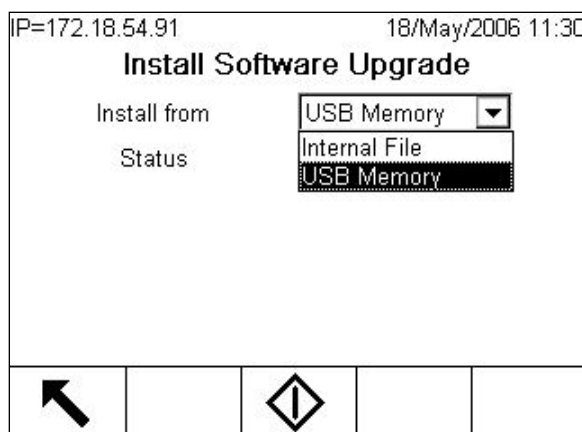

**Figura 3-1: Aggiornamento del firmware da memoria USB**

6. Premere il soffkey AVVIO  per eseguire l'aggiornamento. Se l'unità USB non è collegata o la cartella non è presente, verrà visualizzato il messaggio di stato "Errore memoria USB". Altrimenti, sul terminale verrà visualizzato un messaggio "Copia USB su CF". Attendere il termine del processo e verrà visualizzato un altro messaggio: "Scollegare la memoria USB". Il terminale si riavvia automaticamente. I messaggi di stato indicano che è stato effettuato il back up dei file che sono stati scaricati e aggiornati. Durante questa procedura, non spegnere il terminale.
7. Se viene richiesto, per completare il processo accendere e spegnere manualmente il terminale.

### 3.4.2. Grafica di accensione e salvaschermo

La grafica utilizzata da IND780 come schermata iniziale durante l'avviamento e quella utilizzata come salvaschermo (visualizzata quando il valore delle impostazioni del salvaschermo in **Terminale > Visualizza** è diverso da zero) possono essere entrambe modificate scaricando i file di sostituzione nella cartella AGGIORNAMENTO del terminale.

#### 3.4.2.1. Grafica di accensione

È necessario che all'accensione venga utilizzato un file bitmap che non superi i 320 pixel in larghezza e i 140 pixel in altezza. Denominare questo file pwrup.bmp.

#### 3.4.2.2. Grafica del salvaschermo

Anche la grafica del salvaschermo è un file bitmap. La bitmap può essere in formato a 256 colori e le dimensioni dell'immagine non devono oltrepassare i 320 pixel di larghezza e i 200 pixel di altezza. Il file deve essere denominato saver.bmp.

#### 3.4.2.3. Installazione di una nuova grafica

È possibile installare su IND780 una o entrambe le grafiche di accensione e salvaschermo, creando un collegamento ftp al terminale tramite Ethernet e accedendo come amministratore (con autorizzazione alla scrittura) e copiare il/i file nella cartella AGGIORNAMENTO. Dopo aver riavviato il terminale, i file vengono automaticamente spostati nella posizione corretta, dove andranno a sostituire le immagini esistenti.

## 3.5. Procedure di backup e ripristino del sistema

È possibile esportare la configurazione (eseguire il backup) di un terminale IND780 da, ed eseguirne il ripristino in, una memoria USB. I file possono essere ripristinati nel terminale originario o copiati in un altro IND780, il quale acquisisce la stessa configurazione di quello originario. Ciò consente il ripristino della configurazione qualora si renda necessario, ad esempio, la sostituzione di una PCB principale e consente la creazione di terminali dalle funzionalità identiche.

- Una volta copiato il dataset di backup in un'unità USB, è possibile salvarlo su un PC. Tuttavia, per essere ripristinato nel terminale IND780 è sempre necessario che il file si trovi nella directory indicata in basso.

### 3.5.1. Backup

Dopo che sia stata eseguita la procedura di backup del terminale IND780, il dataset include tutti i file di registro in formato .csv. È possibile visualizzare o stampare questi file da un PC.

Per eseguire il backup dei file da un terminale IND780:

1. Collegare, direttamente o mediante una prolunga USB, un dispositivo di memoria USB (flash) alla porta USB del terminale IND780.
2. Accedere a **Configurazione > Manutenzione > Esegui > Backup su USB**. Verrà visualizzata la schermata illustrata nella Figura 3-6.

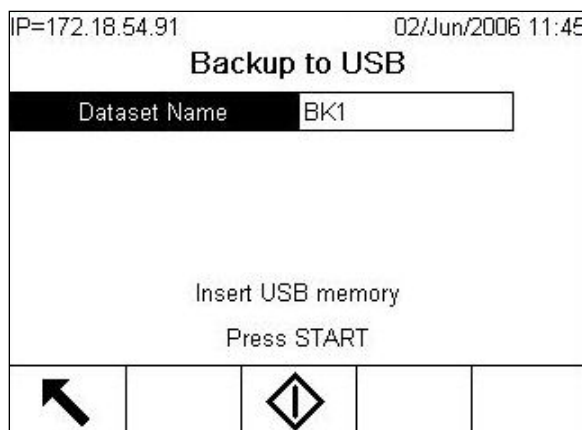




Figura 3-2: Backup su USB

3. Per impostazione predefinita, il Nome dataset è BK1; se necessario, premere INVIO per selezionare il campo e inserire un altro nome.
4. Premere il soffkey AVVIO . IND780 verificherà la presenza di un dispositivo di memoria USB valido. Una volta trovato, verificherà lo spazio disponibile. Se non viene trovato alcun dispositivo, o è presente un dispositivo che non ha spazio sufficiente per l'operazione, un prompt ("Errore memoria USB") informa l'operatore e il backup non verrà eseguito. Se esiste spazio disponibile, IND780 crea una cartella denominata Mettler Toledo/Backup/IND780/< nome dataset > (dove il nome dataset è il nome inserito nella fase 3), quindi ha inizio il trasferimento dei dati. Un messaggio sulla schermata ("In funzione") indica che la procedura è in corso.

- Quando il terminale indica che il backup è completato, è possibile scollegare il dispositivo USB e premere il softkey ESCI  per ritornare alla struttura del menu.

### 3.5.2.


#### Ripristino

- Se il terminale è bloccato, non è possibile eseguire il ripristino del sistema.
- Per eseguire questa procedura, è necessario effettuare l'accesso a livello di amministratore.



Con l'operazione di ripristino del sistema i file di registro non vengono copiati dal dataset e quelli esistenti nel terminale non vengono sovrascritti al momento del ripristino.

Per ripristinare i file nel terminale IND780:

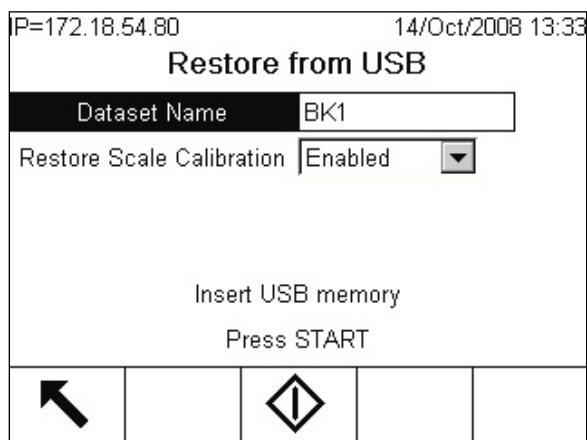- Collegare, direttamente o mediante una prolunga USB, un dispositivo di memoria USB (flash) alla porta USB del terminale IND780.
- Accedere a **Configurazione > Manutenzione > Esegui > Ripristino da USB**. Verrà visualizzata la schermata mostrata nella Figura 3-7.



**Figura 3-3: Ripristino da USB**

- Premere INVIO per selezionare il campo Nome dataset, quindi utilizzare i tasti alfanumerici o una tastiera esterna per inserire il nome del dataset da scaricare nel terminale.
- Se i parametri di taratura della bilancia sono inclusi nella procedura di ripristino, selezionare Abilita nella casella di ripristino taratura della bilancia.
- Premere il softkey AVVIO  per avviare il trasferimento dei file. IND780 verificherà la presenza di un dispositivo di memoria USB valido e del file denominato nella fase 3, nella cartella / Mettler Toledo / Backup / IND780 / < nome dataset >. Quindi ha inizio il trasferimento, con un messaggio sulla schermata ("In funzione") indicante che la procedura è in corso. Se non viene trovato alcun dispositivo USB, o il dataset denominato non si trova nella cartella esatta, viene visualizzato un messaggio ("Impossibile trovare Nome dataset. Immettere nuovamente").
- Quando il terminale indica che il trasferimento è completato, è possibile scollegare il dispositivo USB e premere il softkey ESCI  per ritornare alla struttura del menu.
- Può essere necessario riavviare il terminale per completare l'operazione di ripristino.



## 3.6. Assistenza

L'installazione, la programmazione e l'assistenza devono essere eseguite solo da personale qualificato. Per ricevere assistenza, contattare il rappresentante locale METTLER TOLEDO.

In generale, una volta eseguita l'installazione, la programmazione e la taratura del terminale IND780 per una data applicazione, è necessario solo l'intervento ordinario di taratura.

|   |   |
|---|---|
|  |  <b>AVVERTENZA</b>   |
|   | <b>LA MANUTENZIONE DEL TERMINALE DEVE ESSERE ESEGUITA SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO. FARE LA MASSIMA ATTENZIONE DURANTE L'ESECUZIONE DI CONTROLLI, PROVE E REGOLAZIONI CON IL MODULO ALIMENTATO. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA PRECAUZIONE POTREBBE CAUSARE DANNI A PERSONE E/O COSE.</b> |

## 3.7. Individuazione guasti

Le attività di individuazione dei guasti relativi a IND780 comprendono:

- Interpretazione del LED della scheda
- Test di alimentazione CA
- Test tensione di alimentazione
- Test della batteria
- Test tensione uscita seriale RS-232
- Test diagnostico interno
- Visualizzazione di assistenza MT
- Diagnostiche esterne
- Monitoraggio Watchdog
- Reimpostazione generale

### 3.7.1. Panoramica individuazione guasti

Tutte le procedure elencate nella Tabella 3-1 vengono descritte in dettaglio nelle seguenti sezioni. Se il risultato di una qualsiasi di tali procedure individua un problema, fare riferimento a questa tabella per isolare le possibili cause e identificare la risposta appropriata.

**Tabella 3-1 :Individuazione guasti**

| Procedura di diagnosi        | Risultato previsto  | Risposta/e al risultato errato  |
|------------------------------|---|---|
| <b>Test alimentazione CA</b> | Alimentazione nell'intervallo compreso tra -5% e +10% della VCA nominale (100-240 VCA, in base alla configurazione del terminale) | Se il display non funziona correttamente o si verificano problemi intermittenti legati alle funzioni del terminale: <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che l'alimentazione sia compresa nell'intervallo corretto</li><li>• Se l'alimentazione non è corretta, trovare una fonte d'alimentazione affidabile</li><li>• Se il problema persiste, eseguire il test per la tensione di alimentazione</li></ul> |


| Procedura di diagnosi                       | Risultato previsto   | Risposta/e al risultato errato   |
|---|--|--|
| <b>Test tensione di alimentazione</b>       | 12 VCC: nell'intervallo 11,7 – 5,1 VCC<br>5 VCC: nell'intervallo 4.9 – 5.1 VCC   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se non c'è tensione o c'è una tensione diversa dai valori dell'intervallo specificati, sostituire l'alimentazione.</li> </ul>   |
| <b>Test batteria</b>                        | Non inferiore a 2,5 VCC  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se la tensione è inferiore a 2,5 VCC, sostituire la batteria</li> </ul>   |
| <b>Test BRAM</b>                            | BRAM PASS  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se viene visualizzato il messaggio ERRORE BRAM, sostituire la PCB principale</li> </ul>   |
| <b>Prova tastiera</b>                       | Visualizzazione sulla schermata del carattere associato al tasto premuto   | <b>Tastierino del pannello frontale:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In assenza di risposta o di visualizzazioni errate del carattere:</li> <li>Verificare il collegamento tra la scheda HMI e la PCB principale</li> <li>Se il problema persiste, sostituire la scheda HMI o l'apparecchio HMI, oppure la PCB principale o la scheda ETX</li> </ul>  |
|   |  | <b>Tastiera esterna:</b><br>In assenza di risposta o di visualizzazioni errate del carattere: <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare il collegamento tra la tastiera e la porta USB</li> <li>Collegare un'altra tastiera esterna ed eseguire nuovamente il test</li> <li>Se il problema persiste, sostituire la PCB principale</li> </ul>   |
| <b>Test di uscita della cella di carico</b> | I conteggi approssimativi visualizzati differiscono da quelli attesi, indicando la funzione corretta delle celle di carico | Se non viene visualizzato alcun valore per la cella di carico o i valori non sono appropriati: <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare il collegamento alla cella di carico</li> <li>Se la schermata dell'uscita della cella di carico mostra lo stesso risultato, sostituire la cella di carico o la scheda opzionale della bilancia interessata</li> </ul>   |
| <b>Test porta seriale</b>                   | I caratteri inviati vengono ricevuti   | Se il test dà esito negativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare il collegamento fisico alla porta (o la corretta installazione del ponticello di test automatico)</li> <li>Verificare la configurazione della porta</li> <li>Verificare il corretto funzionamento del dispositivo di ricezione/invio</li> <li>Se il problema persiste, sostituire la scheda opzionale seriale o la PCB principale o la scheda ETX</li> </ul> |

| Procedura di diagnosi                      | Risultato previsto   | Risposta/e al risultato errato  |
|--|--|---|
| <b>Test I/O discreto</b>                   | Modifiche appropriate allo stato dei bit   | <p>Se lo stato dei bit non cambia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che sia utilizzata la schermata di configurazione corretta (ad esempio il dispositivo I/O installato sia indirizzato – scheda DIO, modulo ARM100)</li> <li>• Verificare il collegamento fisico al dispositivo esterno</li> <li>• Verificare il funzionamento del dispositivo esterno (alimentazione, corretta configurazione, ecc.)</li> <li>• Se il problema persiste, sostituire la scheda DIO o il modulo remoto</li> </ul> |
| <b>Test di rete</b>                        | RIUSCITO in tutti e quattro i test   | <p>Se il test visualizza un Timeout:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare il collegamento fisico alla rete</li> <li>• Verificare la configurazione del terminale – esatta configurazione degli indirizzi IP, E-mail e Gateway</li> <li>• Verificare che il server Gateway e E-mail siano disponibili/on-line</li> <li>• Se lo stack TCP/IP o il test di questo terminale fa in supero tempo, sostituire la PCB principale o la scheda ETX</li> </ul>   |
| <b>Test tensione uscita seriale RS-232</b> | <p>Richiesta: stabilità compresa tra -5 e +15 VCC</p> <p>Continua: oscillazione compresa tra -10 e +10 VCC</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se entrambe le modalità non funzionano, sostituire la scheda opzionale seriale, la scheda ETX o la PCB principale</li> </ul>   |

### 3.7.2. Interpretazione del LED della scheda

Nelle sezioni successive viene descritta la funzione dei LED presenti nel terminale IND780. Le funzioni delle matrici LED trovate sulle schede ControlNet e Ethernet / IP sono descritte nei relativi capitoli del Manuale dell'interfaccia PLC di IND780.

#### 3.7.2.1. PCB principale

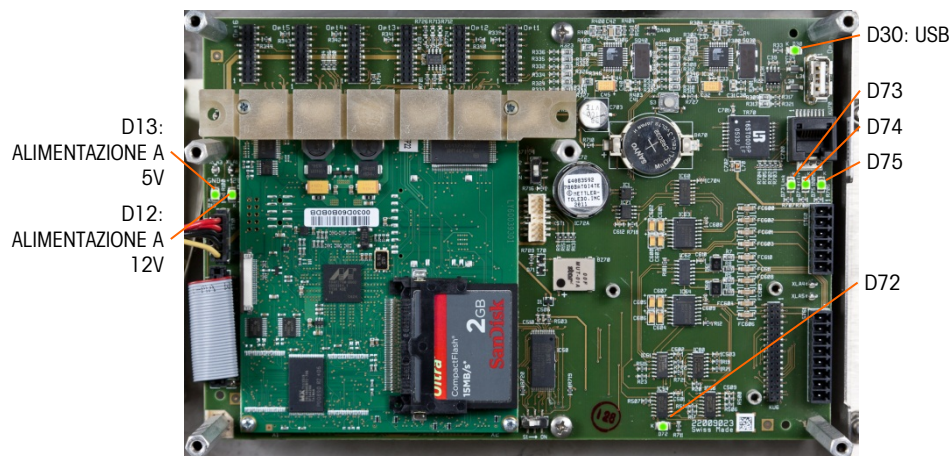

**Figura 3-4: LED della PCB principale**

**Tabella 3-2: LED della PCB principale**

| LED | A colori | Funzione   |
|-----|----------|--|
| D12 | Giallo   | Indica la presenza di alimentazione a 12 V.  |
| D13 | Giallo   | Indica la presenza di alimentazione a 5 V.   |
| D30 | Verde    | Se illuminato, indica che è stata individuata ed è in funzione una porta USB.<br>■ Questo LED resta acceso indipendentemente dal fatto che il dispositivo USB sia collegato. |
| D72 | Ambra    | Utilizzato per scopi di sviluppo del software; lampeggiante durante il normale funzionamento del sistema.  |
| D73 | Giallo   | Indica l'esistenza di una connessione Ethernet.  |
| D74 | Verde    | Se lampeggiante, indica che la connessione Ethernet sta ricevendo o trasmettendo attivamente dati.   |
| D75 | Rosso    | Se acceso, indica che la connessione Ethernet è a 100 Mb.<br>D73 acceso, D75 spento, indica che la connessione Ethernet è a 10 Mb.   |

#### 3.7.2.1.1. Scheda ETX

La scheda ETX supporta un unico LED verde, montato al di sotto della guida della scheda inferiore. Nella Figura 3-9 è indicata la posizione approssimativa. Quando la scheda è alimentata, questo LED è costantemente illuminato e indica che l'alimentazione di base è attiva. Questo indica a sua volta che entrambi i regolatori integrati funzionano correttamente.

3.7.2.2. Schede opzionali

3.7.2.2.1. Schede POWERCELL MTX e della cella di carico analogica

La Figura 3-9 indica la posizione dei LED sulle schede POWERCELL e della cella di carico analogica.

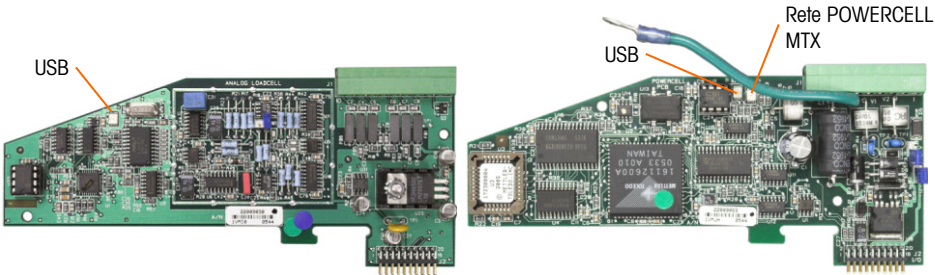


Figura 3-5: LED della cella di carico analogica (sinistra) e POWERCELLMTX (destra)

Tabella 3-3: LED della cella di carico analogica e POWERCELL MTX

| LED                            | A colori | Funzione  |
|--------------------------------|----------|---|
| Cella di carico analogica: USB | Ambra    | Quando lampeggia con un'intermittenza lenta (~1 Hz) indica la mancanza di comunicazione USB con una PCB principale  |
| POWERCELL: USB                 | Ambra    | Quando lampeggia con un'intermittenza rapida (~4 Hz) indica il corretto funzionamento della comunicazione USB con una PCB principale  |
| POWERCELL: PC                  | Ambra    | Quando lampeggia con un'intermittenza lenta (~1 Hz) indica che POWERCELL MTX non è collegata<br>Quando lampeggia con un'intermittenza rapida (~4 Hz) indica che POWERCELL MTX è collegata |

3.7.2.2.2. Schede IDNet, Seriale e I/O discreto

Tutte le altre schede opzionali – IDNet, Seriale, I/O discreto – supportano una coppia di LED verdi, ma solo uno è funzionale nel terminale IND780.

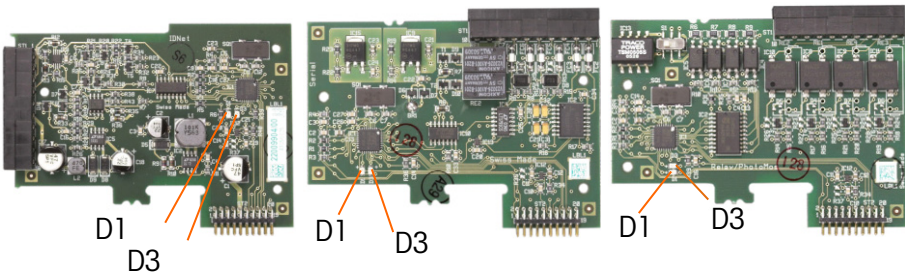


Figura 3-6: Posizione dei LED: Schede IDNet (a sinistra), Seriale (al centro) e DIO (a destra)

Il funzionamento dei LED è il seguente:


| LED | A colori | Funzione   |
|-----|----------|--|
| D1  | N/D      | N/D  |
| D3  | Verde    | Un lampeggiamento lento (~1 Hz) indica l'assenza di comunicazione USB con una PCB principale.<br>Un lampeggiamento veloce (~4 Hz) indica il funzionamento corretto della |

| LED | A colori | Funzione                                  |
|-----|----------|---|
|     |          | comunicazione USB con una PCB principale. |

**3.7.2.2.3.**

Scheda POWERCELL PDX/PowerMount

La Figura 3-11 indica la posizione dei LED sulle schede POWERCELL PDX/PowerMount. La Tabella 3-4 descrive le funzioni dei LED.

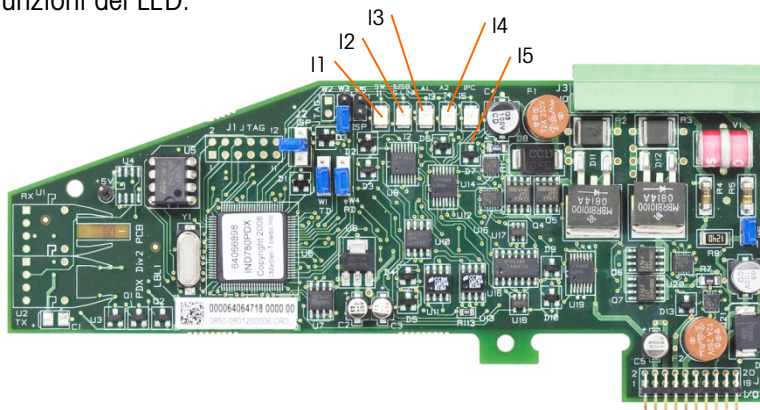

**Figura 3-7: LED della scheda**

**Tabella 3-4: Funzionamento del LED della scheda**

| LED              | Colore  | Funzione  |
|------------------|---------|---|
| I1: SW           | Giallo  | ON – l'uscita discreta della scheda è attiva<br>OFF – l'uscita discreta della scheda non è attiva   |
| I2: USB          | Giallor | ON – il collegamento USB alla scheda madre è attivo<br>OFF – il collegamento USB alla scheda madre non è attivo   |
| I3: A1<br>I4: A2 | Giallor | I3 solido ON, I4 OFF – indica che la comunicazione CAN alle celle di carico è attiva<br>I3 e/o I4 lampeggiante – indica che la comunicazione CAN alle celle di carico è interrotta                  |
| I5: IPC          | Giallor | Un lampeggiamento lento (~1 Hz) indica che il processore della scheda non funziona correttamente.<br>Un lampeggiamento veloce (~3 Hz) indica che il processore della scheda funziona correttamente. |



3.7.2.2.4. Scheda uscita analogica

La Figura 3-12 indica la posizione dei LED sulle schede POWERCELL PDX. La Tabella 3-5 descrive le funzioni dei LED.

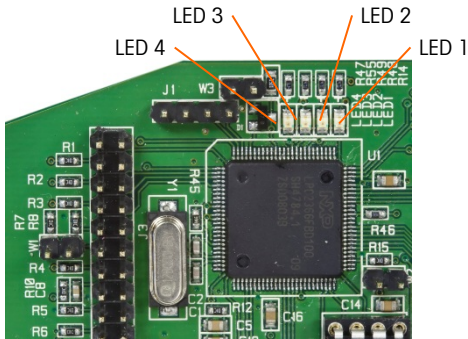


Figura 3-8: LED della scheda uscita analogica

Tabella 3-5: Funzionamento del LED della scheda uscita analogica

| LED              | Colore | Funzione  |
|------------------|--------|---|
| LED 1: USB       | Verde  | Fissa accesa: l'USB comunica con la scheda madre dell'IND780  |
| LED 2: Canale 1  | Verde  | Fissa accesa: il Canale 1 è in funzione   |
| LED 3: Canale 2  | Verde  | Fissa accesa: il Canale 2 è in funzione   |
| LED 4: Scheda OK | Verde  | Lampeggiante lento: controllo della comunicazione e del funzionamento della scheda<br>Lampeggiante veloce: comunicazione e funzionamento della scheda |

3.7.3. Test alimentazione CA


Se si verificano problemi al display, ad esempio oscuramenti o immagini intermittenti, deve essere controllata la fonte di alimentazione CA. Utilizzare un multimetro per controllare l'alimentazione CA. L'alimentazione deve essere compresa tra -15% e +10% dell'intervallo di tensione standard 100-240.

Se non vi è alimentazione CA, un elettricista qualificato dovrà provvedere al ripristino della fonte di alimentazione. Dopo il ripristino dell'alimentazione, controllare che il terminale IND780 funzioni correttamente.


- Nel terminale IND780 non sono presenti fusibili. L'alimentazione esterna CA è collegata direttamente all'alimentazione interna.

3.7.4. Test tensione di alimentazione

L'alimentatore fornisce una tensione di 5 VCC al PCB principale e a quella del display e di 12 VCC alla PCB principale. Verificare che la tensione di 12 VCC sia compresa tra 11,7 e 12,3 V quando viene misurata dal Pin 5 (positivo) al Pin 3 o 4 (terra). Verificare che la tensione di 5 VCC sia compresa tra 4,9 e 5,1 V quando viene misurata dal Pin 1 (+5 V) al Pin 3 o 4 (terra) e dal Pin 2 al Pin 3 o 4 (terra). Se non c'è tensione o c'è una tensione diversa, sostituire la PCB dell'alimentatore. Per la posizione e la descrizione dei Pin 1, 2, 3, 4 e 5 sull'alimentatore, fare riferimento alla Figura 3-14.

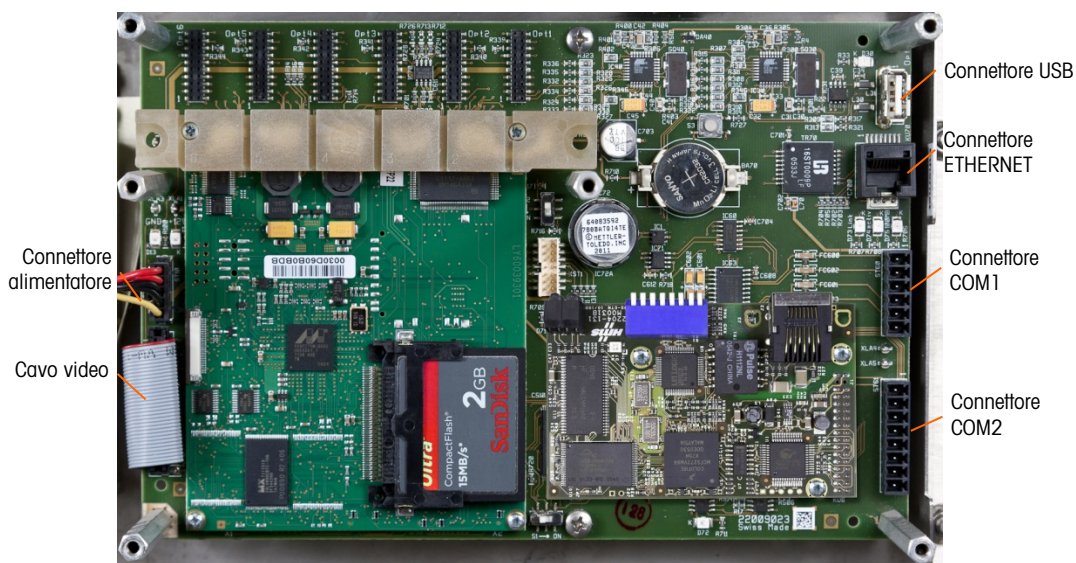

**Figura 3-9: Viti di montaggio e connessioni della PCB principale**

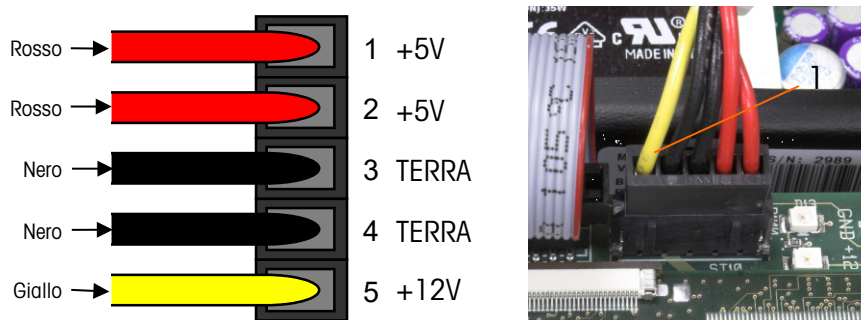


**Figura 3-10: Pin sull'alimentatore.**

### 3.7.5. Test tensione uscita seriale RS-232

Se il test delle funzioni di trasmissione e ricezione delle porte seriali (COM) non va a buon fine, seguire questa procedura per stabilire quale porta seriale RS-232 sia in funzione:

1. Scollegare l'alimentazione CA dal terminale IND780 e dalla stampante.
2. Scollegare il cavo seriale dalla porta COM della PCB principale di IND780.
3. Impostare il voltmetro alla lettura 20 VCC.
4. Collegare il polo positivo (rosso) al terminale di trasmissione della porta COM e collegare il polo negativo (nero) al terminale di terra della porta COM.
5. Alimentare il terminale IND780. Il misuratore deve leggere:
  - Modalità richiesta: il misuratore deve leggere un valore stabile (senza oscillazioni) compreso tra  $-5$  e  $-15$  VCC.
  - Modalità continua: il misuratore deve oscillare in modo continuo tra  $-10$  e  $+10$  VCC. Gli attuali valori e il grado di oscillazione osservati dipenderanno dal tipo e dalla sensibilità del misuratore utilizzato. L'oscillazione costante sul display del misuratore indica che l'indicatore/la bilancia stanno trasmettendo informazioni.




Per provare la velocità di trasmissione Richiesta premere il tasto STAMPA . Il display dovrebbe oscillare come per la modalità continua per la durata della trasmissione, quindi ritornare nuovamente stabile. Tale oscillazione indica che il terminale ha effettuato la trasmissione dei dati.

- Durante la misurazione di velocità di trasmissione più elevate nella modalità Richiesta, il display del misuratore oscilla per un periodo di tempo più breve.

### 3.7.6. Test batteria


|   |  |
|---|--|
|  |  <b>AVVERTENZA</b>  |
|   | <p><b>C'È IL PERICOLO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON IL TIPO ERRATO O SE VIENE COLLEGATA IN MODO SCORRETTO. SMALTIRE LA BATTERIA IN BASE ALLE NORME E ALLE LEGGI DEL PAESE DI UTILIZZO.</b></p> |

Se i parametri di configurazione cambiano in maniera incontrollabile o viene persa la programmazione, controllare la tensione della batteria BRAM. Controllare la tensione della batteria che si trova sulla PCB principale. La batteria è mostrata nella Figura 3-15.

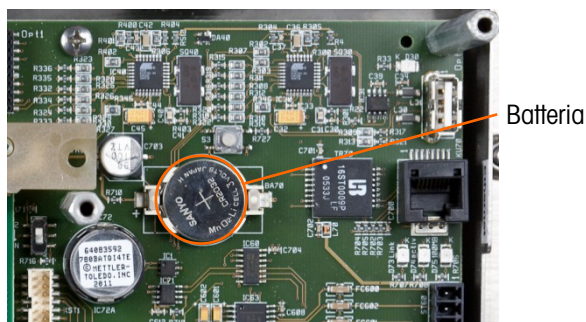

**Figura 3-11: PCB principale, con indicazione della posizione della batteria**


Utilizzare un voltmetro per misurare la tensione tra il terminale 1 (positivo) e il terminale 2 (negativo) a sinistra e a destra della batteria con l'apparecchio scollegato dall'alimentazione esterna. La misurazione deve essere pari a circa 3,0 VCC. Sostituire la batteria (Panasonic CR2032 o simile) se la tensione misurata è inferiore a 2,5 VCC.

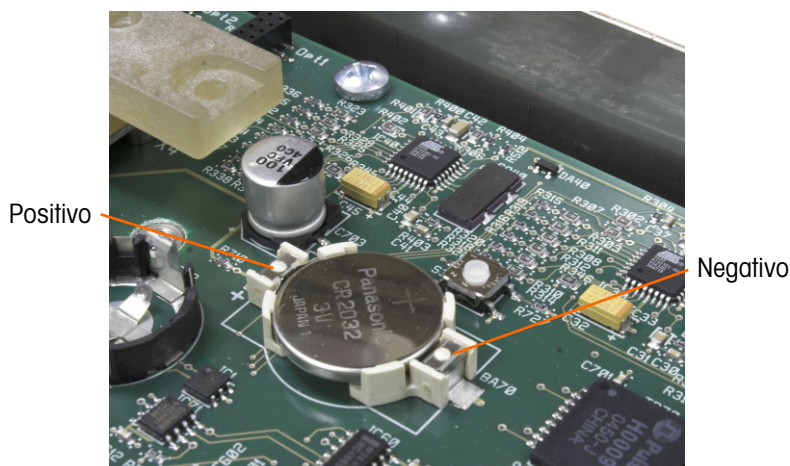


**Figura 3-12: Batteria installata**

■ La procedura di sostituzione della batteria in dettaglio nel capitolo 3, **Configurazione**.



### 3.7.7. Test diagnostico interno

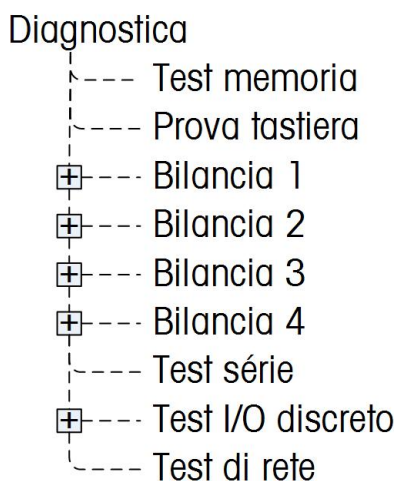
Il terminale IND780 fornisce diversi test diagnostici interni accessibili in modalità di configurazione. Premere il soffkey Configurazione  per visualizzare la struttura del menu di configurazione. Utilizzare il tasto di navigazione GIÙ per scorrere la struttura del menu fino a Manutenzione. Premere il tasto di navigazione DESTRA per espandere la selezione della struttura del menu Manutenzione. Scorrere in basso ed espandere Esegui. Scorrere in basso ed espandere Diagnostica. Nella visualizzazione della struttura di configurazione sono mostrate le schermate di configurazione dei test diagnostici disponibili in la Figura 3-17.



**Figura 3-13: Struttura delle opzioni diagnostiche di manutenzione**

#### 3.7.7.1. Test memoria


Per testare la BRAM, premere il soffkey AVVIO . Una volta terminata l'immissione, premere il soffkey ESCI  per tornare alla struttura del menu.

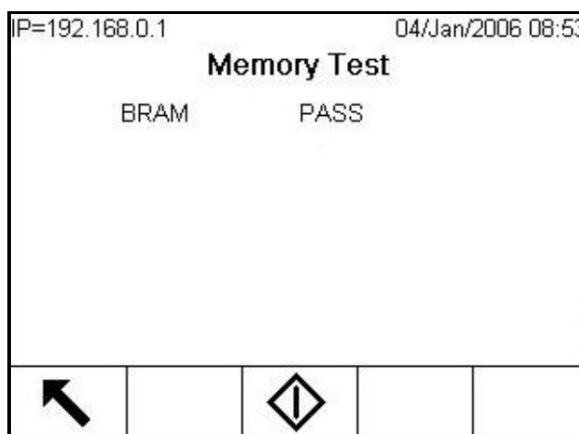

**Figura 3-14: Schermata Test memoria**

### 3.7.7.2. Prova tastiera


Consente di verificare la tastiera. Ogni tasto premuto viene visualizzato sul display. Una volta terminata l'immissione, premere il softkey ESCI  per tornare alla struttura del menu.

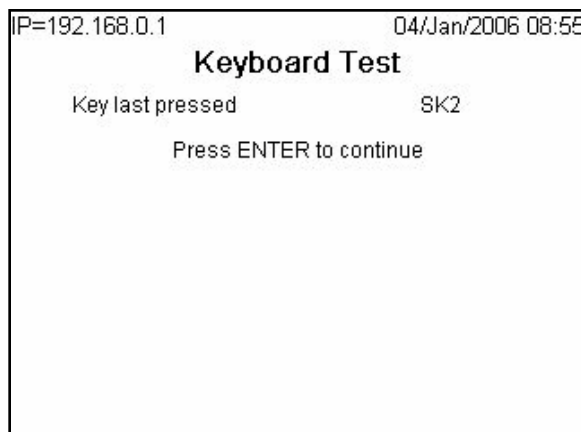

**Figura 3-15: Schermata della prova della memoria**

### 3.7.7.3. Bilancia


La Figura 3-20 mostra le opzioni diagnostiche per una bilancia:

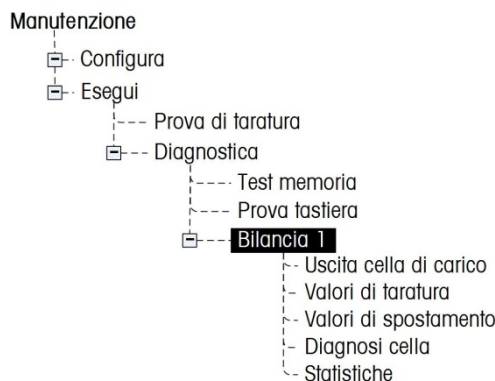

**Figura 3-16: Opzioni diagnostiche della struttura di menu della bilancia**

#### 3.7.7.3.1. Uscita cella di carico


Visualizza l'uscita corrente della cella di carico (peso attivo) della bilancia (Figura 3-21). I numeri sulla bilancia in basso sono dotati di indirizzi della cella di carico per ogni uscita. Per le celle di carico digitali, verranno visualizzati i conteggi delle singole celle. I conteggi delle singole celle rappresentano il primo risultato delle celle di carico, che l'indicatore traduce in peso mediante calcolo, utilizzando le informazioni acquisite con il processo di taratura.

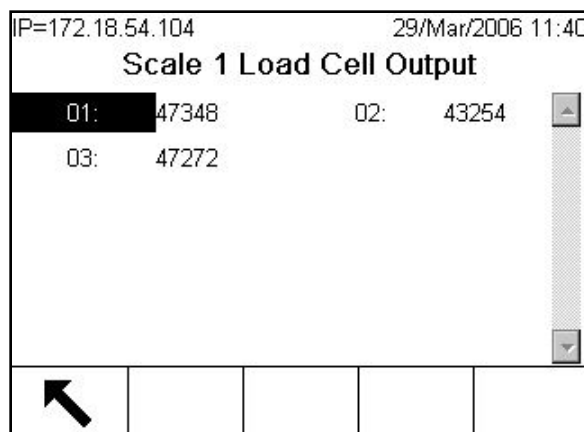

**Figura 3-17: Schermata dell'uscita della cella di carico**

### 3.7.7.3.2. Valori di taratura

Visualizza i valori attuali di taratura della bilancia (Figura 3-22). Se dopo una taratura della bilancia tali valori vengono registrati e la PCB di canale della bilancia viene successivamente sostituita, è possibile immettere manualmente qui i valori della taratura per "trasferire" i valori della taratura precedente alla nuova PCB di canale della bilancia. Questa funzione non è disponibile con basi IDNet.

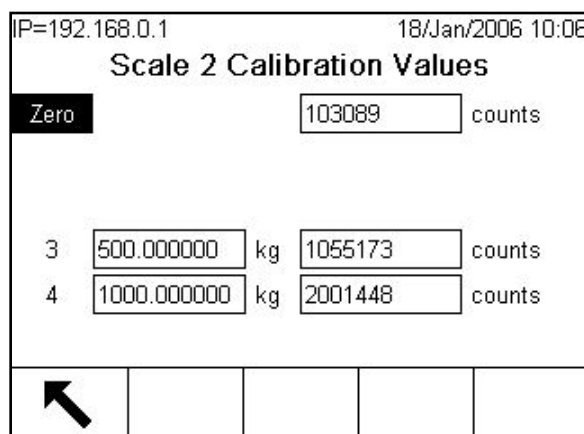


**Figura 3-18: Schermata dei valori di taratura, zero evidenziato**

### 3.7.7.3.3. Valori di scostamento

Utilizzati esclusivamente per le bilance POWERCELL e POWERCELL PDX. La schermata seguente mostra i valori utilizzati per regolare il guadagno per ciascuna cella di carico in un sistema di più celle di carico. I valori compensano la differenza di risposta tra le celle. I numeri di celle di carico rappresentano gli indirizzi nodo delle celle. Se sono presenti oltre 12 celle di carico, questa schermata visualizza un riquadro di scorrimento per mostrare la presenza di altre righe.


La finalità diagnostica delle schermate Uscita cella di carico e Valori di scostamento è quella di consentire a un tecnico di confermare che i valori validi di taratura sono stati ottenuti al momento dell'intervento ordinario di taratura (**Configurazione > Bilancia > n Bilancia > Taratura**).

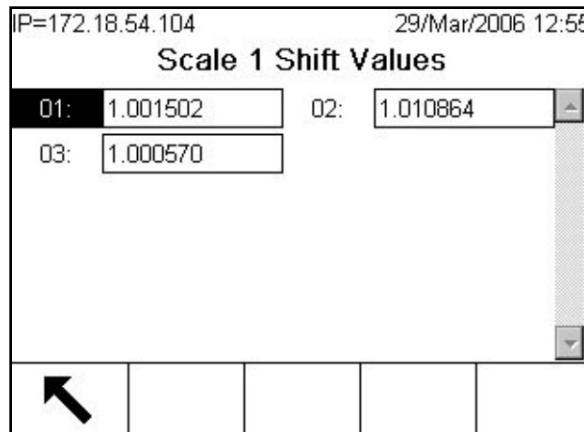

**Figura 3-19: Schermata dei valori di scostamento**

#### **3.7.7.3.4.** Diagnosi cella

Utilizzata esclusivamente per le bilance POWERCELL (ma non POWERCELL PDX). Lo scopo della schermata di diagnosi della bilancia è permettere che il tecnico verifichi un indirizzo di nodo della cella e i conteggi approssimativi. Se la cella diagnosticata ha un indirizzo noto, selezionare l'indirizzo dalla casella di selezione dell'indirizzo cella di carico. Se l'indirizzo di cella è sconosciuto, allora selezionare Cella connessa. Se la cella è difettosa o ha un indirizzo non valido, il terminale fallirà la comunicazione con la cella. Se la cella risponde correttamente, l'indirizzo di nodo e i conteggi di cella appariranno sulla schermata.

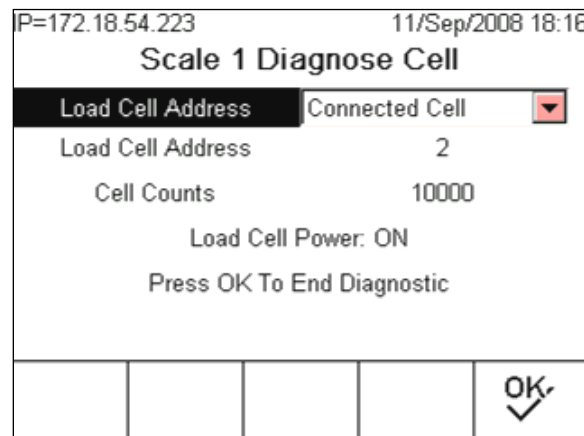


**Figura 3-20: Schermata diagnosi cella**

#### **3.7.7.3.5.** Statistiche

Visualizza informazioni statistiche su ciascuna bilancia, come il numero totale di pesate, il numero di sovraccarichi, la maggiore pesata effettuata dalla bilancia, il numero totale di comandi zero e dei comandi zero non riusciti (Figura 3-25). Tali informazioni sono molto utili per diagnosticare eventuali problemi della bilancia. Queste statistiche si accumulano per ogni bilancia e vengono salvate fino al momento in cui non venga eseguita una reimpostazione generale. È improbabile che una reimpostazione generale venga eseguita di frequente, di conseguenza queste statistiche sono praticamente permanenti.


- La cancellazione delle statistiche comporta la perdita di tutti gli altri valori di configurazione.

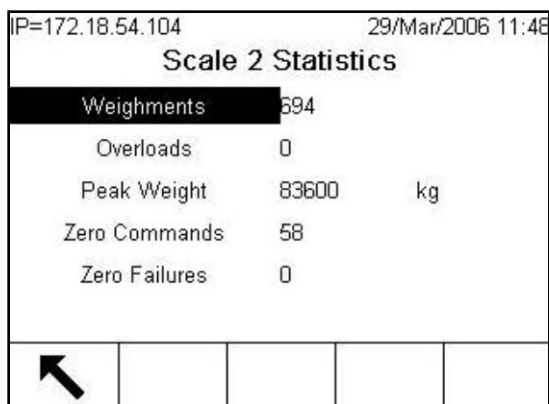


**Figura 3-21: Schermata delle statistiche della bilancia**


#### 3.7.7.4. Test seriale

Consente di effettuare il test di trasmissione e ricezione attraverso le porte seriali (COM). Selezionare la porta COM da provare utilizzando la casella di selezione per Porta Com (Figura 3-26). Solo le porte installate possono essere provate.

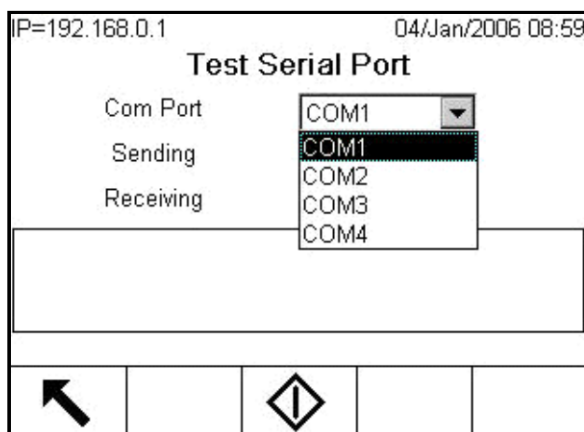


**Figura 3-22: Schermata di configurazione del test seriale**

Premendo il softkey AVVIO , una stringa di dati viene trasmessa in output ripetutamente circa una volta ogni tre secondi (Figura 3-27). I dati sono: [Prova COMx:nn in corso] dove "x" è la porta COM e "nn" è un valore di incremento che parte da 00 e continua fino a 99. Ogni trasmissione incrementa tale valore di un'unità.

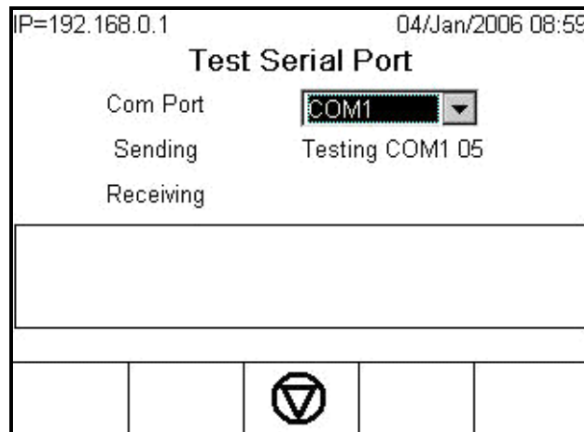

**Figura 3-23: Schermata del test seriale**

Se è collocato un ponticello tra i terminali di trasmissione e di ricezione (Figura 3-28) sulla porta in prova, la stessa stringa di dati trasmessa viene visualizzata sul campo in ricezione.

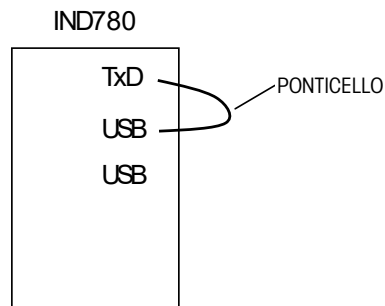

**Figura 3-24: Ponticello collocato tra i terminali di trasmissione e di ricezione**

Se alla porta ricevente è connesso un altro dispositivo, i dati ASCII ricevuti vengono visualizzati nel campo in ricezione.

Per arrestare la prova della porta seriale, premere il softkey ARRESTA .

#### 3.7.7.5.

##### Test I/O discreto

Fornisce la visualizzazione dello stato degli input discreti e consente di abilitare o disabilitare gli output discreti per scopi diagnostici. Evidenziando I/O discreto nella struttura del menu, espanderne il ramo premendo il tasto di navigazione DESTRA. Stabilire se il test debba essere eseguito su un I/O discreto locale (interno) o su uno dei moduli remoti ARM100. Quando il ramo è evidenziato, premere INVIO.

Un messaggio di avviso (Figura 3-29) ricorda all'esecutore del test che gli output devono essere attivati manualmente durante tale prova, in quanto l'alimentazione di controllo degli output discreti deve essere rimossa.

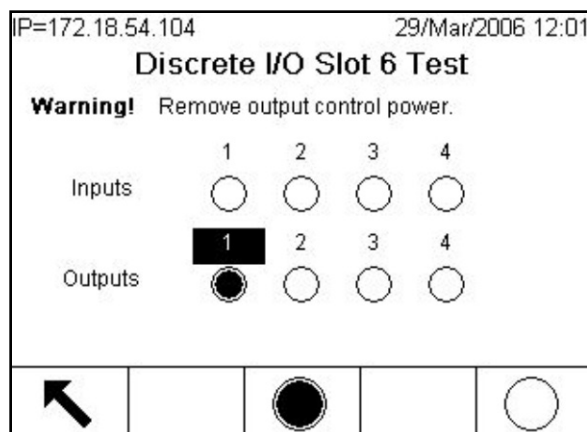



Figura 3-25: Schermata del test di I/O discreto

|   |   |
|---|---|
|  | AVVERTENZA  |
|   | <p><b>GLI OUTPUT DISCRETI DEL TERMINALE IND780 DEVONO ESSERE ABILITATI MANUALMENTE DURANTE QUESTA PROVA. RIMUOVERE L'ALIMENTAZIONE DI CONTROLLO DELL'OUTPUT, IN MODO CHE LE APPARECCHIATURE ESTERNE NON SIANO ALIMENTATE PER ERRORE. FARE LA MASSIMA ATTENZIONE QUANDO VENGONO ESEGUITI CONTROLLI, PROVE E REGOLAZIONI CON IL MODULO ALIMENTATO. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA PRECAUZIONE POTREBBE CAUSARE DANNI A PERSONE E/O COSE.</b></p> |

Quando viene visualizzata la schermata di test, lo stato dell'input viene mostrato in alto e quello dell'output in basso nel display. Viene evidenziato prima Output #1 (Output n. 1).


Può essere evidenziato un altro output utilizzando i tasti di navigazione DESTRA e SINISTRA sul pannello frontale oppure premendo INVIO.

- Tenere presente che quando si esce dalla schermata Test I/O discreto, tutti gli output vengono nuovamente disattivati.



#### 3.7.7.6. Test di rete

Consente di verificare la programmazione Ethernet, l'hardware e il firmware del terminale. La Figura 3-30 mostra il risultato dell'esecuzione di un test di rete.

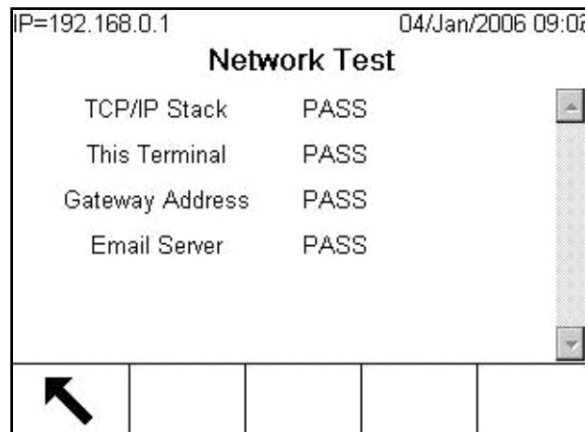

**Figura 3-26: Schermata del test di rete**

Durante la procedura diagnostica vengono effettuate le seguenti prove:


- TCP/IP Stack (Stack TCP/IP)
- Questo terminale
- Indirizzo Gateway
- Server di e-mail

Ogni fase indica "Test in corso" durante il test, quindi indica Riuscito o Timeout (Supero tempo). Se lo stato visualizzato è Timeout, l'indirizzo IP o quello del gateway non sono stati programmati nel terminale (per ulteriori informazioni sull'immissione degli indirizzi IP e del gateway, consultare le sezioni al Capitolo 3, **Configurazione**, Comunicazione, Rete).

#### 3.7.8. Visualizzazione di assistenza MT

La funzionalità Visualizzazione di assistenza MT consente ai rappresentanti di assistenza autorizzati di accedere i dati di diagnostica raccolti da una bilancia POWERCELL PDX o PowerMount. Si accede a tale funzionalità dalla modalità di configurazione, tuttavia occorre prima sbloccare la protezione di assistenza MT. Le schermate di visualizzazione assistenza MT prevedono:


- Temperatura delle celle di carico della bilancia
- Tensione COM delle celle di carico della bilancia
- Terminale PDX
- Tensione di alimentazione delle celle di carico della bilancia
- Informazioni sulla cella di carico

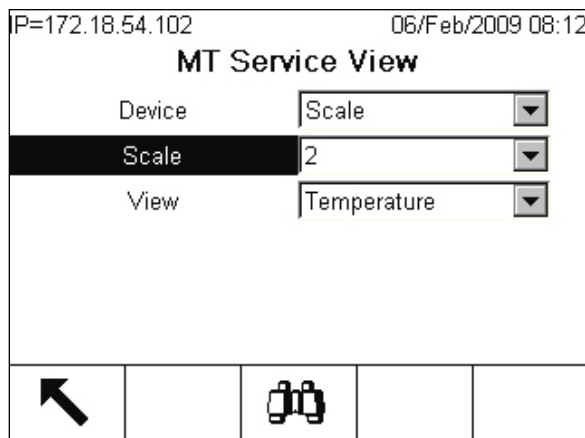


**Figura 3-27: Schermata di visualizzazione di assistenza MT**

#### 3.7.8.1.

Temperatura della celle di carico della bilancia


Dalla schermata di visualizzazione dell'assistenza MT, selezionare Bilancia nella casella di selezione dei dispositivi e Temperatura all'interno della casella di selezione Visualizza. Selezionare il canale della bilancia PDX per visualizzare e premere il softkey VISUALIZZA  per visualizzare la schermata della temperatura della cella di carico. Questa schermata offre una visualizzazione delle letture del sensore della temperatura misurata in ogni cella PDX per la scala selezionata. Viene visualizzato il valore della temperatura corrispondente a ciascun indirizzo del nodo della cella.

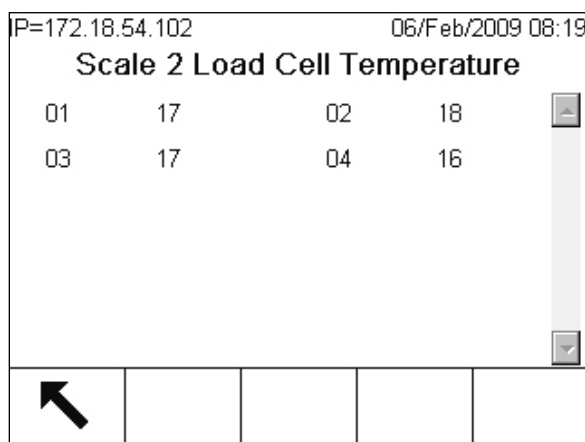


**Figura 3-28: Schermata della temperatura della cella di carico della bilancia**

Per compensare le variazioni di temperatura e fornire costantemente misurazioni precise del peso, le celle PDX sfruttano i sensori della temperatura. Per verificare che i sensori non presentino anomalie di funzionamento è importante confrontare le letture delle temperature tra le celle di carico. Tali valori devono essere ragionevolmente vicini tra le varie celle, se non si verificano tangibili differenze nelle influenze esterne (ad es., luce solare, tubi di riscaldamento).

### 3.7.8.2. Tensione di alimentazione della celle di carico della bilancia

Dalla schermata di visualizzazione dell'assistenza MT, selezionare Bilancia nella casella di selezione dei dispositivi e Tensione di alimentazione all'interno della casella di selezione Visualizza. Selezionare il canale della bilancia PDX per visualizzare e premere il softkey VISUALIZZA  per visualizzare la schermata della tensione di alimentazione della cella di carico. Questa schermata offre una visualizzazione delle letture della tensione di alimentazione in ingresso misurate in ogni cella PDX per la scala selezionata. Viene visualizzato il valore della tensione di alimentazione in Volt, corrispondente a ciascun indirizzo del nodo della cella. I valori sono aggiornati automaticamente ogni ora e dopo l'accensione.

|   |        |                   |        |
|---|--------|-------------------|--------|
| P=172.18.54.102   |        | 06/Feb/2009 15:05 |        |
| Scale 2 Load Cell Supply Voltage  |        |                   |        |
| 01  | 11.592 | 02                | 11.627 |
| 03  | 11.627 | 04                | 11.627 |
|  |        |                   |        |


**Figura 3-29: Schermata della tensione di alimentazione cella di carico della bilancia**

La tensione di alimentazione nominale dipende dalla condizione che l'IND780 utilizzi o meno l'alimentatore interno da 12 VCC o quello interno da 24 VCC per alimentare le celle. È normale che tra le letture della cella di carico si verifichino cadute di valori. Si tratta del risultato del consumo di alimentazione aggiuntivo attribuito a ciascuna cella della rete e della dissipazione della tensione a causa della lunghezza del cablaggio. Gli intervalli attesi dell'alimentazione della cella di carico sono:

- A 12 VCC: 12,5 – 7,9 VDC
- A 24 VCC: 24,5 – 15 VDC

Tuttavia è molto importante che affinché la cella PDX funzioni correttamente la tensione di alimentazione misurata su una cella qualsiasi non scenda al di sotto dei 7,8 VCC. Corti circuiti o sovraccarichi di alimentazioni fanno uscire dalla gamma tali valori. Un sistema in cui le tensioni di alimentazione si deteriorano nel tempo può inoltre indicare un potenziale problema.

### 3.7.8.3. Tensione COM della celle di carico della bilancia

Dalla schermata di visualizzazione dell'assistenza MT, selezionare Bilancia nella casella di selezione dei dispositivi e Tensione di alimentazione all'interno della casella di selezione Visualizza. Selezionare quindi il canale della bilancia PDX per visualizzarlo e premere il softkey VISUALIZZA . Quando si preme il softkey VISUALIZZA viene visualizzata una schermata di avviso e di conferma. Premere il softkey OK per procedere alla visualizzazione della schermata della tensione COM della cella di carico della bilancia. Per questa operazione sono necessari alcuni minuti, poiché ciascuna cella di carico deve interrompere temporaneamente le linee di comunicazione per eseguire le misurazioni di tensione CAN.

In questa schermata è possibile visualizzare le tensioni CAN-High e CAN-Low, misurati in ogni cella PDX quando sono in modalità di comunicazione Dominante e Recessiva. Vengono visualizzati i valori della tensione del segnale CAN in Volt, corrispondente a ciascun indirizzo del nodo della cella. I valori sono statici e sono aggiornati solo quando viene visualizzata la schermata.

IP=172.18.54.102 09/Feb/2009 17:13

**Scale 2 Load Cell COM Voltage**

|   | Cell | CANH DX | CANL DX | CANH R | CANL R |
|---|------|---------|---------|--------|--------|
| ▶ | 1    | 3.681   | 1.343   | 2.434  | 2.434  |
|   | 2    | 3.658   | 1.298   | 2.411  | 2.411  |
|   | 3    | 3.614   | 1.276   | 2.389  | 2.389  |
|   | 4    | 3.658   | 1.298   | 2.411  | 2.411  |

◀ ▶

↖

**Figura 3-30: Schermata della tensione COM della cella di carico della bilancia**


Gli stati dominanti CAN-High e CAN-Low si combinano per rappresentare un bit logico 0, mentre gli stati recessivi rappresentano un bit logico 1. Quando si controlla il corretto funzionamento, non verificare soltanto i livelli di tensione di ciascun segnale, ma anche il differenziale di tensione tra i segnali. Gli intervalli attesi di tensione sono:





| Segnali CAN                      | Tensione della modalità dominante | Tensione della modalità recessiva |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| CAN-High                         | 3 – 5 VCC                         | 2 – 3 VCC                         |
| CAN-Low                          | 0 – 2 VCC                         | 2 – 3 VCC                         |
| Differenziale CAN-High e CAN-Low | ≈ 2 VCC                           | ≈ 0 VCC                           |

Corti circuito o scarsa terminazione della rete fanno uscire dalla gamma tali valori.

#### 3.7.8.4.

Informazioni sulla cella di carico

Dalla schermata di visualizzazione dell'assistenza MT, selezionare Cella di carico nella casella di selezione dei dispositivi e il canale della bilancia PDX e il nodo della cella di carico da visualizzare. Premere il softkey VISUALIZZA  per visualizzare schermata di informazioni delle celle di carico. In questa schermata viene fornita una visualizzazione collettiva di vari parametri diagnostici per la cella di carico POWERCELL PDX selezionata. Ciascun campo dati è caratterizzato da un valore di corrente e un valore registrato al momento della regolazione. Ciò consente all'utente di tenere traccia delle modifiche e di eseguire confronti di dati rispetto a una condizione operativa nota della cella.

|   |            |                   |   |
|---|------------|-------------------|---|
| IP=172.18.54.102  |            | 10/Feb/2009 09:12 |   |
| Load Cell Information   |            |                   |   |
|   | Calibrated | Current           |  |
| LC Supply V   | 11.556     | 11.521            |   |
| CANH DX   | 3.681      | 3.681             |  |
| CANL DX   | 1.343      | 1.343             |   |
|  |            |                   |   |
|    |            |                   |   |

**Figura 3-31: Schermata delle informazioni sulla cella di carico**

Tra i parametri registrati della cella di carico:


| Campo dati                                      | Descrizione  |
|---|--|
| Numero di serie della cella                     | Rappresenta il numero di serie di fabbrica univoco incorporato nella cella.  |
| Data di installazione                           | Indica l'ultima data in cui è stato assegnato un indirizzo alla cella.   |
| Temperatura                                     | Lettura del sensore della temperatura nella cella.   |
| Tensione di alimentazione della cella di carico | Tensione di alimentazione in ingresso misurata nella celle, espressa in Volt.  |
| X dominante CAN-High                            | Tensione CAN-High della cella registrata per la modalità Dominante in Volt <sup>1</sup> .  |
| X dominante CAN-Low                             | Tensione CAN-Low della cella registrata per la modalità Dominante in Volt <sup>1</sup> .   |
| Recessiva CAN-High                              | Tensione CAN-High della cella registrata per la modalità Recessiva in Volt <sup>1</sup> .  |
| Recessiva CAN-Low                               | Tensione CAN-Low della cella registrata per la modalità Recessiva in Volt <sup>1</sup> .   |
| Concentrazione di gas                           | Livello (%) della concentrazione del gas inerte all'interno della cella come valore della sigillatura ermetica. Nel corso degli anni sono attese piccole perdite nei livelli di gas. Una perdita improvvisa dei livelli di gas è un sintomo apparente di una condizione di lacerazione del contenitore della cella |


**Nota**

1. Questi valori sono stati memorizzati all'ultimo accesso alla schermata della tensione COM della cella di carico.

3.7.8.5.

Terminale PDX

Dalla schermata di visualizzazione dell'assistenza MT, selezionare Terminal (bilancia) nella casella di selezione dei dispositivi e premere il sofkey VISUALIZZA  per visualizzare la schermata del terminale PDX. In questa schermata sono visualizzate le tensioni e le correnti minime e massime rilevate sulla scheda opzionale PDX dell'IND780X. Questi valori sono aggiornamenti dinamicamente mentre si visualizza la schermata.

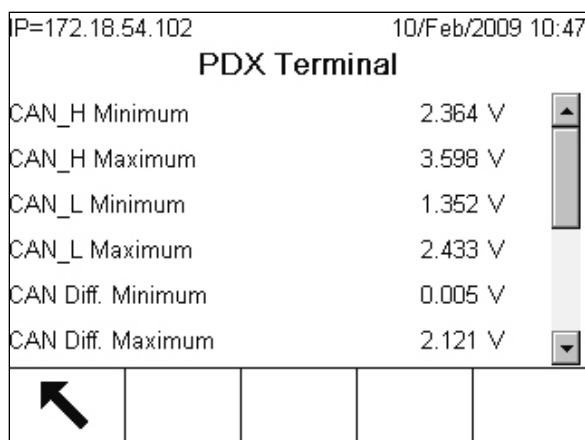

**Figura 3-32: Schermata del terminale PDX**

Le informazioni visualizzate includono:

| Campo dati                         | Descrizione   |
|------------------------------------|---|
| Tensione minima CAN-High           | Solitamente associato al valore della tensione CAN-High (Volt) misurato durante uno stato di comunicazione recessivo. Intervallo normale: 2 – 3 V.  |
| Tensione massima CAN-High          | Solitamente associato al valore della tensione CAN-High (Volt) misurato durante uno stato di comunicazione dominante. Intervallo normale: 3 – 5 V.  |
| Tensione minima CAN-Low            | Solitamente associato al valore della tensione CAN-Low (Volt) misurato durante uno stato di comunicazione dominante. Intervallo normale: 0 – 2 V.   |
| Tensione massima CAN-Low           | Solitamente associato al valore della tensione CAN-Low (Volt) misurato durante uno stato di comunicazione recessivo. Intervallo normale: 2 – 3 V.   |
| Differenza di tensione minima CAN  | Differenza minima tra le tensioni CAN-High e CAN-Low. Intervallo normale: $\approx 0$ V.  |
| Differenza di tensione massima CAN | Differenza massima tra le tensioni CAN-High e CAN-Low. Intervallo normale: $\approx 2$ V.   |
| Tensione di alimentazione minima   | Tensione di alimentazione minima misurata al livello di tensione presente, come proveniente dall'alimentatore interno (12 VCC) o esterno (24 VCC). Intervallo normale: tolleranza del $\approx 5$ % dei valori nominali.  |
| Tensione di alimentazione massima  | Tensione di alimentazione massima misurata al livello di tensione presente, come proveniente dall'alimentatore interno (12 VCC) o esterno (24 VCC). Intervallo normale: tolleranza del $\approx 5$ % dei valori nominali. |
| Corrente di alimentazione minima   | Consumo minimo di corrente misurato con le celle connesse. Intervallo normale: $\approx 10$ mA – 38 mA per cella.   |
| Corrente di alimentazione massima  | Consumo massimo di corrente misurato con le celle connesse. Intervallo normale: $\approx 10$ mA – 40 mA per cella.  |

### 3.7.9. Diagnostiche esterne

Il terminale IND780 comprende un'utility che fornisce validi strumenti per esaminare il funzionamento del terminale, il software e le opzioni installate nonché le celle di carico associate (esclusivamente per le basi POWERCELL). Le informazioni disponibili nella Guida Web comprendono:


- La configurazione hardware e software di sistema
- Utilizzo delle risorse
- La visualizzazione, statica o dinamica, delle variabili dei dati condivisi
- Stato e statistiche della bilancia e delle celle di carico (se sono utilizzate celle di carico digitali)

Un browser Web consente l'accesso alla Guida Web mediante una connessione Ethernet. Indirizzare il terminale usando l'indirizzo IP. In base al modo in cui è stato configurato, l'indirizzo IP del terminale può essere visualizzato nella parte in alto a destra della schermata iniziale. È possibile inoltre visualizzarlo e configurarlo in Configurazione in Comunicazione > Rete > Ethernet.

Premendo un tasto PAGINA INIZIALE sul fondo della pagina, si ritorna alla visualizzazione della pagina di indice, come nella Figura 3-37.

#### 3.7.9.1. Pagina di indice


Quando si accede per la prima volta alla Guida Web, viene visualizzata la pagina di indice mostrata nella Figura 3-37 nella finestra del browser.

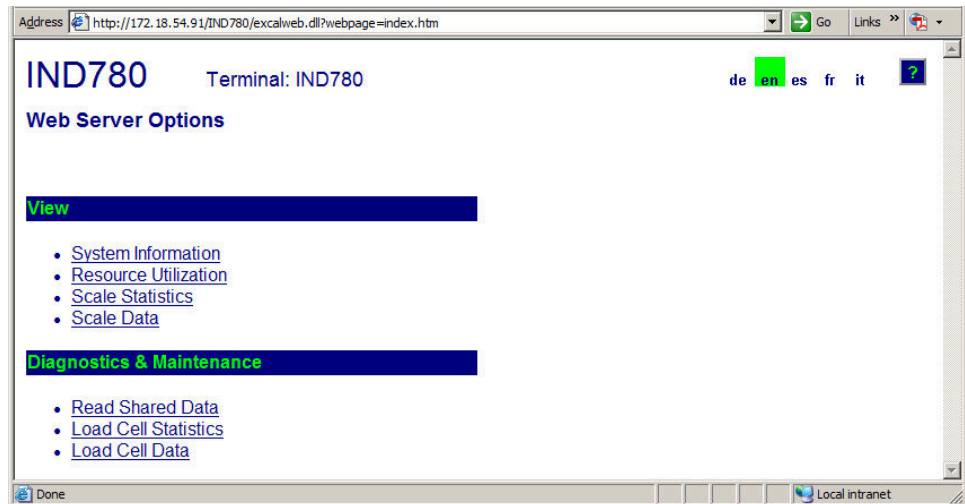

**Figura 3-33: Schermata della pagina iniziale della Guida Web**

Fare clic sui collegamenti in questa pagina per visitare le rispettive visualizzazioni, i cui dettagli vengono descritti nelle sezioni successive.

### 3.7.9.2. File di guida in linea

Un file di guida in linea, accessibile da ogni pagina mediante il **tasto di guida in linea**  spiega la gamma completa delle funzioni di utility. La Figura 3-38 mostra una porzione di un file di guida in linea.



**Figura 3-34: File di guida in linea**

In fondo alla pagina, un **tasto CHIUDI PAGINA** consente all'utente di chiudere questa finestra del browser senza uscire dall'utility della Guida Web.

### 3.7.9.3. Informazioni di sistema

La pagina delle informazioni di sistema fornisce informazioni relative all'indirizzo IP del terminale, ai numeri parte dei componenti installati, ai numeri di serie e alle versioni del software, nonché al software applicativo installato.

| IND780                    |                 |               |               |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Terminal: IND780          |                 |               |               |
| View / System Information |                 |               |               |
| TCP / IP                  |                 |               |               |
| IP Address                | 172.18.54.91    |               |               |
| Subnet Mask               | 255.255.255.000 |               |               |
| Gateway Address           | 000.000.000.000 |               |               |
| Equipment List            | Part No.        | Software No.  | Serial No.    |
| MTA ETE-XSC255            | 50-3763C402C    |               | 0505700015    |
| Baseboard                 | 22009023        | xxxxxxxxxxxxx | 0000000000021 |
| HMI Mono                  | 22009026        | xxxxxxxxxxxxx | 0000000000018 |
| Analog Load Cell          | 22009030        | 172240R.0     | 1VM17         |
| Analog Load Cell          | 22009030        | C171655R.0    | 1UM6Q         |
| Serial IO                 | 22009901        | 172506R.0     | 0000000000009 |
| Discrete IO               | 22009913        | 172504R.0     | P000000000057 |
| Application Software      |                 |               |               |

**Figura 3-35: Pagina delle informazioni di sistema**



#### 3.7.9.4. Utilizzo delle risorse

La pagina di utilizzo delle risorse fornisce un'istantanea dello stato corrente del terminale, compreso l'utilizzo della CPU e le informazioni sui vari tipi di memoria utilizzati dal terminale IND780.

IND780

Terminal: IND780

View / Resource Utilization

CPU & Power On

|                           |              |           |
|---------------------------|--------------|-----------|
| CPU Utilization           | Current: 28% | Peak: 48% |
| Total power on time:      | 0.01 days    |           |
| Time since last power on: | 0.01 days    |           |
| Power on cycles:          | 2            |           |

| Memory       | Capacity  | Used     | Free           |
|--------------|-----------|----------|----------------|
| Flash Memory | 128.03 MB | 86.85 MB | 41.18 MB (32%) |
| CMOS RAM     | 0.26 MB   | 0.10 MB  | 0.15 MB (58%)  |
| Dynamic RAM  | 25.16 MB  | 14.92 MB | 10.24 MB (40%) |
| Heap Memory  | 25.09 MB  | 0.24 MB  | 24.84 MB (99%) |

Tasks Running


**Figura 3-36: Pagina di utilizzo delle risorse**

#### 3.7.9.5. Statistiche bilancia

La pagina delle statistiche della bilancia (Figura 3-41) mostra una varietà di dati per ogni bilancia installata.

IND780

Terminal: IND780



View / Scale Statistics

| Usage              | 1   | 2   | 3 |
|--------------------|-----|-----|---|
| Usage Time         | 85% | 90% |   |
| Usage Cycles / Day | 3   | 0   |   |
| Transactions / Day | 36  | 0   |   |
| Total Transactions | 36  | 0   |   |

| Peak Loading               |           |          |
|----------------------------|-----------|----------|
| Peak Weight Since Power On | 104750 kg | 54200 kg |
| Peak Weight                | 104750 kg | 54200 kg |
| Average Peak Load          | 14%       | 0%       |


| Statistics            |           |      |
|-----------------------|-----------|------|
| Total Weight          | 680240 kg | 0 kg |
| Scale Under Range     | 4         | 0    |
| Scale Overloads       | 1         | 0    |
| Zero Commands         | 3         | 0    |
| Zero Command Failures | 2         | 0    |
| Zero Command Failures | 66%       | 0%   |

**Figura 3-37: Pagina Statistiche Bilancia**

#### 3.7.9.6. Dati condivisi

La pagina dei dati condivisi (Figura 3-42) consente all'utente di interagire con il terminale, richiamando una visualizzazione dei valori correnti per fino a dieci variabili di dati condivisi contemporaneamente. È possibile accedere ai valori inserendo il nome dei dati condivisi in uno dei

campi a sinistra, quindi facendo clic sul pulsante Salva modifiche in basso. Quando viene inserita una nuova voce nel campo di un nome, il pulsante viene evidenziato.

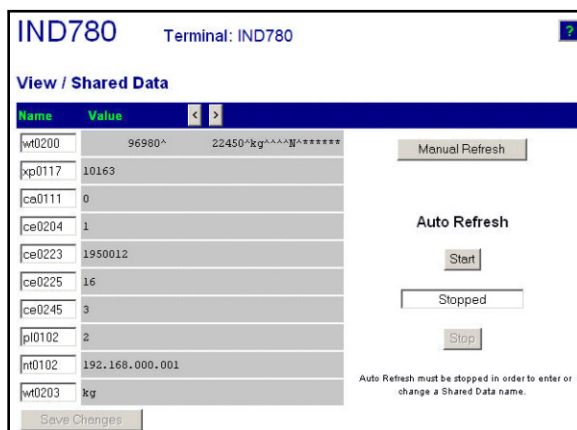

**Figura 3-38: Pagina dei dati condivisi**

Per aggiornare i valori visualizzati senza modificare i nomi delle variabili, fare clic sul pulsante Aggiornamento manuale.

È inoltre possibile aggiornare i valori automaticamente, a intervalli di un secondo, facendo clic sul pulsante AVVIO. Dopo aver selezionato AVVIO, il pulsante Interruzione viene evidenziato e sarà possibile selezionarlo. Lo stato corrente della visualizzazione dinamica (Interrotta o In esecuzione) è mostrata in un campo compreso tra i due pulsanti. Si noti che, come indicato nella pagina, è necessario interrompere l'aggiornamento automatico prima di inserire nuovi nomi di dati condivisi.

Per l'elenco completo dei nomi dei dati condivisi disponibili, consultare il Manuale dei dati condivisi di IND780. Nell'esempio mostrato nella Figura 3-42, le informazioni sui dati condivisi visualizzate sono le seguenti:

**Tabella 3-6: Informazioni sui dati condivisi**

| Nome   | Dati visualizzati | Interpretazione  |
|--------|-------------------|--|
| wt0200 | 96980^ ...ecc.    | Composto da un blocco interi di dati per la bilancia 2                             |
| xp0117 | 10163             | Tempo totale di accensione, in minuti  |
| ca0111 | 0                 | Aspetto SmartTrac. 0 = Grafico a barre   |
| ce0204 | 1                 | Numero di intervalli definiti per la bilancia 2                                    |
| ce0223 | 1950012           | Conteggi dell'encoder al valore medio di taratura per la bilancia 2                |
| ce0225 | 16                | Codice geografico impostato nella pagina di taratura della bilancia 2              |
| Ce0245 | 3                 | Impostazione del ponticello di guadagno della cella di carico analogica 3 = 3 mV/V |
| pl0102 | 2                 | Tipo di modulo interfaccia PLC. 2 = PROFIBUS                                       |
| nt0102 | 192.168.000.001   | Indirizzo IP Ethernet  |
| wt0203 | kg                | Unità primarie impostate nella pagina di taratura della bilancia 2                 |

Quando la lunghezza di una stringa supera l'ampiezza della visualizzazione dei dati di 40 caratteri (wt0200 nell'esempio in basso), è possibile utilizzare i pulsanti di scorrimento sinistra/destra per spostarsi attraverso la stringa e visualizzarla completamente.

### 3.7.9.7. Dati della bilancia

La pagina dei dati della bilancia (Figura 3-43) mostra informazioni, tra cui i valori di taratura e di configurazione correnti, per ogni bilancia installata. La visualizzazione della qualità del segnale consente l'individuazione dei guasti della connessione tra il terminale IND780 e le celle di carico. Quando la qualità è scarsa, viene visualizzata una barra rossa. Una barra gialla indica una qualità sufficiente, la barra verde significa che la qualità è buona, come nell'esempio in basso.

|                            |             |             |      |      |      |
|----------------------------|-------------|-------------|------|------|------|
| IND780 Terminal: IND780    |             |             |      |      |      |
| View / Scale Data          |             |             |      |      |      |
| Scale Number               | 1           | 2           | 3    | 4    | 5    |
| Interface Type             | Analog      | Analog      | None | None | None |
| Number of Ranges           | 1           | 1           |      |      |      |
| > 1 < Capacity             | 100000kg    | 100000kg    |      |      |      |
| > 1 < Increment            | 10kg        | 10kg        |      |      |      |
| > 1 < Display Increments   | 10000       | 10000       |      |      |      |
| Performance                |             |             |      |      |      |
| Counts / Display Increment | 90          | 126         |      |      |      |
| Signal Quality             | <div></div> | <div></div> |      |      |      |
| Current Counts             | 1219489     | 784089      |      |      |      |
| Last Zero Counts           | 1219489     | 100424      |      |      |      |
| Adjusted Counts            | 0           | 683665      |      |      |      |
| Current Weight             | 0 kg        | 54200 kg    |      |      |      |
| Calibration                |             |             |      |      |      |
| Calibration Zero Counts    | 1219370     | 100424      |      |      |      |
| Linearity Adjustment       | 3 point     | 2 Point     |      |      |      |
| Load 1 Test Weight         | 50000       | 100000      |      |      |      |
| Load 1 Span Counts         | 1848476     | 1361884     |      |      |      |
| Load 2 Test Weight         | 100000      |             |      |      |      |
| Load 2 Span Counts         | 2124161     |             |      |      |      |
| Last Calibration Method    | Test Weight | Test Weight |      |      |      |
| Geo Code                   | 16          | 16          |      |      |      |
| mV/V Jumper                | 3 mV/V      | 3 mV/V      |      |      |      |
| Home                       |             |             |      |      |      |

**Figura 3-39: Pagina dei dati della bilancia**

### 3.7.9.8. Dati della bilancia PDX (solo basi POWERCELL PDX e PowerMount)


La gamma dei dati della bilancia PDX o PowerMount (Figura 3-44) mostra le informazioni delle singole celle di carico per la bilancia PDX installata. In questa pagina è possibile visualizzare:

- Conteggi regolati
- Tensione in ingresso (solo assistenza MT)
- Peso lordo
- Concentrazione di gas (solo assistenza MT)
- Errori di comunicazione

Come indicato nell'elenco appena menzionato è possibile visualizzare alcune di queste informazioni solo se la protezione di assistenza MT è stata sbloccata.

Nelle pagine dei dati il nodo di ciascuna cella è indicato da un cerchio con colori diversi per indicare l'eventuale presenza di condizioni di errore. Un cerchio rosso (come nelle celle 2 e 7 nell'esempio) indica che è stata rilevata una condizione di errore, in una visualizzazione diversa. Un cerchio completamente rosso indica che l'errore è presente nella visualizzazione corrente.

Le condizioni di errore indicate includono errori di comunicazione, deriva zero, sovraccarichi della cella e lacerazione del contenitore. Fare clic sulla singola cella per accedere alla pagina contenente informazioni dettagliate sulla sella di carico PDX specifica (Figura 3-46).

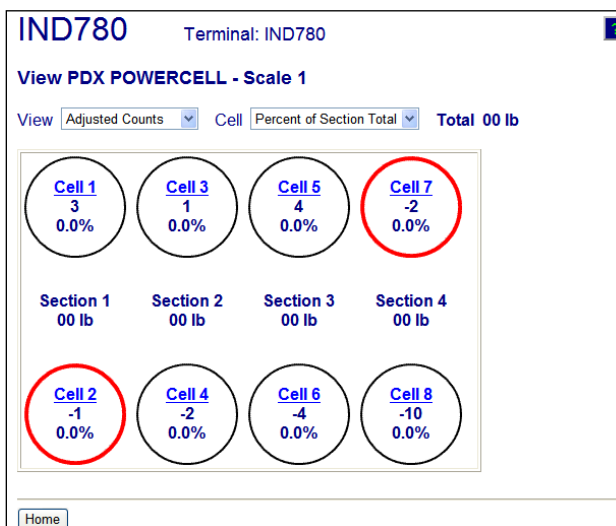


**Figura 3-40: Pagina dei dati della bilancia PDX**

3.7.9.9.

Terminale PDX (solo basi POWERCELL PDX e PowerMount)

Nella pagina Terminale PDX sono visualizzate le tensioni e le correnti minime e massime rilevate sulla scheda opzionale PDX dell'IND780X. È possibile sfruttare questa pagina per determinare se la scheda opzionale del PDX del terminale fornisce i parametri elettrici adeguati a supportare la comunicazione Bus CAN e per alimentare le celle. Contribuisce inoltre a indicare se sono presenti problemi connessi alla cattiva qualità del cablaggio, a una condizione di corto circuito o a un sovraccarico di alimentazione. La maggior parte delle informazioni presenti su questa pagina è accessibile solo se la protezione di assistenza MT è stata sbloccata.

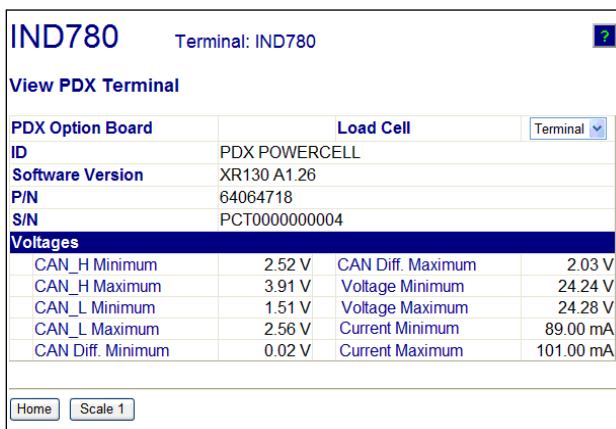

**Figura 3-41: Pagina del terminale PDX**

3.7.9.10.

Cella di carico PDX (solo basi POWERCELL PDX e PowerMount)

Nella pagina della cella di carico PDX (Figura 3-46) viene fornita una visualizzazione collettiva di vari parametri diagnostici per la cella di carico POWERCELL PDX selezionata. La maggior parte dei

campi dati è caratterizzato da un valore di corrente e un valore registrato al momento della regolazione. I dati sono organizzati in cinque categorie principali, peso, danneggiamento, temperatura, tensioni e altri errori. Un valore o una categoria sono evidenziati in rosso per indicare che sono fuori dalla gamma consentita, che può indicare che è presente una condizione di errore. La maggior parte delle informazioni presenti su questa pagina è accessibile solo se la protezione di assistenza MT è stata sbloccata.

IND780 Terminal: IND780

View PDX POWERCELL 2

|                       |            |            |                     |            |          |
|-----------------------|------------|------------|---------------------|------------|----------|
| Scale                 | 1          |            | Load Cell           | 2          |          |
|                       | Calibrated | Current    |                     | Calibrated | Current  |
| Model                 |            | 0072       | Cell Capacity       |            | 30000 kg |
| Serial Number         |            | 77240109   | Increment Size      |            | 20 lb    |
| Installation Date     |            | 2009/02/06 | Software Version    |            | 1.1      |
| Weight                |            |            | Temperature         |            |          |
| Zero Counts           | 13631      | 13328      | Maximum             |            | 172      |
| Current Counts        |            | 13334      | Current             | -15        | 152      |
| Adjusted Counts       |            | 6          | Minimum             |            | -97      |
| % Load                |            | 11.2%      | Voltages            |            |          |
| Maximum Load          |            | 0          | COM Supply          | 5.07 V     | 5.08 V   |
| Overloads             |            | 0          | Load Cell Supply    | 23.92 V    | 23.96 V  |
| Symmetry Errors       |            | 0          | Shield              | 0.00 V     | -0.51 V  |
| Zero Errors           |            | 0          | CAN_H Dominant Xmit | 3.61 V     | 3.61 V   |
| Puncture              |            |            | CAN_L Dominant Xmit | 1.29 V     | 1.29 V   |
| Gas Concentration (%) | 99         | 0          | CAN_H Dominant Recv |            |          |
|                       |            |            | CAN_L Dominant Recv |            |          |
|                       |            |            | CAN_H Recessive     | 2.38 V     | 2.38 V   |
|                       |            |            | CAN_L Recessive     | 2.38 V     | 2.38 V   |
|                       |            |            | Other Errors        |            |          |
|                       |            |            | Cell Errors         |            | 0        |
|                       |            |            | Terminal Errors     |            | 325      |

Home Scale 1

Figura 3-42: Pagina cella di carico PDX

3.7.9.11. Statistiche delle celle di carico e dati delle celle di carico (solo per basi POWERCELL PDX e PowerMount)

Le statistiche (Figura 3-47) e i dati (Figura 3-48) delle celle di carico vengono raccolti per le basi POWERCELL. Nell'esempio raffigurato, è installata una scheda opzionale POWERCELL, ma non è collegata alcuna cella di carico.

Address http://192.168.0.1/IND780/excalweb.dll?webpage=cellstats.htm Go Links

IND780 Terminal 0

View / Load Cell Statistics

| Cell No. | Cell Addr. | Cell Overloads | Zero Errors | Span Errors | Com Errors |
|----------|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 1        | 1          | 0              | 0           | 0           | 0          |
| 2        | 2          | 0              | 0           | 0           | 0          |
| 3        | 3          | 0              | 0           | 0           | 0          |
| 4        | 4          | 0              | 0           | 0           | 0          |

Done Internet

Figura 3-43: Pagina delle statistiche della cella di carico

| Cell No. | Cell Addr. | Shift Adjust | Calib. Zero | Last Zero | Calib. Span | Live Load | Adj. Load | Cell Error | Scale Error |
|----------|------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 1        | 1          | 1.000000     | 0           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0          |             |
| 2        | 2          | 1.000000     | 0           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0          |             |
| 3        | 3          | 1.000000     | 0           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0          |             |
| 4        | 4          | 1.000000     | 0           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0          |             |

POWERCELL Calib. Wt. ~ 50.000000 kg

**Figura 3-44: Pagina dei dati della cella di carico**

3.7.9.12. Simmetria della cella di carico (solo basi POWERCELL PDX e PowerMount)

Quando è abilitato il monitoraggio di simmetria, la pagina di simmetria Visualizza/cella di carico (Figura 3-49) mostra differenti percentuali di cella di carico mobile. I valori differenti di simmetria si visualizzano solo quando l'avvio della soglia per il monitoraggio viene superato. Questa pagina può essere utilizzata nell'individuazione di un errore della cella di carico basato sulla differenza di simmetria o può essere utilizzata per determinare un valore di soglia diverso adattabile per CONFIGURAZIONE.

| Cell | % Difference |
|------|--------------|
| 01   | 0.00         |
| 02   | 0.00         |
| 03   | 0.00         |
| 04   | 0.00         |

**Figura 3-45: Pagina di simmetria della cella di carico**

### 3.7.10. Monitoraggio Watchdog

Il principale microprocessore hardware dell'IND780 ha un timer hardware watchdog incorporato utilizzato per monitorare costantemente la prestazione di misura canali, display di peso, comunicazioni periferica e funzioni discrete I/O. Se una di queste funzioni fallisce la risposta al watchdog con un fisso intervallo di tempo, il timer watchdog darà il timeout e tutto il terminale si avvierà automaticamente in 40 secondi. Per la gravità degli errori di sistema, se possibile, il terminale registrerà l'evento di errore aggiornamento watchdog nel registro errori. Il monitoraggio watchdog permette al terminale di rilevare alcuni errori di sistema e di ripristinarli automaticamente.

### 3.7.11. Reimpostazione generale

È disponibile un interruttore per la reimpostazione generale dell'hardware che reimposta tutti i parametri del terminale IND780 ai valori di fabbrica predefiniti (consultare l'Appendice B, **Impostazioni predefinite**). Questo include le informazioni di taratura e impostazione della bilancia, i file di registro (eccetto il registro di errore) e i contatori. La reimpostazione generale viene solitamente eseguita quando:

- Vengono apportate modifiche alla configurazione hardware, ad esempio l'aggiunta al terminale di una nuova bilancia o di una scheda di I/O discreti.




- Si verificano problemi nella configurazione del software che non possono essere risolti senza partire dalle impostazioni di fabbrica predefinite.
- Quando si verificano problemi nella configurazione del software che non possono essere risolti senza partire dalle impostazioni di fabbrica predefinite.
- Quando viene attivata una sicurezza a protezione della configurazione e la password è stata smarrita
- Dopo un aggiornamento del firmware.
- Dopo che una chiave Applicativo sia installata o rimossa.
- Sono possibili due tipi di reimpostazione generale, a seconda della posizione dell'interruttore S2 (mostrato nella sua posizione di OFF in Figura 3-50): la reimpostazione completa **che include** i dati di configurazione della bilancia significativi dal punto di vista metrologico e una reimpostazione che **preserva** i dati della bilancia.

#### 3.7.11.1.1.

Per avviare una reimpostazione generale, effettuare le seguenti operazioni:

- Se è abilitata una sicurezza a protezione della configurazione e la password viene dimenticata, è necessario eseguire una reimpostazione generale per ripristinare le condizioni iniziali.
1. Togliere l'alimentazione CA.
  2. Se la reimpostazione deve includere i dati di configurazione della bilancia, impostare l'interruttore S2 nella posizione ON. Se si devono mantenere i dati di configurazione della bilancia lasciare l'interruttore S2 su OFF.
  3. Tenere premuto il pulsante REIMPOSTAZIONE GENERALE.

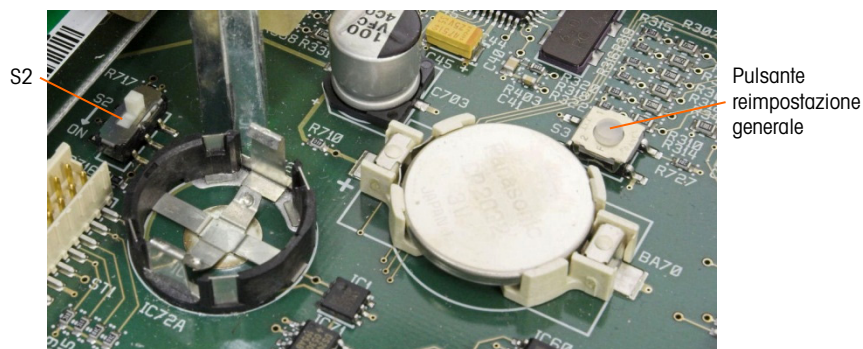


## 3.8. PCB principale

### 3.8.1. Rimozione della PCB principale

Per rimuovere una PCB principale da un terminale IND780, seguire questi passaggi:


1. Togliere l'alimentazione CA.
2. Utilizzare una cinghia di messa a terra per evitare il rischio di scariche elettrostatiche.
3. Sulla parte posteriore del terminale, individuare ed etichettare tutti i cavi della scheda opzionale.
4. Scollegare i cavi della scheda opzionale e l'alimentazione dal retro del terminale.
5. La rimozione del pannello potrebbe non rendersi necessaria. Qualora sia necessaria la rimozione:
6. Servirsi di una chiave a cacciavite da 8 mm per rimuovere le otto viti che bloccano il terminale alla propria postazione di montaggio.
7. Rimuovere la piastra di copertura ed estrarre il terminale dall'apertura in cui è installato.
8. Aprire il terminale rimuovendone il coperchio posteriore (nel caso di un terminale con montaggio a pannello) o il pannello frontale (nel caso di un terminale per ambienti difficili).
9. Rimuovere le due viti che bloccano la guida superiore della scheda, mostrata nella Figura 3-51 e sollevare la guida dal suo supporto.

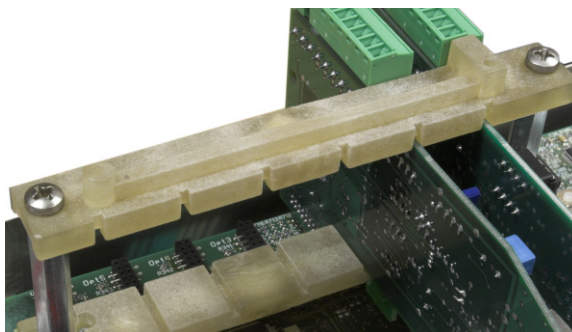

**Figura 3-47: Guida superiore della scheda**


- I pin del connettore della scheda opzionale sono delicati. Prestare attenzione per evitarne il danneggiamento durante la rimozione delle schede.
10. Notare la posizione delle schede opzionali, quindi rimuoverle e metterle da parte su un tappetino antistatico.
  11. Rimuovere tutti i connettori periferici dai rispettivi alloggiamenti – COM1, COM2, Ethernet, USB, alimentazione e video. La posizione dei connettori è indicata nella Figura 3-52.



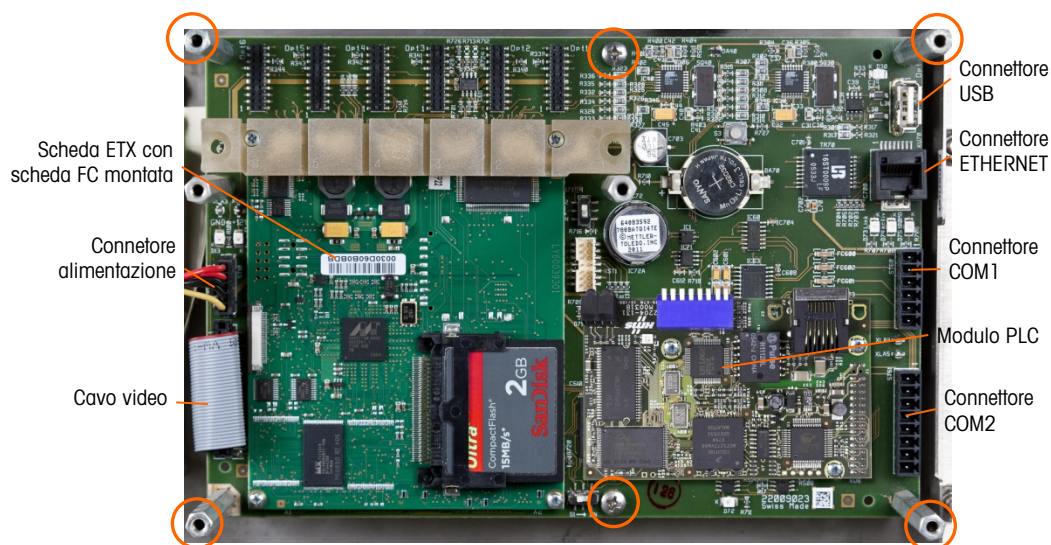

**Figura 3-48: Viti di montaggio e connessioni della PCB principale**

12. Scollegare tutti i connettori o i cavi del modulo di interfaccia PLC dai rispettivi alloggiamenti.
13. Svitare e rimuovere le sei viti che bloccano la PCB principale all'armadietto. Nella Figura 3-53, è cerchiata la loro posizione. Nel caso di un terminale con montaggio a pannello, i quattro dispositivi di fissaggio esterni saranno supporti esagonali, come mostrato nella Figura 3-53.

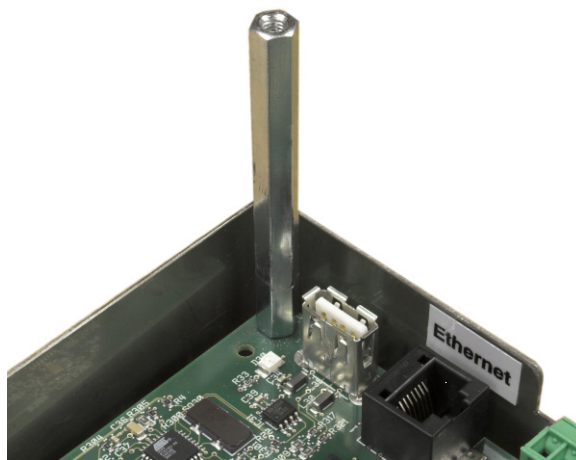

**Figura 3-49: Supporti sulla PCB principale**

14. Estrarre cautamente la PCB dall'alloggiamento e appoggiarla su un tappetino antistatico.

### **3.8.2. Installazione della PCB principale**

- È necessario installare tutte le viti di montaggio con una coppia di torsione di 2,6 Nm (23 pollici libbre).
1. Posizionare la scheda PCB principale sui sei sostegni nell'armadietto del terminale.
  2. Installare i sostegni esagonali:
    - a. Per un terminale con montaggio a pannello, inserire le viti nei fori centrali e nei quattro supporti esagonali nei fori esterni (vedere Figura 3-55).
    - b. Per un terminale per ambienti difficili, inserire sei viti.

3. Ricollegare tutte le periferiche – COM1, COM2, Ethernet, USB, alimentazione e video.
4. Se necessario, installare le schede opzionali.
5. Ove necessario, ricollegare i connettori o il cavo del modulo dell'interfaccia PLC.
6. Ricollocare il coperchio posteriore o il pannello frontale.

## 3.9. Scheda ETX

### 3.9.1. Versioni della scheda ETX

I terminali IND780 più nuovi sono attrezzati con una scheda ETX più veloce di nuova generazione. Il PCB principale dell'IND780 è compatibile con entrambi i tipi di scheda, ma il terminale deve utilizzare la versione del firmware come

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Scheda ETX originale | Firmware versione 6.x o precedente |
|----------------------|------------------------------------|


|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Scheda ETX nuova | Firmware versione 7.x o successiva |
|------------------|------------------------------------|

Per determinare il tipo di scheda ETX installata su un terminale IND780, fare riferimento al display di avvio. Il tipo di processore sarà visualizzato nell'angolo in alto a sinistra della schermata:

**MSC ET(e) – PXA255** = scheda originale

**MSC ET(e) – PXA270** = scheda nuova

Per identificare i due tipi di scheda ETX, fare riferimento a **Figura 3-54**. Da notare il cambio nell'orientamento della carta CF.

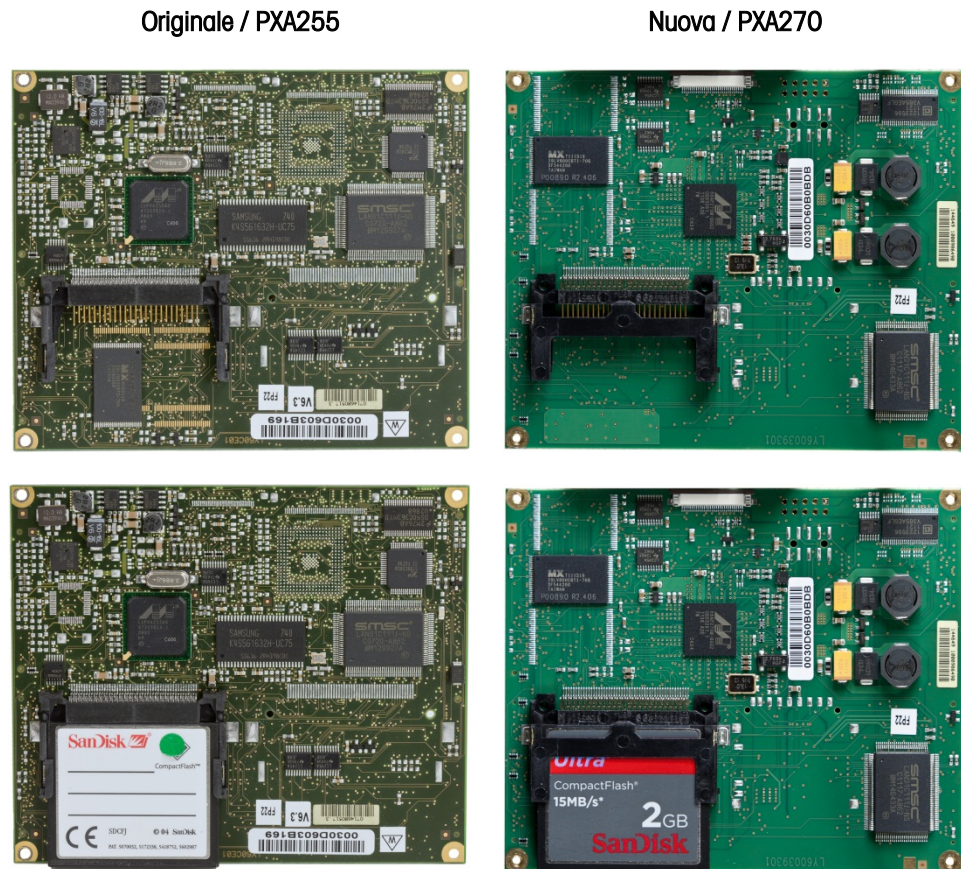


**Figura 3-50: Scheda ETX**

### 3.9.2. Rimozione della scheda ETX


Per rimuovere la scheda ETX dalla PCB principale, rimuovere dapprima la scheda principale dal telaio del terminale IND780. Quindi:

1. Rimuovere le due viti che bloccano la guida inferiore della scheda e la scheda ETX sulla PCB principale (Figura 3-52). La posizione di queste viti è indicata nella Figura 3-55.

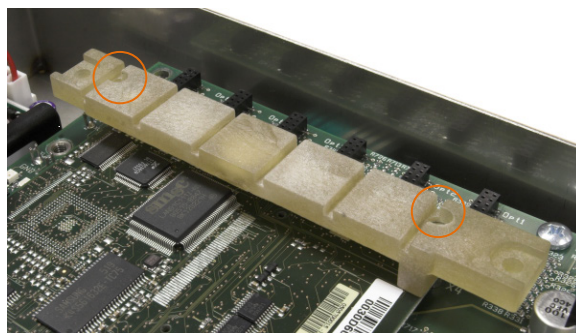

**Figura 3-51: Posizione delle viti della guida inferiore della scheda**

2. Rimuovere le altre due viti che bloccano la scheda ETX in posizione, mostrata nella Figura 3-56.

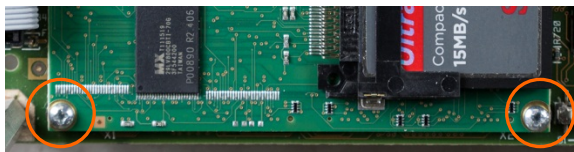

**Figura 3-52: Viti di montaggio della scheda ETX**

3. Dopo aver adottato tutte le precauzioni per evitare scariche statiche, sollevare la scheda ETX dai rispettivi connettori, cominciando dal bordo della scheda CF indicato nella Figura 3-56.
4. Estrarre la scheda ETX dalla PCB principale e appoggiarla su un tappetino antistatico.

### 3.9.3.

#### Installazione della scheda ETX


Questa procedura deve essere eseguita dopo aver rimosso la PCB principale dall'armadietto del terminale IND780:

- È necessario installare tutte le viti di montaggio con una coppia di torsione di 2,6 Nm (23 pollici libbre).


#### 3.9.3.1.

Per installare una scheda ETX sulla PCB principale

1. Notare l'orientamento della scheda ETX indicato nella Figura 3-52. I connettori ETX sono posizionati in modo tale da non poter essere installati in senso inverso.
2. Posizionare la scheda ETX sopra ai connettori. Figura 3-57 mostra due connettori e la Figura 3-58 mostra una vista laterale della scheda appoggiata sui rispettivi connettori.

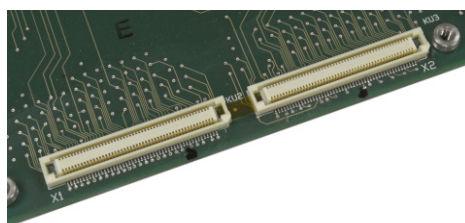


**Figura 3-53: Vista ravvicinata dei connettori ETX sulla PCB principale**



**Figura 3-54: Scheda ETX sui connettori**


3. Dopo aver appoggiato la PCB principale su un tappetino antistatico, posizionare i connettori della scheda ETX esercitando una decisa pressione su ciascuno di essi. Se i connettori sono in posizione, si sente uno scatto.
- Si tenga presente che non è sufficiente installare le viti di montaggio della scheda ETX per far sì che i connettori siano posizionati correttamente – vedere la Figura 3-55. È necessario spingere in posizione ciascun connettore.





**Figura 3-55: Connettori della scheda ETX non posizionati correttamente**

4. Verificare che tutti i connettori siano ben posizionati, come mostrato nella Figura 3-60.




**Figura 3-56: Connettori della scheda ETX posizionati correttamente**

5. Montare le viti per agganciare la scheda alla PCB principale. Due di queste viti vanno collegate anche alla guida inferiore della scheda. Questa barra è asimmetrica ed è necessaria montarla secondo l'orientamento indicato nella Figura 3-55. Si noti che l'estremità più lunga è orientata verso la batteria della PCB principale.

#### 3.9.4. Rimozione e installazione della scheda CF

Per rimuovere una scheda CF dalla scheda ETX, tenere premuti i lati della scheda CF e farla scorrere con cautela fuori dall'alloggiamento, nella direzione indicata nella Figura 3-61. Può essere necessario far scorrere la scheda leggermente di lato per sbloccarla. Se è installato un modulo opzione interfaccia PLC, deve essere prima rimosso.

Si noti che la Figura 3-61 mostra la scheda CF nello stesso orientamento mostrato nella Figura 3-52.

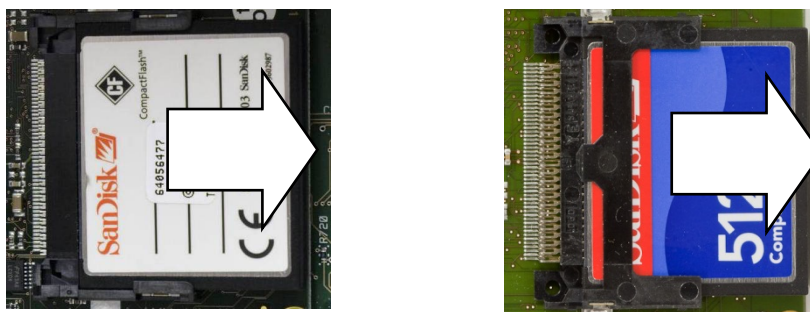

**Figura 3-57: Rimozione della scheda CF**

Per installare una scheda CF nella scheda ETX, far scorrere la scheda CF nell'apposito alloggiamento. Tenere la scheda dritta per evitare di danneggiare i pin dell'alloggiamento. La scheda scatterà in posizione. La scheda CF è dotata di due guide. Una è più sottile dell'altra. Non forzare la scheda CF nell'adattatore.

- Se la scheda CF è stata completamente riformattata sul PC, è importante selezionare il sistema di file FAT come opzione di formattazione.


## 3.10. Alimentazione elettrica

### 3.10.1. Rimozione dell'alimentatore

I componenti dell'alimentatore possono essere troppo caldi per essere toccati. Farli raffreddare prima di eseguire la procedura di seguito descritta.

#### 3.10.1.1. Per rimuovere l'alimentatore

1. Scollegare il cavo di alimentazione in entrata e il cavo dalla PCB principale dai rispettivi connettori sulla scheda di alimentazione. Questi connettori sono asimmetrici ed è possibile collegarli solo nel giusto orientamento. La Figura 3-62 mostra i connettori collegati e la Figura 3-63 mostra i connettori scollegati.

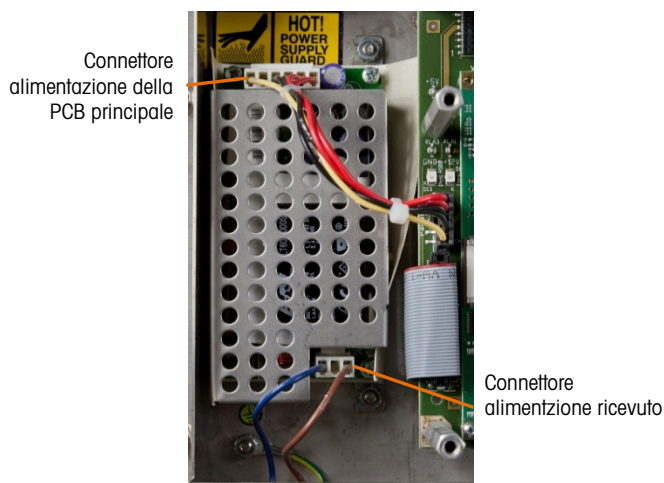

**Figura 3-58: Alimentatore, collegato**



**Figura 3-59: Alimentatore, scollegato**

2. Servirsi di una chiave a cacciavite da 7 mm per rimuovere il dado e la rondella da ognuno dei due sostegni che blocca la staffa di montaggio all'armadietto. Questi dadi sono indicati nella Figura 3-63. In un terminale con montaggio a pannello, questa staffa è montata sotto la PCB

principale. In un terminale per ambienti difficili, la staffa è montata a una parete di fondo dell'armadietto.

3. Estrarre la staffa e l'alimentatore dall'armadietto.
4. Rimuovere la PCB dell'alimentatore dalla staffa svitando le quattro viti, una per ogni angolo, mostrate nella Figura 3-63.

### **3.10.2. Installazione dell'alimentatore**

- È necessario installare tutte le viti di montaggio con una coppia di torsione di 2,6 Nm (23 pollici libbre).

#### **3.10.2.1. Per installare l'alimentatore**

1. Montare la PCB dell'alimentatore alla staffa di montaggio utilizzando quattro viti, una per ogni angolo. Notare l'orientamento dell'alimentatore rispetto alla staffa nella Figura 3-63.
2. Posizionare la staffa sui due sostegni di montaggio nell'armadietto del terminale e installare due dadi con rondelle a stella per assicurarli in posizione.
3. Collegare il cavo di alimentazione in entrata e il cavo di alimentazione alla PCB principale come mostrato nella Figura 3-62.

## **3.11. Installazione della scheda opzionale**


- È necessario installare tutte le viti di montaggio con una coppia di torsione di 2,6 Nm (23 pollici libbre).
- I pin del connettore della scheda opzionale sono delicati. Fare attenzione nel non piegarli durante l'allineamento con i rispettivi alloggiamenti sulla PCB principale.

### **3.11.1. Per installare una scheda opzionale sulla PCB principale**

1. Svitare e rimuovere le viti che fissano la guida superiore della scheda (Figura 3-51) in posizione sugli appositi supporti.
2. Rimuovere la guida superiore della scheda.
3. Posizionare la scheda opzionale sul relativo connettore.
4. Accertarsi che i pin del connettore siano correttamente allineati con l'alloggiamento e spingere leggermente per posizionare la scheda e adattare quest'ultima nello slot della guida inferiore.
5. Riposizionare la guida superiore della scheda, facendo attenzione nel collocare l'estremità superiore della scheda o delle schede opzionali nella/e fessura/e nella guida superiore (vedere Figura 3-51).

## 3.12. Rimozione e installazione del modulo dell'interfaccia PLC

Per rimuovere un modulo dell'interfaccia PLC dalla PCB principale, svitare e rimuovere le tre viti (indicate nella Figura 3-64) che lo bloccano in posizione e sollevarlo attentamente dal rispettivo connettore.

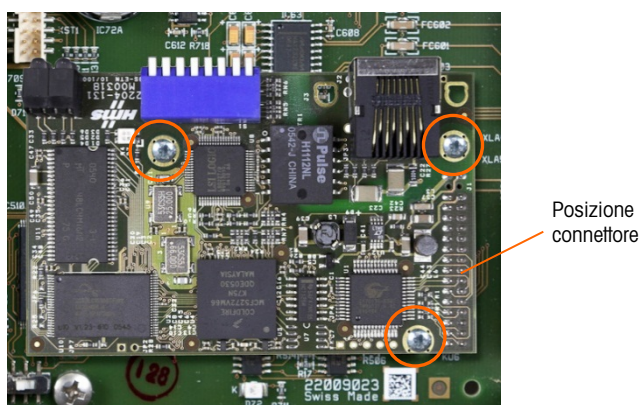


**Figura 3-60: Modulo dell'interfaccia PLC installato sulla PCB principale**

### 3.12.1. Per installare un modulo dell'interfaccia PLC sulla PCB principale

■ È necessario installare tutte le viti di montaggio con una coppia di torsione di 2,6 Nm (23 pollici libbre).

1. Posizionare il modulo sul rispettivo connettore.
2. Accertarsi che i pin del modulo siano correttamente posizionati sul connettore e spingere leggermente per sistemarli.

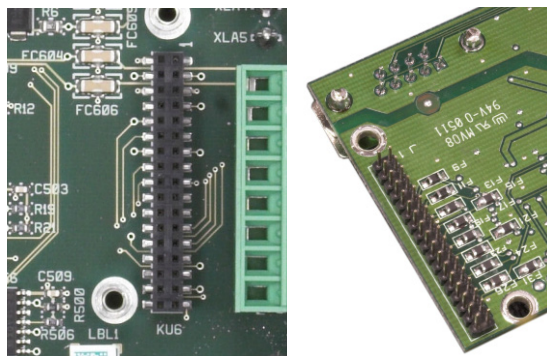


**Figura 3-61: Alloggiamento del modulo dell'interfaccia PLC sulla PCB principale (sinistra) e pin del connettore sul lato inferiore di un modulo (destra)**

3. Installare le tre viti indicate nella Figura 3-64.



## 4 Componenti e accessori

### 4.1. Armadietto per ambienti difficili del terminale IND780

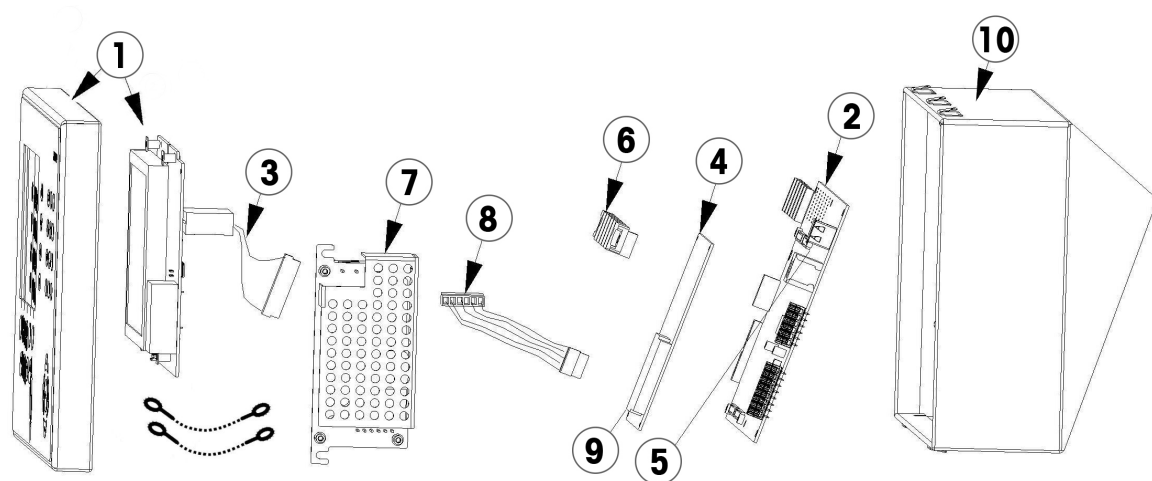

### 4.2. Componenti dell'armadietto per ambienti difficili

| Oggetto # | Descrizione parte   | N° di parte | Quantità |
|-----------|---|-------------|----------|
| 1         | Tastierino e pannello frontale con LCD a color e scheda HMI       | 30500283    | 1        |
| 2         | Scheda di base (PCB principale)                                   | 64084167    | 1        |
| 3         | Utilizzo della scheda HMI base estesa (pannello frontale ruotato) | 64087303    | 1        |
|           | Apparecchio della scheda di base dell'HMI                         | 22009179    | 1        |
| 4         | Scheda del CPU ETX (versione PXA270, scheda CF non inclusa)       | 64061985    | 1        |
| 5         | Batteria  | 22009188    |          |
| 6         | Guida della scheda in plastica                                    | 22009192    | 2        |
| 7         | Alimentazione elettrica con staffa di montaggio                   | 64057328    | 1        |
| 8         | Alimentazione elettrica per apparecchio della scheda di base      | 22009186    | 1        |


| Oggetto #    | Descrizione parte  | N° di parte | Quantità |
|--------------|--|-------------|----------|
| 9            | Scheda programmata Compact Flash (CF) (Win CE 5 con software 7.x)  | 64085476    | 1        |
|              | Scheda programmata Compact Flash (CF) (Win CE 6 con software 8.x)  | 30411137    | 1        |
| 10           | Armadietto alloggiamento posteriore <ul style="list-style-type: none"> <li>Fornire fotografie: (1) figura dell'etichetta dati esistente, con il numero di serie leggibile; (2) figura dell'etichetta rimossa con i dati annullati.</li> <li>Le armadietti sostitutive non possono essere utilizzate all'interno di un'area pericolosa della Divisione 2</li> </ul> | 64067676    | 1        |
| Non mostrato | Kit hardware (comprese viti, dadi e distanziatore esagonale)   | 64057325    | 1        |

#### 4.2.1.

#### Elementi vari dell'armadietto per ambienti difficili

| Descrizione parte  | N° di parte | Quantità |
|--|-------------|----------|
| Kit di sigillatura, pesi e misure                              | 64056538    | 1        |
| Kit di etichette Capacità/Gamma (include 5 etichette)          | 64057354    | 1        |
| Kit di connessione (compreso uno spinotto per ogni connettore) | 64057327    | 1        |
| Kit di manicotti di serraggio                                  | 64057326    | 1        |
| Gruppo pressacavo opzione PDX                                  | 64068346    | 1        |
| Assemblaggio pressacavo per opzione PowerMount                 | 30095639    | 1        |
| Imbracatura lunga per display invertito                        | 64087303    | 1        |
| Cavo di linea, Nord America                                    | 22009142    | 1        |
| Cavo di linea Schuko   | 22009143    | 1        |
| Cavo di linea, Regno Unito                                     | 22009144    | 1        |
| Cavo di linea Australia  | 22009145    | 1        |
| Cavo di linea, Svizzera  | 22009146    | 1        |
| Cavo di linea Danimarca  | 22009147    | 1        |
| Cavo di linea India  | 22009149    | 1        |

## 4.3. Involucro di montaggio a pannello del terminale IND780

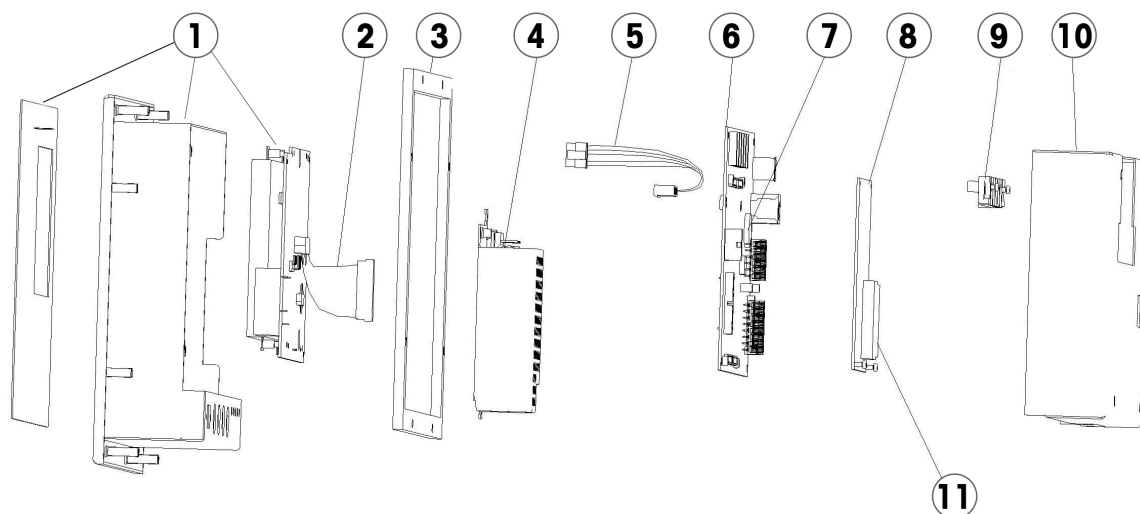

### 4.3.1. Componenti dell'involucro di montaggio a pannello

| Oggetto #    | Descrizione parte   | N° di parte | Quantità |
|--------------|---|-------------|----------|
| 1            | Tastierino con LCD a color e scheda HMI                           | 30500284    | 1        |
| 2            | Apparecchio della scheda di base HMI                              | 64056103    | 1        |
| 3            | Guarnizione di pannello   | 22009018    | 1        |
| 4            | Alimentazione elettrica con staffa di montaggio                   | 64057328    | 1        |
| 5            | Alimentazione elettrica per apparecchio della scheda di base      | 22009186    | 1        |
| 6            | Scheda di base (PCB principale)                                   | 64084167    | 1        |
| 7            | Batteria  | 22009188    |          |
| 8            | Scheda del CPU ETX (versione PXA270, scheda CF non inclusa)       | 64061985    | 1        |
| 9            | Guida della scheda in plastica, superiore                         | 22009192    | 2        |
| 10           | Pannello del coperchio posteriore                                 | 22009021    | 1        |
| 11           | Scheda programmata Compact Flash (CF) (Win CE 5 con software 7.x) | 64085476    | 1        |
|              | Scheda programmata Compact Flash (CF) (Win CE 6 con software 8.x) | 30411137    | 1        |
| Non mostrato | Guida della scheda in plastica, inferiore                         | 22009192    | 1        |
|              | Kit hardware (comprese viti, dadi e piedini in gomma)             | 64057325    | 1        |

### 4.3.2. Elementi vari dell'involucro di montaggio a pannelli

| Descrizione parte  | N° di parte | Quantità |
|--|-------------|----------|
| Staffe di montaggio e viti   | 71209381    | 1        |
| Kit di etichette Capacità/Gamma (include 5 etichette)              | 64057354    | 1        |
| Kit di sigillatura, pesi e misure                                  | 64056538    | 1        |
| Kit di connessione (compreso uno spinotto per ogni connettore)     | 64057327    | 1        |
| Etichette IND780   | 64057354    | 1        |
| Cavo di linea, Nord America  | 22009142    | 1        |
| +Cavo di linea Schuko  | 22009143    | 1        |
| Cavo di linea, Regno Unito   | 22009144    | 1        |
| Cavo di linea Australia  | 22009145    | 1        |
| Cavo di linea, Svizzera  | 22009146    | 1        |
| Cavo di linea Danimarca  | 22009147    | 1        |
| Cavo di linea India  | 22009149    | 1        |
| Kit prolunga connettore USB per terminale con montaggio a pannello | 30139559    | 1        |

### 4.3.3. Documentazione

| Descrizione parte                                | N° di parte | Quantità |
|--|-------------|----------|
| CD contenente la documentazione                  | 64057241    | 1        |
| Guida all'installazione                          | 64057253    | 1        |
| Guida all'installazione, Divisione 2 e Zona 2/22 | 64063214    | 1        |
| Guida dell'utente, inglese                       | 64057247    | 1        |
| Guida dell'utente, tedesco                       | 64057248    | 1        |
| Guida dell'utente, francese                      | 64057249    | 1        |
| Guida dell'utente, spagnolo                      | 64057250    | 1        |
| Guida dell'utente, italiano                      | 64057251    | 1        |
| Manuale tecnico, inglese                         | 64057242    | 1        |
| Manuale tecnico, tedesco                         | 64057243    | 1        |
| Manuale tecnico, francese                        | 64057244    | 1        |
| Manuale tecnico, spagnolo                        | 64057245    | 1        |
| Manuale tecnico, italiano                        | 64057246    | 1        |

## 4.4. Componenti opzionali

### 4.4.1. Modulo relé I/O remoto ARM100



| Descrizione parte                             | Numero parte |
|---|--------------|
| Modulo ARM 100                                | 71209352     |
| Alimentatore 24 Vcc (100– 240 Vac universale) | 64053820     |

### 4.4.2. Connettore M12 PowerDeck



| Descrizione parte                    | Numero parte |
|--------------------------------------|--------------|
| Assemblaggio cavo M12 per Power Deck | 30411436     |

### 4.4.3. Staffe di montaggio a parete (armadietto per ambienti difficili)




| Descrizione parte         | Numero parte |
|---------------------------|--------------|
| Kit di montaggio a parete | 71209353     |

#### 4.4.4. Staffa di montaggio VESA (Armadietto per ambienti difficile)




| Descrizione parte        | Numero parte |
|--------------------------|--------------|
| Staffa di montaggio VESA | 22020286     |

#### 4.4.5. Opzione POWERCELL MTX

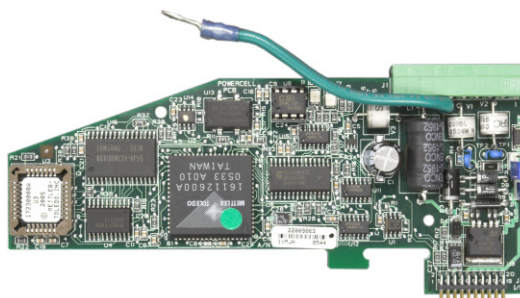


| Descrizione parte     | Numero parte |
|-----------------------|--------------|
| Opzione POWERCELL MTX | 64057417     |

#### 4.4.6. Opzione POWERCELL PDX/PowerMount

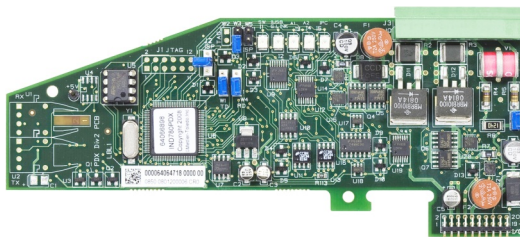


| Descrizione parte                | Numero parte |
|----------------------------------|--------------|
| Opzione POWERCELL PDX/PowerMount | 64067252     |

#### 4.4.7. Cella di carico analogica opzionale

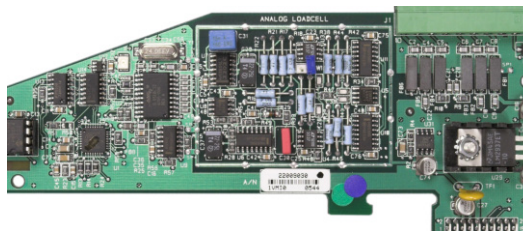


| Descrizione parte                           | Numero parte |
|---|--------------|
| Cella di carico analogica singola opzionale | 64063330     |

#### 4.4.8. Opzione interfaccia flussometro

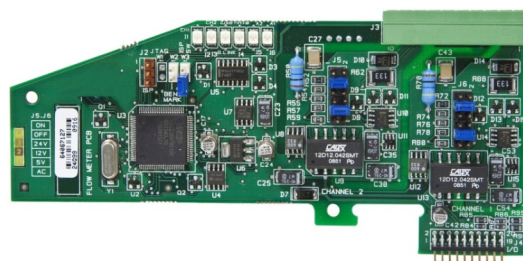


| Descrizione parte               | Numero parte |
|---------------------------------|--------------|
| Opzione interfaccia flussometro | 64068605     |

#### 4.4.9. Opzione IDNet

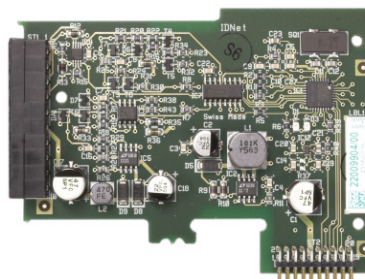


| Descrizione parte     | Numero parte |
|-----------------------|--------------|
| Opzione IDNet/DigiNET | 64057421     |

#### 4.4.10. I/O discreto, opzione a relè

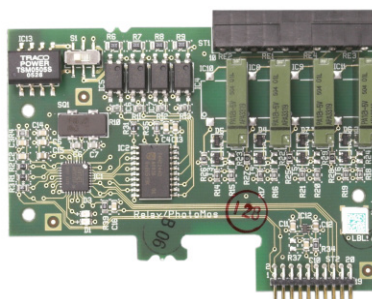


| Descrizione parte           | Numero parte |
|-----------------------------|--------------|
| Opzione I/O discreto a relè | 64057419     |

#### 4.4.11. Opzione I/O discreto, stato solido

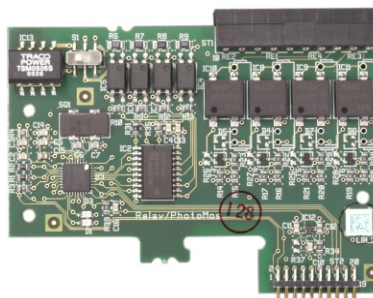

| Descrizione parte                  | Numero parte |
|------------------------------------|--------------|
| Opzione I/O discreto, stato solido | 64057422     |


#### 4.4.12. Opzione seriale

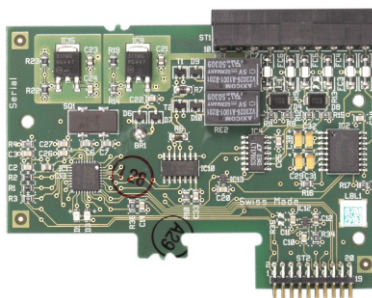

| Descrizione parte | Numero parte |
|-------------------|--------------|
| Opzione seriale   | 64057420     |




#### 4.4.13. Opzione Uscita Analogica a Doppia Canale

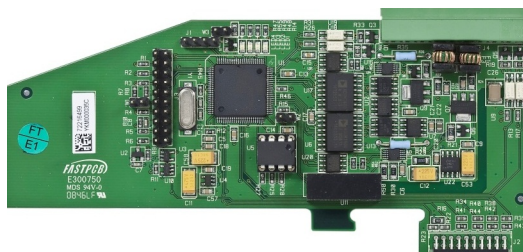


| Descrizione parte                        | Numero parte |
|--|--------------|
| Opzione uscita analogica a doppia canale | 72230302     |

#### 4.4.14. Opzione PLC I/O remoto Allen-Bradley (fuori produzione, gennaio 2021)

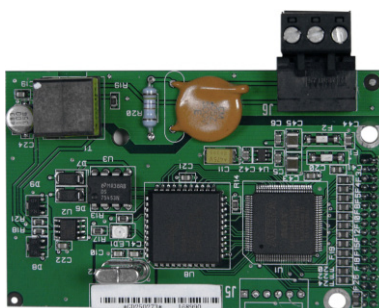


| Descrizione parte | Numero parte |
|-------------------|--------------|
| Opzione A-B RIO   | 71209098     |


#### 4.4.15. Opzione PLC ControlNet

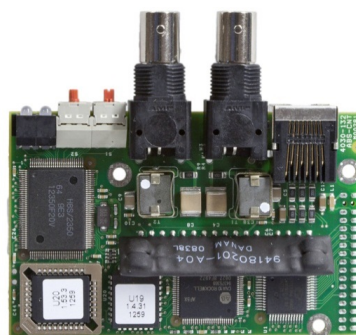

| Descrizione parte          | Numero parte |
|----------------------------|--------------|
| Opzione del PLC ControlNET | 64057423     |

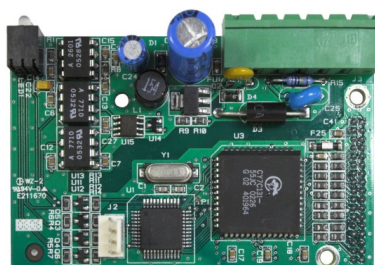
**4.4.16. Opzione PLC DeviceNet**

| Descrizione parte     | Numero parte |
|-----------------------|--------------|
| Opzione PLC DeviceNet | 72193580     |

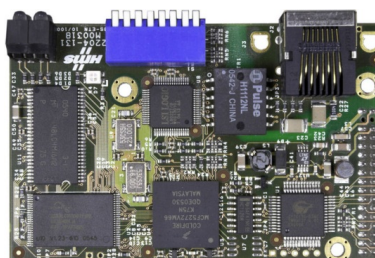**4.4.17. Opzione PLC Ethernet/IP e Modbus TCP**


| Descrizione parte                    | Numero parte |
|--------------------------------------|--------------|
| Opzione PLC Ethernet/IP e Modbus TCP | 64058677     |

**Nota:** Modbus TCP richiede la versione 1.32 o superiore per la scheda Ethernet/IP.

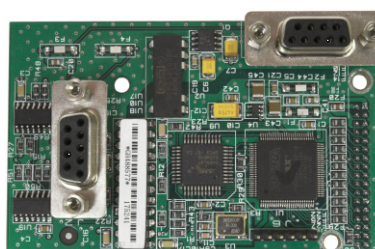**4.4.18. Opzione PLC Profibus (armadietto con montaggio a pannello)**


| Descrizione parte   | Numero parte |
|---|--------------|
| Opzione PLC Profibus (esecuzione verticale, involucro a pannello) | 71209096     |

#### 4.4.19. Opzione PLC Profibus (armadietto per ambienti difficili)

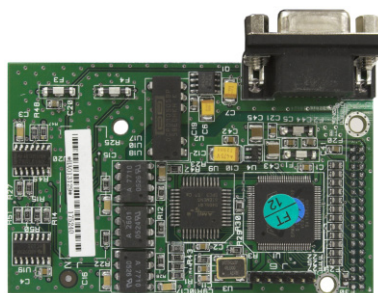

| Descrizione parte  | Numero parte |
|--|--------------|
| Opzione PLC Profibus (esecuzione orizzontale: armadietto per ambienti difficili) | 71209097     |

#### 4.4.20. Opzione PLC Profinet

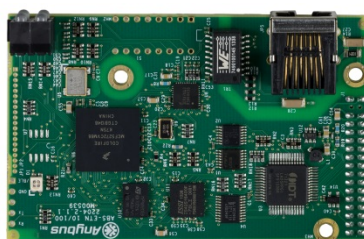

| Descrizione parte    | Numero parte |
|----------------------|--------------|
| Opzione PLC Profinet | 30130721     |

## 4.5. Applicazioni software

- Il kit applicazione è composto dalla chiave hardware dell'applicazione (ibutton), dai file di documentazione e software da scaricare nel terminale (se necessario)



#### 4.5.1. TaskExpert

| Descrizione parte | Numero parte |
|-------------------|--------------|
| TaskExpert        | 22009173     |

#### 4.5.2. Axle-780

| Descrizione parte             | Numero parte |
|-------------------------------|--------------|
| Applicazione di peso per asse | 64061173     |

**4.5.3. COM-780**

| Descrizione parte       | Numero parte |
|-------------------------|--------------|
| Modulo di comunicazione | 22009174     |

**4.5.4. Drive-780**

| Descrizione parte        | Numero parte |
|--------------------------|--------------|
| Applicazione per veicoli | 22009172     |

**4.5.5. COM-780 e TaskExpert**

| Descrizione parte                      | Numero parte |
|--|--------------|
| Modulo di comunicazione con TaskExpert | 22009175     |

**4.5.6. Drive-780 e TaskExpert**

| Descrizione parte                       | Numero parte |
|---|--------------|
| Applicazione per veicoli con TaskExpert | 64057889     |

## **METTLER TOLEDO** Service

### **Per proteggere le caratteristiche del vostro prodotto METTLER TOLEDO:**

Grazie per aver scelto la qualità e la precisione di METTLER TOLEDO. L'utilizzo appropriato secondo queste istruzioni e la taratura regolare e la manutenzione effettuata dal nostro staff specializzato assicurano un funzionamento affidabile e accurato, proteggendo il suo investimento. Non esiti a contattarci per un contratto di assistenza METTLER TOLEDO personalizzato in base alle sue esigenze e al suo budget.

La invitiamo a registrare il prodotto sul sito [www.mt.com/productregistration](http://www.mt.com/productregistration) per poter essere contattato in caso di miglioramenti, aggiornamenti e notifiche importanti in merito al prodotto.

[www.mt.com/IND780](http://www.mt.com/IND780)

Per ulteriori informazioni

#### **Mettler-Toledo, LLC**

1900 Polaris Parkway  
Columbus, OH 43240  
Phone 800 438 4511  
Fax 614 438 4900

© 2021 Mettler-Toledo, LLC  
64057251 Rev. 15, 05/2021



64057251