


**Brevi istruzioni per l'uso
Bilancia per vernici PS7, PS7-X**

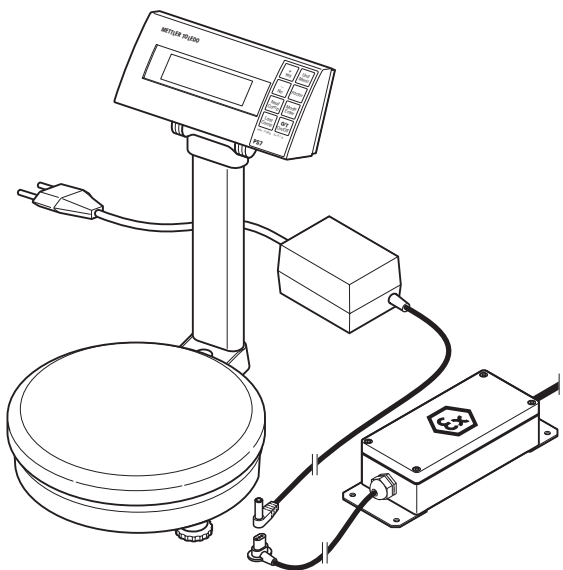

Soggetto a modifiche tecniche e nella dotazione degli accessori

© Mettler-Toledo GmbH 2001 21303115 Printed in Switzerland 0107/7.15
Mettler-Toledo GmbH, CH-8606 Greifensee, Switzerland, Tel. (01) 944 22 11, Fax (01) 944 34 50

Funzione di base

premere brevemente premere brevemente per più volte premere a lungo

accendere/spegnere la bilancia 	tarare la bilancia 	modificare l'unità di misura (g, oz, parti)
attivare la pesata a fattore/ scegliere il fattore di pesata * 0.0	disattivare la pesata a fattore (pesare senza fattore) 0.0 g	
richiamare la modalità Master (menu) MASTER	navigatione in modalità Master confermare l'opzione annullare l'opzione	
scegliere il metodo di esecuzione della ricetta e confermare STD ABS END 0.0 g 0.0 g		

Metodo di esecuzione ricetta	Modal. esecuz. ricetta Standard	Avanzata	Tipo di indicazione Assoluta	Cumulativa	Modalità di correzione immediata	al termine
STD ABS END	X		X			X
STD CUM END	X			X		X
STD ABS IMM	X		X		X	
STD CUM IMM	X			X	X	
ADV ABS END		X	X			X
ADV CUM END		X		X		X
ADV ABS IMM		X	X		X	
ADV CUM IMM		X		X	X	

Esecuzione della ricetta

STD ABS END / STD CUM END STD ABS IMM / STD CUM IMM	ADV ABS END / ADV CUM END ADV ABS IMM / ADV CUM IMM
<p>1 Tarare</p> <p>Posizionare e tarare il contenitore </p>	<p>1 Tarare</p> <p>Posizionare e tarare il contenitore </p>
<p>2 Dosare il componente</p> <p> 30.0 g</p> <p>Se il componente è stato sovradosato, inserire il valore teorico oppure </p>	<p>2 Avviare l'esecuzione ricetta</p> <p></p>
<p>3 Confermare il dosaggio</p> <p> per il dosaggio di altri componenti (ripetere il punto 2) Attenzione: Nella modalità di correzione "IMM" si esegue per prima cosa la funzione di correzione in base al punto 6.</p> <p> dopo l'ultimo componente (proseguire dal punto 6)</p>	<p>3 Immettere il peso teorico</p> <p>Immettere per cifre il peso teorico del componente: Impostare la cifra Confermare la cifra </p> <p>Confermare il peso teorico immesso * -30.0 g COI</p>
	<p>4 Versare il componente</p> <p> * 0.0 g COI</p>
	<p>5 Confermare il dosaggio</p> <p>Attenzione: anche in caso di sovradosaggio per il dosaggio di altri componenti (ripetere il punto 3) Attenzione: Nella modalità di correzione "IMM" si esegue per prima cosa la funzione di correzione in base al punto 6.</p> <p> dopo l'ultimo componente (proseguire dal punto 6)</p>
<p>6 Funzione di correzione automatica</p> <p>La bilancia verifica automaticamente al termine (modalità di correzione "END") o dopo ciascun componente (modalità di correzione "IMM"), se i componenti precedentemente dosati devono essere nuovamente dosati.</p> <p>Se sì: dosare nuovamente i componenti indicati e confermare: * -10.0 g COI * 0.0 g COI </p> <p>Ripetere l'operazione finché tutti i componenti non sono stati dosati nuovamente.</p> <p>Al termine della esecuzione della ricetta la bilancia indica "done", dopodiché indicherà il peso finale della miscela. * done 0.0 g COI 137.5 g</p> <p>Attenzione: l'esecuzione della ricetta può essere interrotta in ogni momento: </p>	