

## Számláló mérlegek

### Megtöltött tartály tartalmának számlálása

#### Ciklusszámlálás a tartályok ürítése nélkül

Sokszor van igény arra, hogy anélkül számláljuk meg egy tartályba elhelyezett darabokat, hogy átraknánk őket az egyik tartályból a másikba. Ez időt és pénzt takarít meg.

Az eljárás meglehetősen egyszerű, feltéve, hogy ismerjük a tartály tarasúlyát (üres súlyát).

Helyezze rá a megtöltött tartályt a mérlegre.




Amikor a megtöltött tartály a mérlegen van, érintse meg a TARE gombot, a mérleg zéró "0" nettósúlyt mutat.




Vegyen ki mintadarabokat a tartályból, például 10 darabot. A mérleg negatív nettósúlyt mutat.



Érintse meg a minta gombot, például a minta 10-et. A mérleg számlálási módra kapcsol és "-10 darab"-ot mutat. Ez az a 10 darab, amelyet Ön kivett a tartályból.

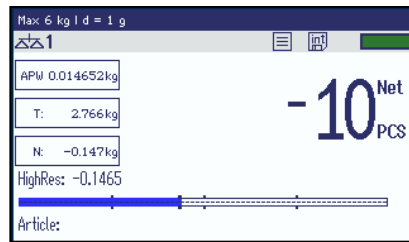

Tegye vissza a mintadarabokat a tartályba, a mérleg 0 darabot mutat.

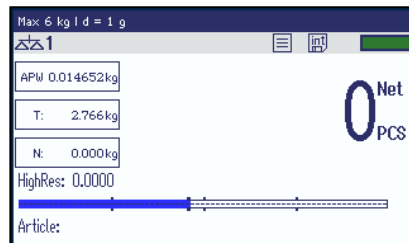

Adja meg a tartály ismert tara súlyát, például 0,48 kg-ot. Érintse meg a 0,48 gombokat és a „Tára” gombot.



A mérleg felülírja az előző tarát az előre beállított adattal (az Ön által bebillentyűzött tarával) és a mérleg megmutatja, hogy hány darabot számlált meg a tartályban.

