

Bilance contapezzi


Contare senza svuotare i contenitori

Conteggio accurato senza svuotare i contenitori

E' comodo contare i pezzi in un contenitore senza doverli spostare da un contenitore all'altro. In questo modo si risparmiano tempo e denaro.

Il procedimento è piuttosto semplice se si conosce la tara del contenitore (vuoto).

Posizionate il contenitore sulla bilancia.

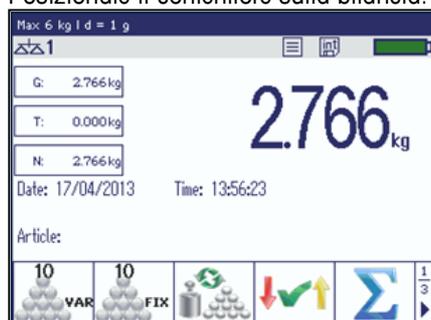


Con il contenitore pieno sulla bilancia, premete il pulsante TARE, la bilancia mostra come peso netto zero "0".




Rimuovete dei pezzi campione dal contenitore, 10 per esempio, la bilancia mostra un peso netto negativo.




Premete il tasto di campionamento, per esempio il tasto 10 campioni, la bilancia passa in modalità conteggio e mostra "-10 pezzi". Questi sono i 10 pezzi che avete rimosso dal contenitore.

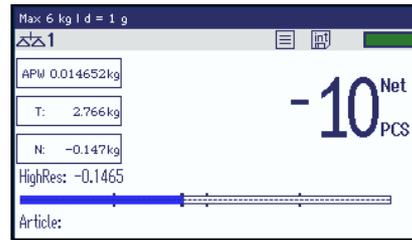


Rimettete i pezzi campione nel contenitore, la bilancia ora mostra 0 pezzi.

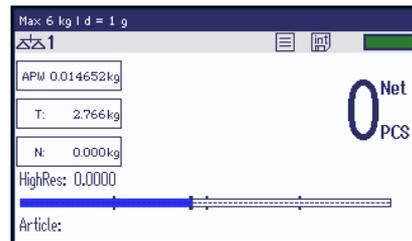

Inserite la tara del contenitore, per esempio 0,48 kg. Premere i tasti 0,48 e TARE.



La bilancia sostituisce la tara precedente con quella preimpostata (la tara manuale che avete digitato) e mostra il conteggio totale dei pezzi nel contenitore.

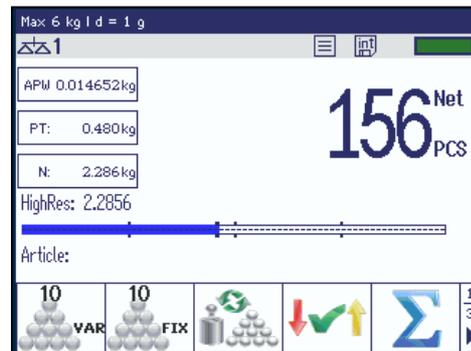

Ecco fatto!

www.mt.com/count

Per ulteriori informazioni