

เครื่องชั่งสำหรับนับจำนวน การนับภาชนะที่บรรจุแล้ว

การนับวงรอบโดยไม่ต้องทำภาชนะให้ว่าง

หลายครั้งที่เราต้องการนับจำนวนชิ้นในภาชนะโดยไม่ต้องย้ายของจากภาชนะหนึ่งไปอีกภาชนะหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและเงิน

กระบวนการนี้จะง่ายขึ้นไปอย่างง่ายดาย

หากเรารู้น้ำหนักของภาชนะที่ยังไม่บรรจุ (น้ำหนักเมื่อภาชนะว่าง)

วางภาชนะที่ใส่ของแล้วบนเครื่องชั่ง




เมื่อวางภาชนะที่ใส่ของบนเครื่องชั่งแล้ว กดปุ่ม TARE เครื่องชั่งจะแสดงน้ำหนักรวมเป็นศูนย์ "0"




เอาตัวอย่างในภาชนะออกจำนวนหนึ่ง เช่น 10 ชิ้น เครื่องชั่งจะแสดงน้ำหนักรวมเป็นลบ



กดปุ่มตัวอย่าง เช่น นำตัวอย่างออกมา 10 ชิ้น เครื่องชั่งจะสลับไปที่โหมดการนับ และจะแสดงผล "-10 ชิ้น" ซึ่งก็คือ 10 ชิ้นที่คุณเอาออกจากภาชนะนั่นเอง

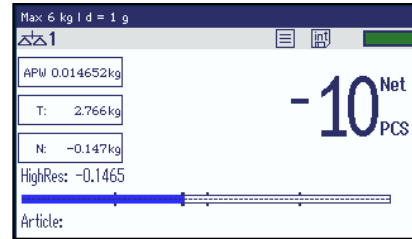


ใส่ของตัวอย่างกลับคืนภาชนะ เครื่องชั่งจะแสดงค่า 0 ขึ้น

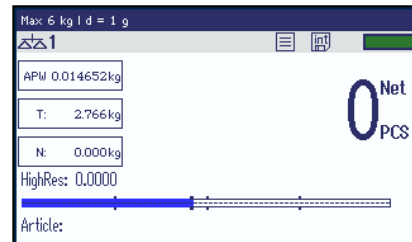

ป้อนค่าน้ำหนักภาชนะว่าง (tare) ที่ทราบค่า เช่น 0.48 กิโลกรัม ใส่ค่า 0.48 แล้วกดปุ่ม TARE



เครื่องชั่งจะเขียนทับค่า tare ก่อนหน้านี้ด้วยค่าปริเซต (ค่า tare ที่คุณป้อนด้วยมือ) และตาชั่งจะแสดงจำนวนชิ้นทั้งหมดที่นับได้ในภาชนะ

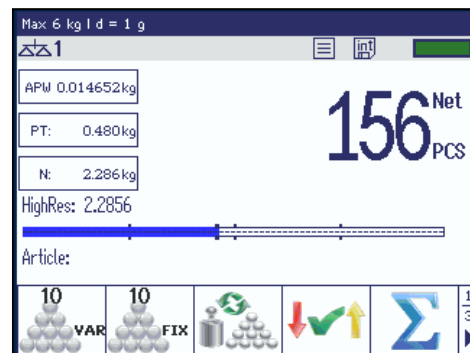

ง่ายแค่นี้เอง!

www.mt.com/count

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท เมทเลอร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
272 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ข้อมูลทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
©06/2013 Mettler-Toledo AG