


Rutinní péče o mostní váhy

Prodlužte životnost svého zařízení

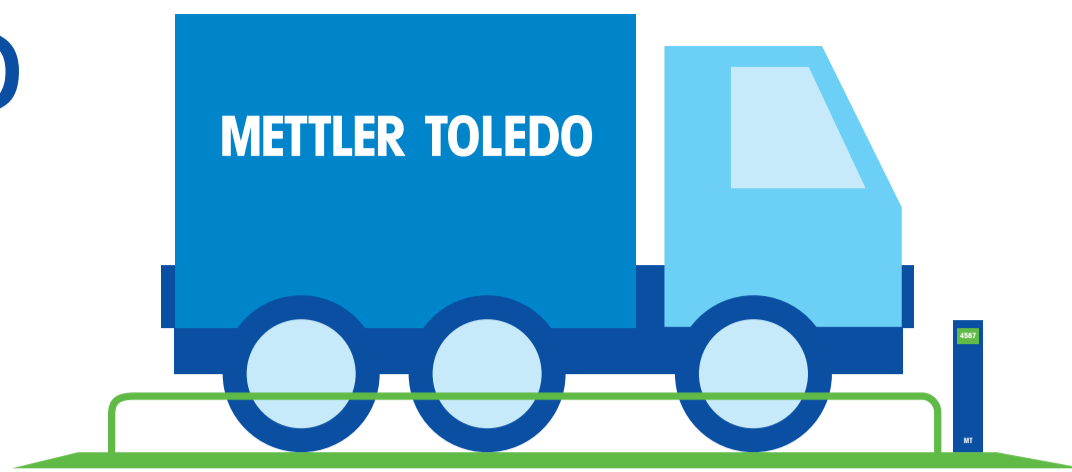

Úkony prováděné vlastníkem/obsluhou



Každý den

- Proveďte vizuální kontrolu váhy a jejího okolí. Odstraňte viditelné nečistoty.
- Pro zajištění bezpečnosti při kontrole řid'te dopravu v blízkosti váhy.



Každý měsíc

- Očistěte váhu, její nejbližší okolí i prostor pod ní a odstraňte veškeré nečistoty, jako např. bahno, sníh a jiný napadaný materiál.



Každé dva měsíce

- Proveďte částečné testy váhy, ale pouze v případě, že je to bezpečné a že máte k dispozici zkušební závaží.
- Pokud zjistíte jakékoli nepřesnosti, objednejte servis a kalibraci.

Úkony prováděné certifikovaným technikem



- Zajistěte provedení kalibrace servisním technikem certifikovaným příslušným úřadem pro metrologii. Neprovedení kalibrace by mohlo mít za následek finanční postih nebo nucené přerušení provozu váhy.

Každých 6 až 12 měsíců



- Zajistěte provedení doporučené preventivní údržby servisním technikem.

Každé 3, 6 nebo 12 měsíců



- V zájmu prodloužení životnosti vaší mostní váhy může servisní technik doporučit modernizaci systému snímačů hmotnosti.

Dle doporučení



Stáhněte si zdarma Proaktivního průvodce údržbou, v němž naleznete podrobné informace o tom, jak provádět výše uvedené činnosti, a prodloužit tak životnost vašeho zařízení.

► www.mt.com/Veh-PM



METTLER TOLEDO