

iSmart电子收银秤



iSmart系列

更开放的平台

更灵活的方案

更直观的操作

更丰富的应用



科技、高雅、优质之选
带给您无限开放的平台

METTLER TOLEDO

iSmart电子收银秤

- 德国名师设计，搭配您的优雅店面
- 无风扇的散热，节省你的维护成本
- 更开放的平台，提高您的管理效率

iSmart收银秤是梅特勒-托利多集团针对全球商业零售业高端市场，精心打造的新一代商用衡器产品。X86架构开放硬件平台、无风扇散热、宽体秤盘、高速打印机、大容量纸卷……，源自欧洲的工业设计风格，令iSmart整体造型优雅，操控舒适，更内涵梅特勒-托利多百年称重技术，更稳定的产品品质，更强大的硬件平台配合自主定制的应用软件，让零售连锁店或大型卖场对称重商品实现轻松管理。

无风扇散热

整体全金属工艺，通过专业导热材料，保障了没有风扇的情况下秤体内部的散热。使得秤体内部防尘防虫能力提高，降低您的维护成本。



多功能扩展接口

iSmart配置了标准以太网接口、一个RS232串口、钱箱接口以及两个USB接口，为您将电子秤与各种电子设备相连提供更多的方便。并且可选配配件扩展接口，帮助您联接更多外设，提高店面IT化整合。





创新独特的显示

可翻转前显，随时给您带来最舒适的操作视角

全触摸操作显示

10.4寸全尺寸触摸操作，更直观，配合应用软件，随时调整菜单内容，节省更换键盘成本。100万次以上严格测试的触摸屏，品质精良。

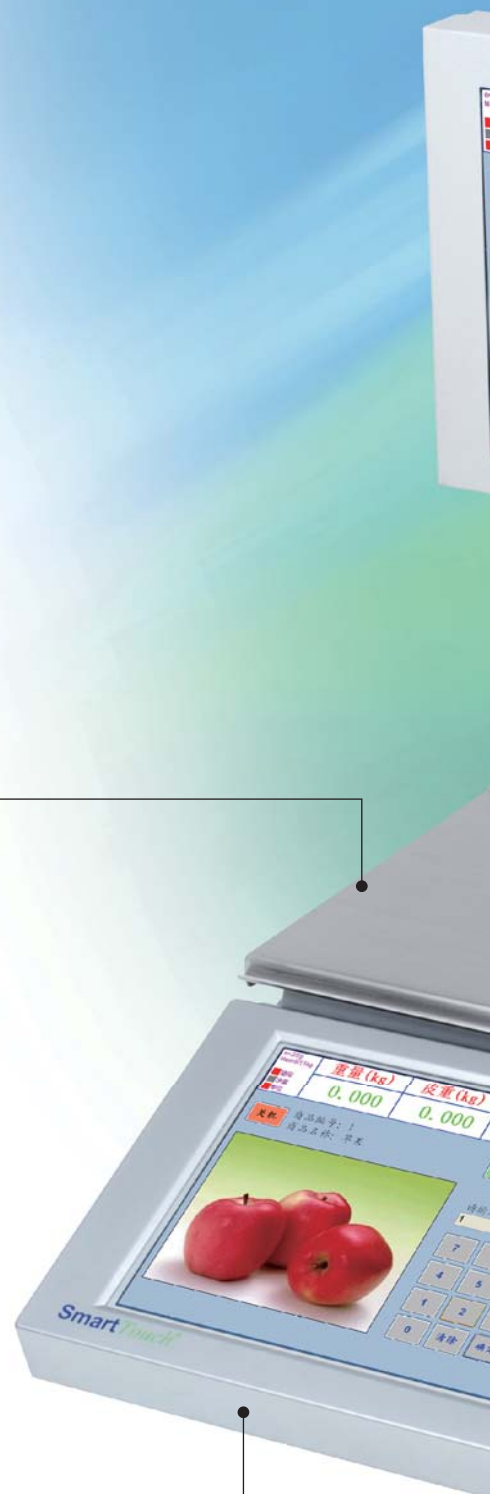

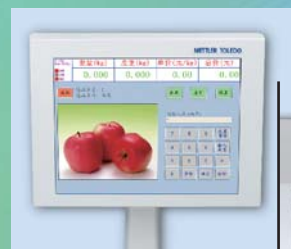

立杆版本iSmart-P



标准版本iSmart-S

专业的显示

视型号不同，有两款不同的客户显示：

标准版本iSmart-S

高亮度的背光源，使得显示内容无论在何种环境下都能清晰易读。全点阵的液晶显示器，不但能显示所有称重内容，而且在待机时显示动画、屏幕保护，或者促销广告等信息。

立杆版本iSmart-P

工业级12.1寸液晶屏，全彩TFT，800x600分辨率。可完美显示您的商品、促销、广告等信息，帮助提升您的店面营业。

开放的硬件平台，开放的软件平台

X86架构的硬件平台，支持最广泛的应用程序，方便您的软件选择，且易于扩展。开放软件称重、打印等功能的标准接口，方便应用程序调用，保护您现有的软件投资。



高速全性能打印机

iSmart采用欧洲最新设计的高速热敏打印机，收据宽度自25mm可至最大80mm，打印速度达125mm/秒，抽屉式打印机构设计，不但装纸方便简单，而且标签卷外径可达150mm，更少的换纸频次有效地提高了您的工作效率。

功能特点

显示

分操作显示和客户显示

- 操作显示：10.4寸全触摸真彩显示
- 客户显示：
 - P立杆型：12.1寸工业级液晶，显示内容除标准重量和价格信息外，可由客户定制显示广告、促销等信息
 - S标准型：5.7高亮LCD屏，显示PLU名称、5位重量、5位皮重、6位单价、7位总价

配置

- CPU: Atom N270 1.6G
- 芯片组：北桥Intel® 945GSE，南桥Intel® ICH7M
- 内存：DDR2 1GB(最高可扩展至2G)
- 硬盘：SATA 160GB(可扩展)

接口

- RJ45 标准以太网接口
- RS232 串行接口1个
- RJ11 钱箱接口
- USB 2个

打印机


- 高速宽行热敏打印机
- 打印宽度：30mm~76mm可选
- 打印速度：最高125mm/s
- Uni-Code国际编码，支持多国文字及图形打印
- 大容量标签纸卷，换纸方便

收据


- 收据宽度：25mm~80mm
- 可打印内容：商品名称、货号、单价、总价、重量、个数、条码、包装日期、保质期、推荐期、店名、特殊信息、等等

功能

- 开放的平台，配合应用软件，可轻松实现进销存、会员、促销等近乎无限的功能
- 无缝对接企业IT系统，成为整个企业IT网络终端的支撑点。帮助客户实现店面远程管理，降低人工管理成本和出错风险
- 德国品质，提升客户店面形象

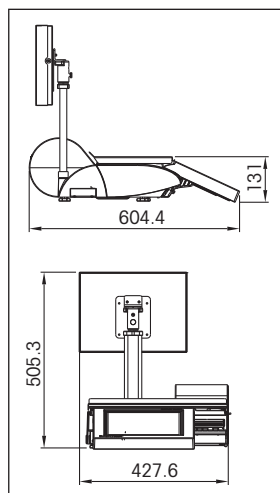

产品规格

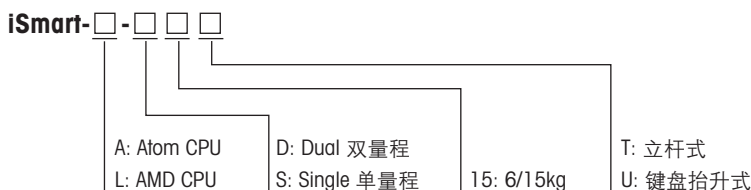

量程	6kg / 15kg
分度值	2g / 5g
最小称量	40g

注：部分功能须某些型号才被支持。

欲了解更多产品信息，请咨询销售工程师或当地分销商。



www.mt.com

访问网站，获得更多信息

梅特勒-托利多

工业/商用衡器及系统

地址：江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编：213125
电话：0519-86642040
传真：0519-86641991
E-mail: ad@mt.com

实验室/过程检测/产品检测设备

地址：上海市桂平路589号
邮编：200233
电话：021-64850435
传真：021-64853351
E-mail: ad@mt.com



北京分公司

电话：010-58523688
传真：010-58523699

天津分公司

电话：022-23195151
传真：022-23268484

西安分公司

电话：029-87203500
传真：029-87203501

哈尔滨分公司

电话：0451-53009858
传真：0451-53009855

杭州分公司

电话：0571-85271808
传真：0571-85271858

重庆分公司

电话：023-62956058
传真：023-62955087

成都分公司

电话：028-85975916
传真：028-85975125

贵阳分公司

电话：0851-5820050
传真：0851-5880814

广州分公司

电话：020-32068786
传真：020-32069978

厦门分公司

电话：0592-2070609
传真：0592-2072086

昆明分公司

电话：0871-3156835
传真：0871-3154843

南宁分公司

电话：0771-5597782
传真：0771-5597792

新疆分公司

电话：0991-3736253
传真：0991-3719404

长春办事处

电话：0431-84664598
传真：0431-84649901

沈阳办事处

电话：024-22781766
传真：024-22781988

大连办事处

电话：0411-83683535
传真：0411-83683030

青岛办事处

电话：0532-85768231
传真：0532-85766382

济南办事处

电话：0531-86027658
传真：0531-86027656

合肥办事处

电话：0551-2918490
传真：0551-2918493

南京办事处

电话：025-86898266
传真：025-86898267

徐州办事处

电话：0516-85936099
传真：0516-85936100

上海办事处

电话：021-64950022
传真：021-64850730

宁波办事处

电话：0574-87065371
传真：0574-87065370

武汉办事处

电话：027-85712292
传真：027-83800051

南昌办事处

电话：0791-6514381
传真：0791-6564845

长沙办事处

电话：0731-82280150
传真：0731-82280170

郑州办事处

电话：0371-65628818
传真：0371-65629020

深圳办事处

电话：0755-83289921
传真：0755-83289920

石家庄办事处

电话：0311-86030316
传真：0311-86030326

兰州办事处

电话：0931-8423129
传真：0931-8423269