

Inspirex R40

X射线检测系统



15 英寸真彩色触摸屏控制



驱动力强大的传输机马达



产品质量的信心保证

Safeline 公司的 Inspirex R40 系列为您的产品和客户提供最佳保护，帮助您维护优质的品牌形象。

该系列产品拥有各种选件能够满足食品和制药等多个行业的检测要求，同时世界领先检测性能使它成为客户的最佳选择。


Inspirex R40 系列革命性的操作界面设计，使产品设置和系统操作更加简单。

产品设计符合最高的卫生标准，满足行业卫生要求。

Inspire X-R40

X射线检测系统

- 检测产品和产品包装品质
- 卓越的异物检测和剔除性能，包括金属/玻璃/石头/塑料
- 多种设置满足各种应用需求

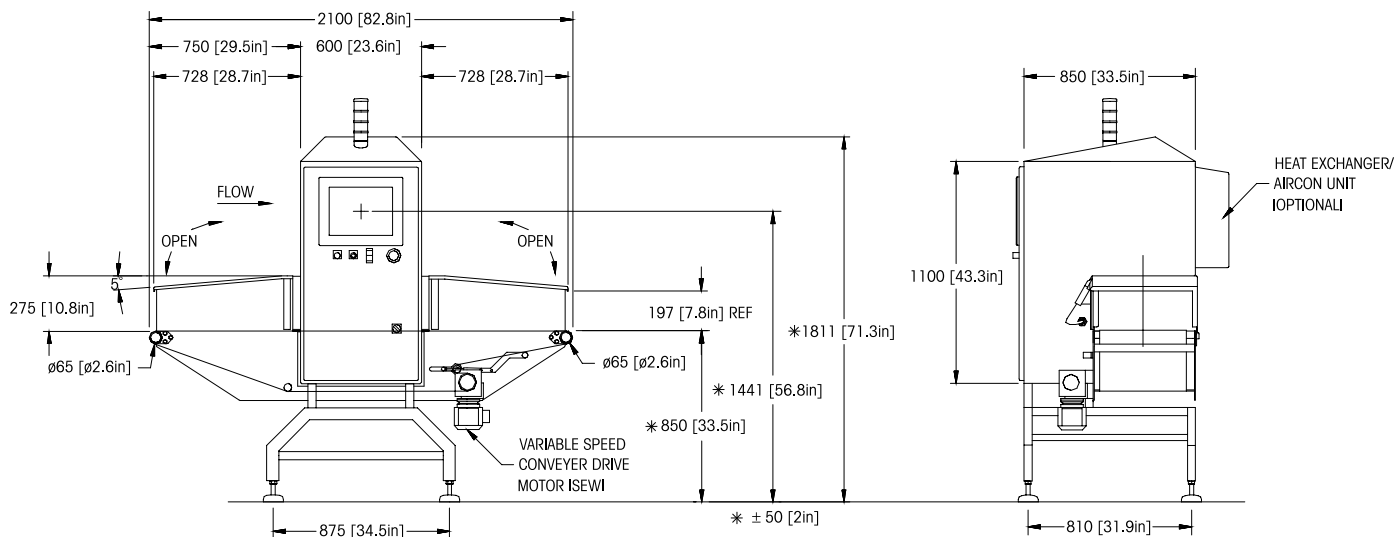

Inspirex R40——检测系统

Inspirex R40 检测系统在自动检测产品异物、缺失和破损、检测空包等方面表现卓越，保证您的产品和包装的完整性。对于不同的应用，提供完整的产品剔除方案。

该系列应用创新性的自适应技术，能够针对不同的产品，自动地设置射线的能量和异物检测的工具。

Safeline 提供的重量检测功能能在高速运行的生产线上高精度的检测产品的重量。检测功能自动标定，性能稳定。

- 电脑控制“低功耗”科技
- 最高速度可达 100 米/分钟
- 彩色屏幕实时显示产品图像和分析数据
- 软件自动识别并适应产品变化。
- 定期人工或者自动校正
- 根据不同产品尺寸，通过量最大可达 650 件/分钟
- 358mm、1000mm 传输带宽度可选
- 220V、240V 电源电压可选
- USB2.0 多模式高速感应器
- 标准配置 3500/ 秒的扫描速度
- 400W 的 X 射线发生器
- 标准配置密封的冷却箱
- 标准配置防护等级 IP65，最高可达到 IP69
- 标准配置为 0.8mm 的感应二极管，提供 0.4mm 的作为选件
- X 射线图像软件触发
- 10 秒钟完成新产品设置
- 产品菜单个数不限
- Windows XP Professional 操作系统
- 15 英寸 TFT 彩色触摸屏，无需键盘
- 多种语言可供选择
- 自动实时存储剔除产品图像
- 以太网接口
- 外部 USB 接口
- 全面的自动错误诊断
- 标准配置为 8 个剔除输出节点
- 实时的图像显示，彩色三维数据统计信息
- 剔除确认和满箱监测
- 系统校正系数自动存储及调回
- 多种设备长度可选
- 皮带速度变速检测，无需改变产品设置

梅特勒-托利多

实验室/过程检测/包装检测设备

地址：上海市桂平路 589 号

邮编：200233

电话：021-64850435

传真：021-64853351

E-mail: mtcs@public.sta.net.cn

工业/商用衡器及系统

地址：江苏省常州市新北区昆仑路 12 号

邮编：213125

电话：0519-6642040

传真：0519-6641991

E-mail: ad@mt.com




4008 客户互动中心

销售与咨询热线：4008-878-788

www.mtchina.com

访问网站，获得更多信息



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况，恕不另行通知。
12340187 Printed in P.R. China 2007/05