

精确，简洁且性价比高




40 种产品数据贮存

方便快捷的更换产品



精确设计

即使在不理想的生产环境下依然能够得到可靠的结果

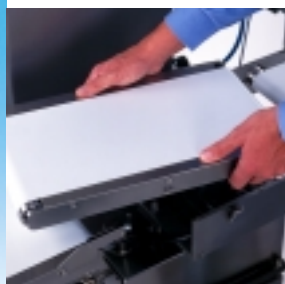

符合 HACCP 设计要求

传输皮带容易拆装，卫生有保障



XC 系列

这种自动检重秤为简单的称重任务设计，运用先进的称重技术，在设计上简洁轻巧。具有三个重量分类区域，超重产品，合格产品和欠重产品，XC 系列产品就像电子警察一样将超重和欠重产品剔除。触摸屏终端：5.7 吋彩色屏幕(QVGA)，控制屏的界面简单，同时还能显示您的生产数据。称重范围达到 3000g。可选的数据接口能够将称重数据连续地传送到打印机或者数据存储系统中。

技术参数

XC 系列


自动检重秤

特点

- 应变式称重传感器
- 5.7吋彩色屏幕(QVGA)，对比度可调
- 操作界面友好
- 40 种产品数据贮存
- 屏幕显示当前所有重要的称重数据和生产数据以及设置参数
- 三个重量分类区域
- 自动或者手动置零
- 传输带速度连续可调
- 保护等级 IP54
- 100-230VAC (自动监测输入)，单相，50/60Hz，450VA

选件和配件

- 统计程序
- 打印机
- RS232 接口或者以太网接口用于传输检重数据(基于 GARVENS 传输协议)，例如，连接到打印机或者数据获取系统
- 信号灯(红 / 绿 / 黄)
- 用吹气式剔除代替气动推杆式剔除
- 打印信息贮存条

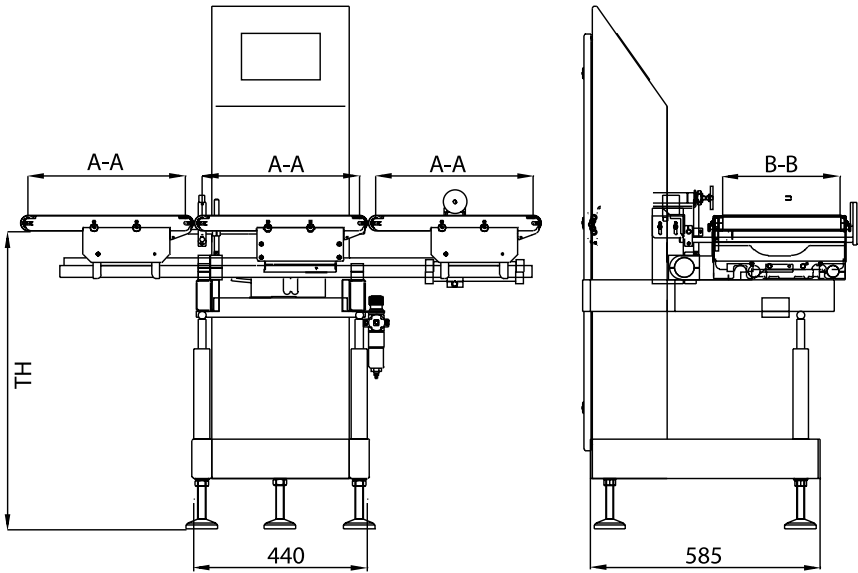

图：XC- 典型的尺寸，单位为 mm

技术参数	XC
称量范围 *	0 到 3000g (产品重量)
精度 **	≥±1g
分辨率	0.5g
通过量(件 / 分)	最大 100
称重传输带滚轴中心距(A - A)* 皮带宽度(B - B)(mm)	250*200 或者 400*300
输入 / 输出传输带滚轴中心距(A - A)* 皮带宽度(B - B)(mm)	250*200 或者 400*300
传输高度	750-950mm(±30mm)
标准分类 / 剔除装置	推杆式

* 取决于所用的称量传输带皮带的设计和尺寸

** 在允许的误差范围内，精度取决于所称产品的重量、尺寸和传输状态

梅特勒 - 托利多
实验室 / 过程检测 / 包装检测设备
地址：上海市桂平路 589 号
邮编：200233
电话：021-64850435
传真：021-64853351
E-mail: mtcs@public.sta.net.cn

工业 / 商用衡器及系统
地址：江苏省常州市常锡路 111 号
邮编：213001
电话：0519-6642040
传真：0519-6641991
E-mail: ad@mt.com

客户互动中心
技术服务热线：4008-878-989
销售咨询热线：4008-878-788
客户关怀热线：4008-878-686



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到影响。如遇上述情况，恕不另行通知。
12340158 Printed in P.R. China 2006/07

www.mtchina.com

访问网站，获得更多信息