

# Kompaktes Format

## Platzsparend und leistungsstark



### Brillante Anzeige

Kontrastreich und leicht lesbar: die serienmäßige alphanumerische LCD-Segmentanzeige für Artikel-, Preis- und Gewichtsangaben. Die optional erhältliche, hochauflösende Punktmatrixanzeige unterstützt grafische Darstellungen oder Werbelauftexte.



### Komfortable Bedienung

Mit 56 Tasten, davon 30 Funktionstasten und 26 frei programmierbaren Festtasten, passen Sie die Tastenbelegung der Kompaktwage bC-C2 Black Ihren individuellen Wünschen an. Die angenehm zu bedienende und verschleißfreie Light-Touch-Tastatur ist einfach zu beschriften und leicht zu reinigen.



### Leistungsstarker Drucker

Keine Warteschlangen an der Verkaufstheke – dank schnellem Bon- oder Etikettendruck mit bis zu 125 Millimeter pro Sekunde. Mit wenigen Handgriffen erledigt: der komfortable Papierwechsel für einen reibungslosen, fast unterbrechungsfreien Bedienablauf.



### Einfache Vernetzung

Keine unnötigen Doppelarbeiten: Ob Preisänderungen, Abgleich mit der Warenwirtschaft oder automatische Summierung der Umsätze – mit der Schnittstellenvielfalt und einfachen Vernetzbarkeit der Waagenfamilie bC Black sparen Sie Zeit und Geld.



### bC-C2 Black

#### Flache Kompaktwage für Thekenverkauf und Etikettierung

Die Kompaktwage bC-C2 Black überzeugt mit schnellen Wägevorgängen und dem Bedienerlebnis einer klassischen Tastatur. Die flache und kompakte Bauform der bC-C2 Black spart Platz an der Verkaufstheke, erzeugt keine Sichtbarrieren zum Kunden und erlaubt Ihren Mitarbeitern den einfachen und schnellen Zugriff auf Sortimentsartikel in der Verkaufstheke. Mit ihrer Robustheit und einfachen Bedienbarkeit ist die Kompaktwage bC-C2 Black darüber hinaus die ideale Begleiterin für die Warenvorbereitung in der Produktion oder das Preisauszeichnen im Backroom.

# METTLER TOLEDO bC-C2 Black

## Leistungsmerkmale

- **Kompakte, flache Bauform – barrierefrei und geringer Stellflächenbedarf**
- **Übersichtlich und einfach zu bedienen – für schnelles Wägen ohne Wartezeiten**
- **Komfortabel in Wartung und Pflege – für hohe Betriebsverfügbarkeit**
- **Einfache Vernetzung – für bestens integrierte Prozesse**

### Waagenfamilie bC Black

Robust. Zuverlässig. Langlebig. Die Waagenfamilie bC Black vereint moderne Wägetechnik mit bewährter Tastaturbedienung und überzeugt mit schnellen Wägevorgängen, ausgereifter Funktionsvielfalt und umfassenden Ausstattungsoptionen. Die Modellpalette umfasst Wägelösungen für alle Frischebereiche – ob an der Bedientheke, im SB-Bereich oder in der Vorverpackung.

### Technische Daten bC-C2 Black

#### Tastatur

Patentiert, abnehmbare Light-Touch-Tastatur  
Einfach zu reinigen, verschleißfrei  
56 Tasten, 30 Funktionstasten  
26 frei programmierbare Fixtasten

#### Display

Hochauflösendes hinterleuchtetes LCD  
Gewicht: 5 Stellen  
Tara: 5 Stellen  
Grundpreis: 7 Stellen  
Gesamtpreis: 7 Stellen  
Textzeile: 16 alphanumerische Zeichen  
Optional: 240 x 240 Punktmatrixdisplay

#### Funktionen

Bedienfunktion, Vorverpackung inklusive Rückverfolgbarkeit, Kassenschublade, Inventurfunktion, Großmengenverkäufe Selbstbedienungs- und Trainingsfunktion, Bedienfunktion mit Bon, Etikett, Etikett & Totaletikett, Bon- & Artikeletiketten, selbstklebende Totalbons

#### Berichtswesen


Anpassbare Tagesberichte  
Berichtswesen auf zwei Umsatzstufen  
Elektronisches Umsatzjournal  
Berichte pro Mitarbeiter, Abteilung, Kategorie, Artikel, Preisänderungen, Sonderangebote, Transaktionen

#### Drucker

2-Zoll-Drucker (54 mm), Thermodruckleiste; Bons/Etiketten oder Mehrzweckdrucke  
Druckgeschwindigkeit: bis zu 125 Millimeter/Sekunde  
Logoaufruf auf Bon und Etikett  
Frei definierbare Etiketten und vordefinierte Etiketten  
Druck von EAN13 und GS1-Databar

### Moderne Vernetzung

bC Black Ladenwaagen lassen sich problemlos zu einem beinahe unbegrenzten Netzwerk zusammenfassen. PC Datenbearbeitung erleichtert die zentrale Kontrolle der Informationsflüsse.

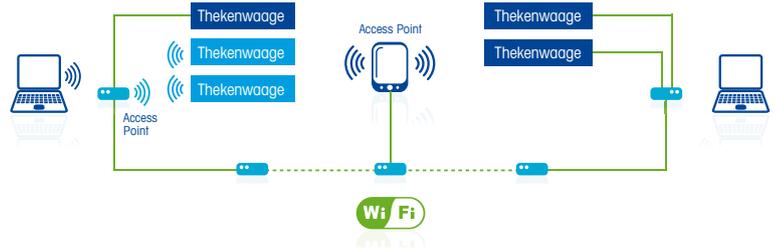

### Datenspeicher

3 MB Arbeitsspeicher, optional bis 8 MB erweiterbar  
4 MB Anwendungsspeicher

### Sicherheit

Mitarbeiter-Login über Passwort  
Elektronisches Journal  
Preisänderungen und Verkaufsberichte durch Pin-Codes geschützt

### Schnittstellen und Protokolle

RJ45, 10Base-T, Ethernet TCP/IP  
1 x serielle Schnittstelle  
1 x RJ11-Schnittstelle zur Ansteuerung einer Kassenschublade  
1 x USB-Anschluss  
Integrierte Wireless-Lösung für drahtlose Datenübertragung nach IEEE802.11b/g-Standard (optional)


### Gehäusefarbe

Schwarz

Wägebereich	12kg	15 kg	3/6 kg	6/15 kg	30 kg
Teilung	2 g	5 g	1/2 g	2/5 g	5 g
Mindestlast*	40 g	100 g	20 g	40 g	100 g

Automatische Nullstellung

\* EG: Abdruck unter Mindestlast möglich, jedoch nicht bei Preisauszeichnung.

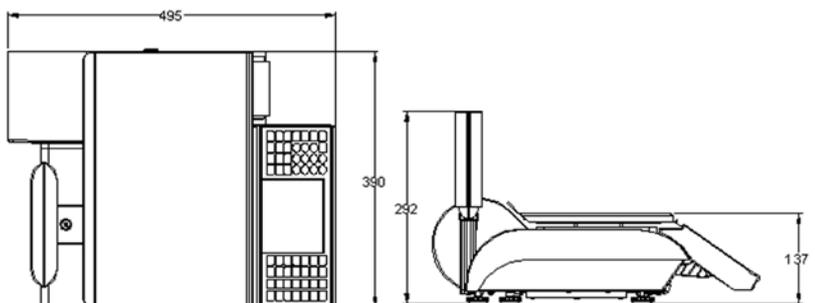

Qualitätsmanagement-Zertifikat ISO 9001  
Umweltmanagement-Zertifikat ISO 14001  
Internet: <http://www.mt.com>  
Weltweiter Service

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.  
© 10/2011 Mettler-Toledo AG  
Gedruckt in Deutschland 2202270  
Global MarCom Switzerland

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

Mehr Informationen

