


移动式牲畜秤

轻便移动，精准称重 动物移动称重的最佳选择

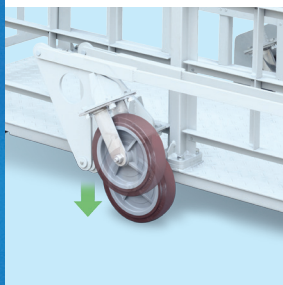

移动方便

- 轻量化秤台，铝型材结构围栏
- 独特的杠杆型移动机构，方便快捷移动



称量精准

- 独有的动态动物称重算法，即使活体动物在秤上活动，仍能精确计量
- 不倒翁专利设计传力系统，机器人精密贴片，完美呈现真实的称重数据



操作简单

- 具有白色背光的60mm高超大显示器
- 仪表上有直观图标，能提供即时的操作状态指示以及自定义功能键的功能指示



扎实可靠

- 高防护等级，IP68防护，可以完全防止粉尘和水的浸入
- 高强度钢结构秤台和能够经受百万次疲劳测试的称重传感器

IP68

PS移动式牲畜秤

专为牲畜养殖和屠宰行业设计的移动式牲畜秤，独特的杠杆型移动机构和轻量化秤台，方便快捷移动，能够用于转栏称重，动物生长检测等各种应用，即使在极其恶劣的粉尘和潮湿水冲环境下，依旧能精确称重和长期使用可靠稳定。

METTLER TOLEDO

PS移动式牲畜秤

技术参数


| | | |
|--------------|---------------------------------|---------|
| 型号 | PS0.3-0618 mobile | |
| 满量程(kg) | 300 | |
| 精度等级 | III | |
| 检定分度值e(kg) | 0.1 | |
| 最小量程(kg) | 2 | |
| 秤台尺寸(宽x长)(m) | 0.6x1.8 | |
| 秤台材质 | 秤台碳钢油漆, 栏杆铝合金油漆 | |
| 传感器型号 | SBH-0.5t | |
| 仪表型号 | IND236 | |
| 防护等级 | 传感器 | IP68 |
| | 接线盒 | IP68 |
| | 仪表 | IP66/67 |
| 温度范围 | -10°C ~ +40°C; 湿度: 10% ~ 95%不冷凝 | |



型号和规格尺寸

| | 尺寸(mm) | | |
|------------|------------|--------|--------|
| 秤台规格 W x L | 600 x 1800 | | |
| 秤台面离地高度 h | 83 | | |
| 设备外形尺寸 | A (长度) | B (宽度) | H (高度) |
| | 2050 | 814 | 1280 |

*该尺寸为手柄摆动后轮子离地, 秤台着地进行称重时的台面离地高度。

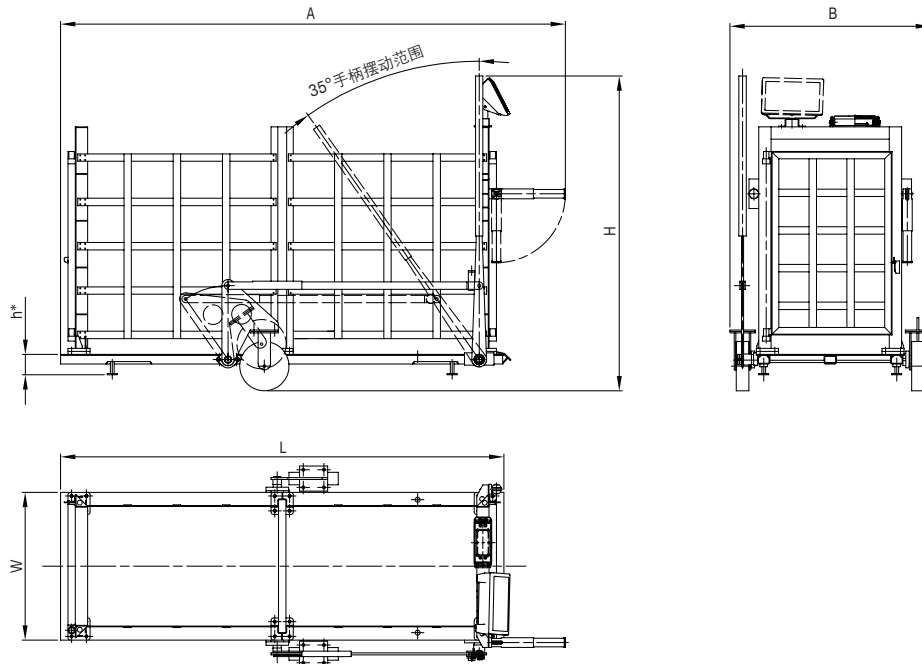

梅特勒-托利多

工业/商业衡器及系统

地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号
 邮编: 213125
 电话: 0519-86642040
 传真: 0519-86641991
 E-mail: ad@mt.com

实验室/过程分析/产品检测设备

地址: 上海市桂平路589号
 邮编: 200233
 电话: 021-64850435
 传真: 021-64853351
 E-mail: ad@mt.com

梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。
 Printed in P. R. China 2017/05

www.mt.com

访问网站, 获得更多信息

欢迎添加工业微信号



微信号: MT-IND

