

Formato compacto

Poca necesidad de espacio y potencia



Pantalla brillante

Rica en contrastes y de fácil lectura: pantalla de segmentos LCD alfanumérica y en serie para los datos sobre artículo, precio y peso. La pantalla de matriz de puntos de gran resolución se puede incorporar de forma opcional y es compatible con las representaciones gráficas o textos publicitarios.



Cómodo manejo

Con 56 teclas, de las cuales 30 son teclas de función y las otras 26 son teclas fijas de libre programación, adapte la asignación de las teclas de la balanza compacta bC-C2 Black a sus deseos particulares. El teclado Light Touch es agradable de manejar y no sufre desgaste; es sencillo de rotular y fácil de limpiar.



Impresora potente

Se acabaron las colas de espera en el mostrador de la tienda gracias a la impresión rápida de tickets y etiquetas, con hasta 125 milímetros por segundo. Conseguido con unos pocos toques: cómodo cambio de papel para un desarrollo de las operaciones sin dificultades y casi sin interrupciones.



Sencilla conexión en red

Se acabaron las tareas duplicadas e innecesarias: Ya sean modificaciones de precios, compensación con la logística o suma automática de las ventas; la variedad de interfaces y la sencilla conectividad en red de la familia de balanzas bC Black le permiten ahorrar tiempo y dinero.



bC-C2 Black

Balanza compacta plana para el etiquetado y la venta en mostrador

La balanza compacta bC-C2 Black convence gracias a sus rápidos procesos de pesaje y a la función de manejo propia de un teclado clásico. El diseño plano y compacto de la bC-C2 Black ahorra espacio en el mostrador, elimina las barreras visuales hacia el cliente y permite al empleado acceder de manera fácil y rápida a los artículos de venta situados en el mostrador. Además, gracias a su robustez y facilidad de manejo, la balanza compacta bC-C2 Black es la compañera ideal para la preparación de mercancías durante la producción o la visualización de precios en la trastienda.

METTLER TOLEDO bC-C2 Black

Prestaciones

- **Forma constructiva plana, compacta; demanda de superficie de apoyo mínima y sin barreras**
- **Clara disposición y fácil manejo: para un pesaje rápido sin tiempos de espera**
- **Comodidad de mantenimiento y conservación: para una mayor disponibilidad**
- **Sencilla conexión en red: para unos procesos excelentemente integrados**

Familia de balanzas bC Black

Robustas. Fiables. Duraderas. La familia de balanzas bC Black combina una moderna tecnología de pesaje con un manejo del teclado de probada eficacia y convence por sus rápidos procesos de pesaje, su avanzada variedad de funciones y sus completas opciones de equipamiento. La gama de modelos comprende soluciones de pesaje para todos los ámbitos relacionados con los productos frescos, ya sea en el mostrador, en la sección de autoservicio o en el preenvasado.

Datos técnicos bC-C2 Black

Teclado

Teclado Light Touch extraíble, patentado
Fácil de limpiar, sin desgaste
56 teclas, 30 teclas de función
26 teclas fijas de libre programación

Pantalla

LCD de alta resolución retroiluminada
Peso: 5 dígitos
Tara: 5 dígitos
Precio base: 7 dígitos
Precio total: 7 dígitos
Línea de texto: 16 caracteres alfanuméricos
Opcional: Pantalla de matriz de puntos 240 x 240

Funciones

Función de operación, preenvasado incluida trazabilidad, cajón de caja registradora, función de inventario, ventas de gran volumen, función de autoservicio y aprendizaje, función de operación con tique, etiqueta, etiqueta y etiqueta total, tique y etiqueta de artículo, tiques de suma autoadhesivos

Informes


Informes diarios adaptables
Creación de informes en dos niveles de ventas
Diario de ventas electrónico
Informes por trabajador, departamento, categoría, artículo, modificaciones de precios, ofertas especiales, transacciones

Impresora

Impresora de 2 pulgadas (54 mm), barra de termopresión; tiques/etiquetas o impresiones multiusos
Velocidad de impresión: hasta 125 mm/segundo
Impresión del logotipo en el tique y la etiqueta
Etiquetas personalizables y etiquetas predefinidas
Impresión de códigos EAN13 y GS1

Moderna conexión en red

Las balanzas de tienda bC Black pueden agruparse sin problemas en una red casi ilimitada. El procesamiento de datos por PC simplifica el control centralizado de los flujos de información.

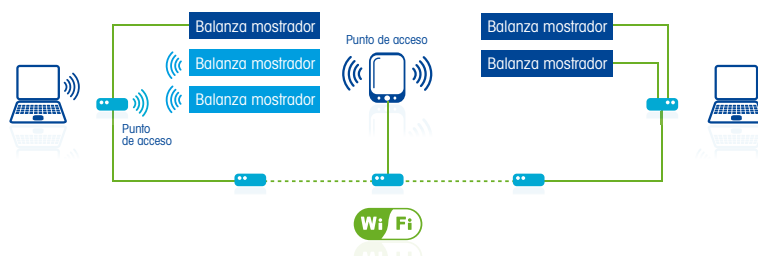

Memoria de datos

3 MB de memoria de trabajo, ampliable de manera opcional hasta 8 MB
4 MB de memoria de aplicación

Seguridad

Inicio de sesión con contraseña de los empleados
Diario electrónico
Modificaciones de precios e informes de ventas protegidos mediante código PIN

Interfaces y protocolos

RJ45, 10Base-T, Ethernet TCP/IP
1 x interfaz seriala
1 interfaz RJ11 para el control de un cajón de caja
1 x conexión USB
Solución inalámbrica integrada para la transmisión inalámbrica de datos según el estándar IEEE802.11b/g (opcional)


Color de la carcasa

Negro

Rango de pesaje	12 kg	15 kg	3/6 kg	6/15 kg	30 kg
División	2 g	5 g	1/2 g	2/5 g	5 g
Carga mínima*	40 g	100 g	20 g	40 g	100 g

Puesta a cero automática

* UE: es posible imprimir por debajo de carga mínima (no con visualización de precio).

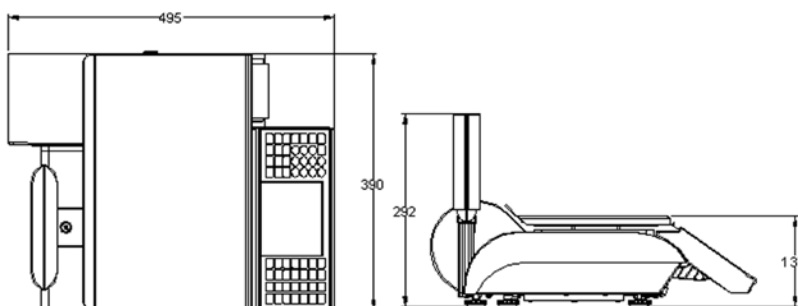

Certificado de gestión de calidad ISO9001
Certificado de gestión ambiental ISO14001
Internet: <http://www.mt.com>
Servicio técnico mundial

Reservado el derecho a modificaciones técnicas.
© 10/2011 Mettler-Toledo AG
Impreso en Alemania 2202273
Global MarCom Switzerland

www.mt.com/retail

Para más información

