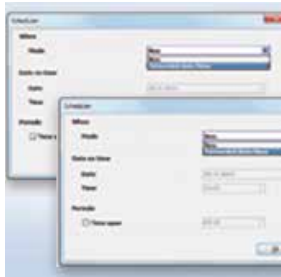
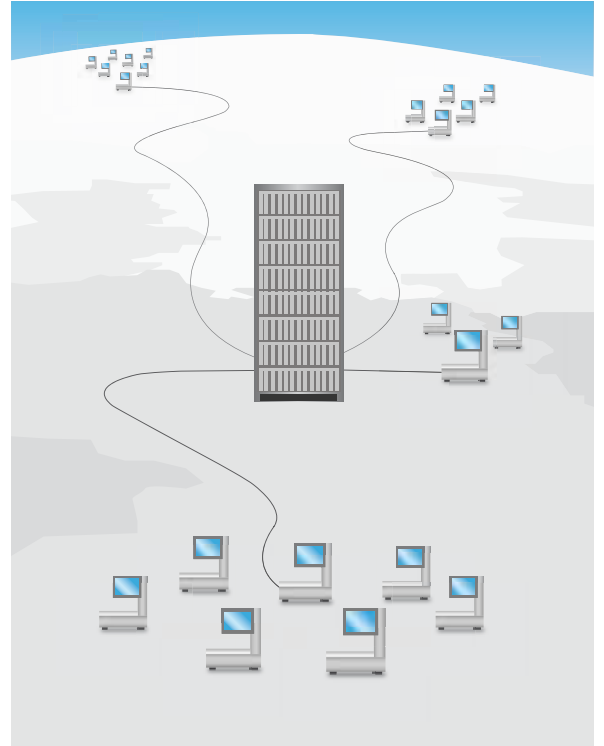


Totaaloplossing voor Weegschaalbeheer


METTLER TOLEDO DistributionServer
Software- en datadistributie

METTLER TOLEDO DistributionServer is de centrale module van METTLER TOLEDO RetailSuite – het modulaire softwarepakket voor een efficiënt en economisch beheer van METTLER TOLEDO netwerkweegschalen. Aanpassingen aan productinformatie of configuraties worden snel en eenvoudig verzonden naar alle relevante weegschalen in het netwerk. Bovendien kunnen organisaties met het pakket op eenvoudige wijze de status van hun netwerkweegschalen monitoren – inclusief automatische e-mailnotificaties bij technische problemen of statusveranderingen.

Als centrale module van de METTLER TOLEDO RetailSuite, beheert en monitort METTLER TOLEDO DistributionServer de distributie van software, patches en andere informatie aan METTLER TOLEDO netwerkweegschalen. Inclusief, bijvoorbeeld, de verspreiding van informatie

**Krachtig**

METTLER TOLEDO DistributionServer ondersteunt centrale statusverzoeken, gedetailleerde toegang tot mappen op alle operationele niveaus en toegang tot alle device log bestanden.

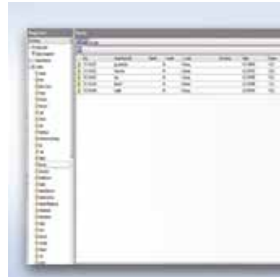**Flexibel**

Met METTLER TOLEDO DistributionServer kunnen alle activiteiten nauwkeurig worden ingepland. Updates voor de weegschalen kunnen vooraf worden ingesteld voor verzending en uitvoering op een specifieke datum en zelfs een specifiek tijdstip zodat ze geen negatieve invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken.

van andere METTLER TOLEDO RetailSuite modules of het ERP-systeem van de retailer. Of het nu aanpassingen van de indeling van het touchscreen betreft, het toewijzen van nieuwe functies aan de PLU-toetsen of nieuwe parameters van de etiketten, METTLER TOLEDO DistributionServer beheert alle updates van de weegschaalconfiguratie snel en betrouwbaar. Met METTLER TOLEDO DistributionServer kunnen retailers direct nieuwe weegschalen toevoegen aan hun winkelnetwerken en op ieder moment applicatie – en configuratieaanpassingen uitvoeren binnen het netwerk. De METTLER TOLEDO DistributionManager module van METTLER TOLEDO RetailSuite is een eenvoudig te gebruiken, handige tool voor het beheren en visualiseren van het netwerk van alle weegschalen. Voor de weegsystemen met pc-technologie kunnen firmware updates worden uitgevoerd en kan gecontroleerd worden of updates met succes geïnstalleerd zijn.

Technische Informatie

METTLER TOLEDO DistributionServer

- **Klaar voor de toekomst – één geïntegreerd platform voor alle weegschalen**
- **Gestructureerd – eenvoudig te beheren voor het hele netwerk**
- **Economisch rendabel – applicatieveranderingen kunnen snel worden doorgevoerd**
- **Efficiënt – verlaagt de werkdruk door eliminatie van dubbele data-invoer en dubbele handelingen**

Minimale server systeemvereisten

(METTLER TOLEDO DistributionServer)

Besturingssysteem

- Windows 2008 R2 x64
- Windows 2012 (met GUI) x64
- Windows 2012 RS (met GUI) x64
- Windows Server 2016

RAM

4096 MB

Beschikbare schijfruimte

Minimaal 50 GB

Minimale client systeemvereisten

(METTLER TOLEDO DistributionManager)

Besturingssysteem

- Windows 7 met SP1 of hoger
- Windows 10

RAM

2048 MB

Beschikbare schijfruimte

Minimaal 4 GB

Apparaten die worden ondersteund

- FreshWay / FreshBase (UC3 Software)
- UC3 Touch
- UC Evo Star Line/UC Evo Max Line
- FreshBase / bPlus (BAS)
- bC Line
- 800 series
- Weegschalen van andere leveranciers (op aanvraag)

Eigenschappen

- Weegschalen zijn eenvoudig in te voeren
- Maakt gebruik van drag & drop
- Planningsfoon
- Beschikbaarheidscheck
- Event-gedreven notificaties
- Live monitoren
- Snelle toegang op afstand tot apparaten
- Exporteren naar Excel



Kwaliteitscertificaat ISO9001
Milieucertificaat ISO14001
Internet: <http://www.mt.com>
Wereldwijde Service

Technische wijzigingen voorbehouden
© 01/2019 Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH
Gedrukt in Duitsland 30302179
Global MarCom Switzerland, 1750 MA

www.mt.com/retail

Voor meer informatie