

## De ideale oplossing Stimuleer verkoop



### Flexibele configuratie

Het modulaire ontwerp van de FreshWay V ondersteunt allerlei verschillende configuraties voor een groot aantal winkelomgevingen en -toepassingen. Het weegplatform en de schermen kunnen helemaal afzonderlijk van elkaar worden opgesteld, zodat een unieke opstelling mogelijk is bij verschillende toonbankhoogtes en -oriëntaties.



### Ergonomische bediening

De medewerkers kunnen de hoogte en kantelhoek (tot 30°) van het touchscreen van de FreshWay eenvoudig en naar wens aanpassen. Dit garandeert een ergonomische bediening en snelle en foutloze weegprocessen.



### Duurzame behuizing

De schokbestendige aluminium behuizing met antikleefoppervlak beschermt de FreshWay V weegschaal tegen gemorst materiaal, zuren, zouten en vetten. Hierdoor is deze weegschaal ideaal voor gebruik op de lange termijn, zelfs in veeleisende retailomgevingen.



### Intuïtieve software

De gebruikersinterface van FreshWay V garandeert een eenvoudige bediening met weegschaaftsoftware die eenvoudig door zowel nieuwe als ervaren personeelsleden kan worden gebruikt. Minder trainingstijd betekent lagere kosten en meer tijd voor een hoogwaardige klantenservice.



### FreshWay V

Dankzij het modulaire design heeft de FreshWay V weegschaal individuele componenten die naar wens kunnen worden neergezet voor een configuratie die geschikt is voor allerlei toonbankopstellingen. Retailers profiteren van deze hoge mate van flexibiliteit als ze hun toonbanken aan de verkoopvereisten moeten aanpassen.

Het veelzijdige en innovatieve ontwerp van de FreshWay V zorgt voor een permanente reductie van het risico van hoge follow-up verplaatsingskosten en garandeert de aanpasbaarheid voor eventuele nieuwe vereisten in te toekomst.

# Technische gegevens

## FreshWay V

### Touchscreen-display

- 12,1" (30,7 cm) functioneel touchscreen met een heldere, contrastrijke TFT LED-achtergrondverlichting
  - Schermresolutie: 1024 x 768 pixels
- Continue kantelinginstelling (traploos)
- Optioneel 15,6" (39,6 cm) display verkrijgbaar
  - Schermresolutie: 1366 x 768 pixels
- Kabellengte: 1,4 m; optioneel: 2 m, 4 m

### Klantdisplay (optie)

- 12,1" (30,7 cm) klantdisplay met heldere en contrastrijke LED-achtergrondverlichting
  - Schermresolutie: 1024 x 768 pixels
- 15,6" (39,6 cm) klantdisplay met een heldere en contrastrijke TFT LED-achtergrondverlichting
  - Schermresolutie: 1366 x 768 pixels
- Kabellengte: 1,4 m; optioneel: 2 m, 4 m

### Printers

- Afdrukbreedte: 56 mm
- Papierbreedte: 44-62 mm
- Afdruksnelheid: tot 150 mm/sec.
- Afdrukresolutie: 8 dots/mm
- Aparte knop voor papiertoevoer
- Opties voor de op stang gemonteerde printer:
  - 2" (50,8 mm) ticketprinter
  - 2" (50,8 mm) etiketprinter
  - 2" (50,8 mm) linerless printer
  - 3" (76,2 mm) linerless printer
- Optionele remote printers (afstand tot 4 m):
  - 3" (76,2 mm) etiketprinter
  - 3" (76,2 mm) linerless printer
- Dubbele printerfunctie
- Kabellengte: 1,4 m; optioneel: 2 m, 4 m

### Processor

- Intel® processor

### Dataopslag

- Tot 8 GB RAM
- Tot 128 GB Flash

### Besturingssysteem

- Microsoft Windows®

### Weegschalsoftware

- UC3-applicatie
- VCO-applicatie

### Stroomvoorziening

- 100-240 VAC, 50-60 Hz

### Gemiddeld energieverbruik

- Tijdens gebruik: ca. 26 W

### Interfaces en protocollen

- Gigabit Ethernet-interface (10/100/1000)
- 1 x RJ11 interface voor regeling van de kassalade
- 2 x USB 2.0 poorten
- 2 x USB 3.0 poorten
- Geïntegreerde oplossing voor draadloze datatransmissie conform de standaard IEEE 802.11 ac/a/b/g/n (2T2R) en compliant met 2 x 2 MIMO


### Behuizing

- Stootbestendige behuizing van gegoten aluminium
- Kleur: zwart

Weegbereik	3 kg / 6 kg*	6 kg / 15 kg*	3 kg / 6 kg / 15 kg	TRM
Schaalverdeling	1 g / 2 g	2 g / 5 g	1 g / 2 g / 5 g	-
Minimale belasting	20 g	40 g	20 g	-

\*Optioneel met kantelingscompensatie

Intel is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation in de VS en/of in andere landen. Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

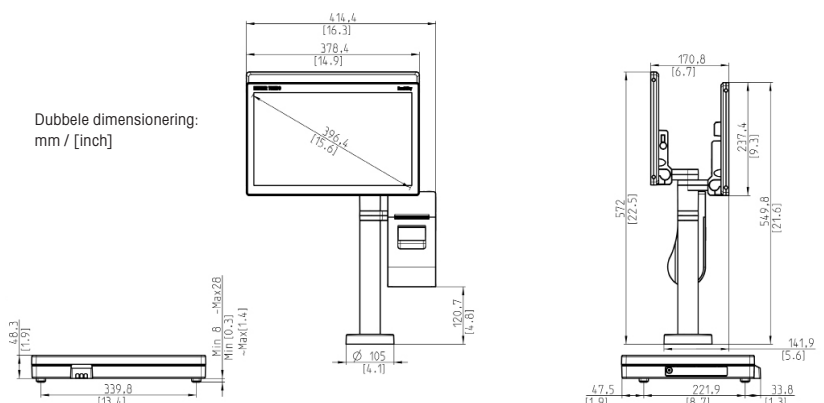

[www.mt.com](http://www.mt.com)

Meer informatie

METTLER TOLEDO Group

Retail Division

Lokale contactpersonen: [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

Technische wijzigingen voorbehouden.

©12/2021 METTLER TOLEDO. Alle rechten voorbehouden

Documentnr. 30572519 A

MarCom Industrial

