

Condensé de Performances

Un concept innovant



Gagnez en productivité

Avec une cadence jusqu'à 15 barquettes par minute, la 860 est l'outil adéquat en laboratoire et en emballage progressif. Pour un investissement raisonnable, gagnez en productivité et assurez une qualité visuelle constante de votre linéaire grâce à l'emballage automatique.



Simplifiez-vous l'emballage

Changez la bobine de film en moins de 15 secondes, la cassette d'étiquettes en moins de 10 secondes. L'automatisation du chargement du film et le système de cassettes d'étiquettes pré-chargées simplifient vos opérations de maintenance pour diminuer vos temps d'arrêt machine.



3 appareils en 1 sur 0,6 m²

Grâce à sa faible empreinte au sol, à son retour vers l'opérateur et à son chargement de film par le dessus, la 860 se positionne aisément, même sur les surfaces les plus exiguës. Elle trouve également sa place dans un angle ou sur un châssis en inox sur mesure (option).



Supervisez votre production

La 860 assure la gestion complète de votre rayon : fabrication, traçabilité, allergènes et informations nutritionnelles. Elle est connectable à votre Back-Office et peut être équipée d'un lecteur de codes-barres. Son écran tactile et son logiciel intuitif permettent un temps de formation réduit et une utilisation simplifiée.



860 pesage emballage étiquetage semi-automatique

La solution METTLER TOLEDO 860 est le choix naturel de tous les magasins qui souhaitent emballer de la barquette à la caisse, en automatique et dans un espace restreint. Une qualité d'emballage irréprochable, une grande facilité de nettoyage, toutes les sécurités pour l'opérateur font de ce nouveau concept une excellente alternative aux tables d'emballage manuel et aux emballeuses traditionnelles.

Compacte, elle intègre une solution de pesage-étiquetage conforme aux évolutions de la législation.

- Interface utilisateur intuitive
- Ecran tactile couleurs 7" et clavier 80 touches
- Chargement simple et rapide des étiquettes et du film
- Encombrement au sol minimum
- Construction tout inox
- Nettoyage facile

Un Service complet

METTLER TOLEDO vous propose une solution complète comprenant appareil, extension de garantie, maintenance préventive, vérification périodique et film alimentaire.



Caractéristiques techniques

860 Emballeuse semi-automatique

Cadence

Jusqu'à 15 barquettes par minute

Dimensions barquettes*1 en mm

Largeur min : 150, max : 350
 Profondeur : min : 127, max : 254
 Hauteur min : 10, max : 130 (paquet),
 45 en standard (barquette)

Largeur de film en mm

Min : 400
 Max : 550

Carrosserie

Acier inoxydable. Elévateur, plateau de pesage et bac à déchets démontables et lavables à l'eau. Châssis en acier inoxydable*2

Imprimante étiquettes

Haute résolution

Encombrement

Approximativement 0,60 m²

Configuration

Sortie frontale

Poids

100 kg

Température de fonctionnement

5 °C – 35 °C

Tailles étiquettes en mm

Min : 30 x 20
 Max : 64 x 200

Alimentation électrique

230 volts, monophasé
 50 Hz, 3 kVA, 15 A

Mémoires

4 MB
 SSD *2 max 2 GB

Système d'exploitation

Embedded Linux OS

Ecran/clavier

Ecran 7" couleurs rétro-éclairé LCD tactile
 Clavier 80 touches



PLU directs

70

Portée échelon

Portée : 6 kg – 15 kg
 Echelon : 2 g – 5 g

Dimensions en mm

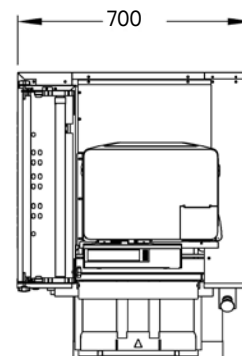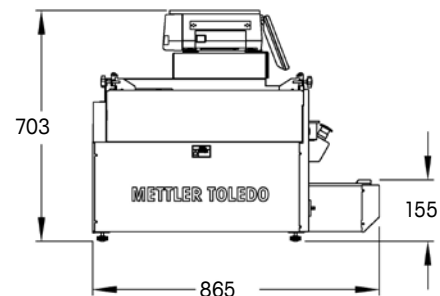

*1 Maxima non compatibles

*2 Minima non compatibles



Mettler-Toledo SAS

18, 20 avenue de la Pépinière
 78222 Viroflay cedex
 Tél : 01 30 97 17 17
 e-mail : marcom.fr@mt.com

Sous réserve de modifications
 des caractéristiques techniques et fonctionnalités
 © 02/2016 Mettler-Toledo SAS
 Printed in Switzerland 29230750
 Global MarCom Switzerland, 1904 KR

www.mt.com/retail

Pour plus d'information.

