Heute und Morgen: flexibel, sicher, robust.



METTLER TOLEDO Kompaktwaagen

- LP-hC für Bondruck
- LP-EBC für Bon- oder Etikettendruck

sowie optional mit Tower:

- LP-hCT
- LP-EBCT



METTLER TOLEDO - die Lösung für jede Anwendung

Alleskönner der Kompakt-Klasse. Ergonomisch. Praktisch. Gut.

Hochklappbare Wägeplatte zum einfachen und schnellen Rollenwechsel. Für sofortigen Zugriff auf Reserverollen dient der große Stauraum.

Irgendwie clever.


as macht beim Arbeiten in der rauhen Praxis Sinn? Nach dieser einfachen Leitlinie wurde ein neues Ladenwaagen-Programm konzipiert. Entstanden ist ein Waagentyp, der neue Maßstäbe setzt. Funktionalität und neue Formgebung sind sofort erkennbar. Erst im praktischen Einsatz zeigte sich jedoch die große Anpassungfähigkeit an alle Betriebsverhältnisse und -systeme. Vor allem in Spitzenzeiten



Tastatur -

schnell erfaßbar, übersichtlich. Für kinderleichtes Bedienen. Die frei konfigurierbaren Tastenfelder sind beschriftbar und leicht zu reinigen.

Konsequent ergonomisch.

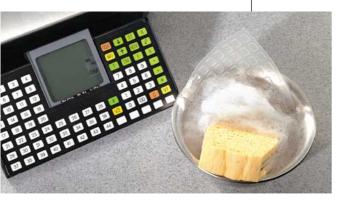


Der Waagen-Verbund

Die Verbundtypen für optimalen Bedienkomfort im System. Zentrale Datenpflege und -auswertung über eine Waage im Verbund oder über EDV-Schnittstelle. Dies ermöglicht eine genaue

Erfassung des Warensortiments. Die Speicherung der Daten in ieder Waage (Multi-Master) sorgt für höchste Sicherheit.

Perfekt in jeder Hinsicht.

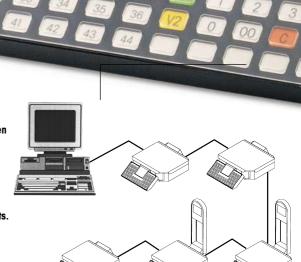

• Hochklappbare Wägeplatte .

Großer Datenspeicher

Tastatur - Konsequent ergonomi Waagenverbund - Perfekt in jed



Die neue Ladenwaagen-Optik - durchdacht bis ins Detail.



Leistungsmerkmale

- InfoVision: Bedienhilfe über Textanzeige
- Kompetenztext für den Bediener
- Bonstorno
- Inventurdatenerfassung
- Umfangreiche Tariermöglichkeiten
- Großmengenverkauf

Anzeigen

- 5zeilige Segmentanzeige
- Gewichtsanzeige 5 Stellen
- Tara-Anzeige 5 Stellen
- Grundpreisanzeige 6 Stellen
- Betragsanzeige 6 Stellen
 Tentagsanzeige 10 Stellen
- Textanzeige 16 Stellen

Berichte

- Frei konfigurierbarer Tagesabschluß
- 2 Umsatzebenen
- Umsatzberichte: Verkäufer/Waage, Abteilung, Warengruppe, Artikel, Preisänderung (mit Datum, Uhrzeit), zeitbezogene Umsätze
- Elektronisches Journal
- Umsätze ausgewertet nach Betrag, Gewicht, Posten



Bedienformen

- Bedienung, Preisauszeichnung, Inventurdatenerfassung, Großmengenverkauf, Schnellbedienung für unterstützte Selbstbedienung
- Etikett pro Artikel, Etikett und Totaletikett, klebender Summenbon, Bon mit/ohne
- Bonwiedereröffnung
- Bis 64 Waagen im Verbund
- Bis 16 Durchbedienkreise

Bedientastatur

79 Tasten, davon 30 Funktionstasten, 49 frei programmierbare Festlasten

Sicherheit

- An-/Abmelden der Verkäufer
- Preisänderung und Umsatzberichte über Code-Schlüssel (Passwort konfigurierbar)
- Elektronisches Journal
- Feuerwehrnummer

Datenspeicher

- PLU-Speicher: mit 100stell. Text, ausbaubar für bis zu 3000 Artikel pro Waage
- Warengruppen-Speicher: mit 20 stell. Text bis 800 im Verbund, bis 50 pro Waage im Einzelbetrieb
- 16 Abteilungen wählbar
- Kompetenztext bis zu 100 Stellen
- Verschiedene Laufschriften
- Zutaten mit bis zu 300 Zeichen pro Artikel
- Mengenabhängige Preisstufen
- Buchungsgenauer Journalspeicher
- Bis zu 99 Verkäufer
- Mehrabteilungswaage

Drucker

- Schneller grafikfähiger Thermodrucker
- 16 vordefinierte Etikettentypen, 3 frei definierbare Etikettentypen
- 20 Schriftarten
- Je 4 Kopf- und Fußzeilen
- Druckgeschwindigkeit bis 75 mm/sec.
- Bon- oder Etikettendruck
- Einfacher Papierwechsel
- Übersichtlicher Bondruck

Schnittstellen

- Serielle Systemschnittstelle (RS 232)
- Waagenverbundschnittstelle
- Ansteuerung Kassenschublade



Automatische Nullstellung.

*) EG: Abdruck unter Mindestlast ist möglich, jedoch nicht bei Preisauszeichnung.

CH Mettler-Toledo (Schweiz) AG

Im Langacher CH-8606 Greifensee Tel. (01) 944 45 45 Fax (01) 944 45 10

D Mettler-Toledo GmbH

Postfach 11 08 40 D-35353 Gießen Tel. (0641) 507 - 333 Fax (0641) 507 - 349

A Mettler-Toledo Ges.m.b.H.

Favoritner Gewerbering 17 A-1100 Wien Tel. (0222) 604 19 80 Fax (0222) 604 28 80

9001 EN29001


Qualitätszertifikat

Entwicklung, Produktion, Prüfung, Vertrieb und Service dieser Waagen erfolgt nach ISO 9001/EN29001 (DQS-Zertifikat).

(6

CE "Conformité Européenne"

Dieses Zeichen bietet Gewähr, daß diese Waagen den neuesten EG-Richtlinien entsprechen und fertig aeeicht aeliefert werden können.

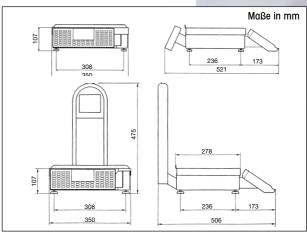

Änderung technischer Daten und Leistungsmerkmale vorbehalten. © 04/97 Mettler-Toledo AG

Printed in Germany. ME - 00 506 172_A Gedruckt auf 100% chlorfrei hergestelltem Papier. Unserer Umwelt zuliebe.