




Spider S-Industriële weegschaal

- robuuste, roestvaste precisie van METTLER TOLEDO voor al uw producten;
- eenvoudig en makkelijk te reinigen, geschikt voor betrouwbare weegresultaten in de chemische en voedingsindustrie met hun strikte eisen op het gebied van hygiëne.

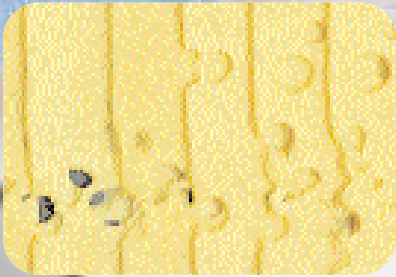

Spider S

- Roestvast en waterdicht volgens IP66/IP67
- Toepassingen: \pm wegen, tellen, recepteren
- Weegbereik: van 3 tot 600 kg
- Gunstige prijs

Voor efficiënt wegen en compromisloze hygiëne

METTLER TOLEDO

Ook op natte werkplekken weegt Spider S elke dag weer.



Spider S-Terminals: perfecte eigenschappen op maat! Drie industriële terminals van roestvast staal volgens beschermingsklasse IP66 en IP67 (EN 60529/IEC 529). De modellen Spider 2S en 3S hebben niet alleen een verlicht LCD-display, maar ook een LED-kleurendisplay voor snel en zeker \pm wegen. In combinatie met het Spider S-weegplateau beschikt u over een voordelige weegschaal voor gebruik in natte omgevingen. Verder kunnen alle analoge weegplateaus met een 2 mV/V-signaal aan de terminals worden aangesloten.

IP66/IP67



Model	Digitale weegterminal Spider 1S	Functie-weegterminal Spider 2S	Comfort-weegterminal Spider 3S
Beschermingsklasse	IP66/67, Chroomnikkelstaal	IP66/67, Chroomnikkelstaal	IP66/67, Chroomnikkelstaal
Toepassingen	Wegen, tarreren, printen	zie Spider 1S, plus: \pm wegen met drie streefwaardegeheugens en toleranties, afwegen, portioneren, controleren, classificeren, stuks tellen, recepteren, optellen, dynamisch wegen, automatisch tarreren	zie Spider 2S, plus: identificeren, numerieke tarraffrek vooraf, eenvoudige invoer van numerieke streefwaarden voor gewicht en toleranties, 10 tarragegeugens, variabele referentie aanduiding, invoer van stukgewicht
Display	Verlicht LCD-display (cijferhoogte 20 mm)	Verlicht LCD-display (cijferhoogte 20 mm) 6 LED's met weergave in 3 kleuren (rood/groen/geel) voor controle-, classificatie- of vulfuncties, selecteerbaar met functietoets	Verlicht LCD-display (cijferhoogte 20 mm) 6 LED's met weergave in 3 kleuren (rood/groen/geel) voor controle-, classificatie- of vulfuncties, selecteerbaar met functietoets
Toetsenbord	Grote toetsen met drukpunt en duidelijk opschrift voor de functies: ON/OFF, nulstellen, tarra, datatransfer	zie Spider 1S, plus een functietoets	zie Spider 2S, plus: numeriek toetsenbord, vier functietoetsen, instelbaar voor \pm wegen, optellen, recepteren of stuks tellen, 2 identificatienummers selecteerbaar
Uitrusting	Data transfertoets, bidirectioneel data interface RS232C (tweede interface verkrijgbaar als accessoire)	zie Spider 1S	zie Spider 2S, plus: uitvoer van datum en tijd, 6 digitale uitgangen
Behuizing (BxDxH)	305 x 198 x 84 mm	305 x 198 x 84 mm	305 x 198 x 84 mm

Fruit- of melkzuur: Spider S kan ook de zwaarste productieomgeving moeiteloos aan.

De stelvoeten van de weegschaal (BlueFeet™) zijn van antislipmateriaal.



IP66/IP67



Monocel-plateaus Spider-3S Spider-6S Spider-15S Spider-35S Spider-60S Spider-150S

Weegbereik (kg)	3	6	15	35	60	150
Afreesbaarheid (g)	1	2	5	10	20	50
Plateau-afmeting (mm)	240 x 300	240 x 300	240 x 300	300 x 400	300 x 400 400 x 500	400 x 500
Plateauhoogte (mm)	91	91	91	96	99	99

IP66/IP67



Monocel-plateaus Spider-60S Spider-150S Spider-300S Spider-600S

Weegbereik (kg)	60	150	300	600
Afreesbaarheid (g)	20	50	100	200
Plateau-afmeting (mm)	500 x 650 600 x 800	500 x 650 600 x 800	500 x 650 600 x 800	600 x 800
Plateauhoogte (mm)	104	125	125	125

Analoge weegcellen met een uitgangssignaal van 2 mV/V zijn het hart van deze weegplateaus. Alle leverbare terminal/weegplateaucombinaties zijn op de achterzijde in detail vermeld.

Robuuste Spider S-weegplateaus

Op dit soort weegplateaus wachten gebruikers in de chemische en farmaceutische industrie, alsmede productverantwoordelijken in de voedingsindustrie al lange tijd. Tussen de grote keuze aan plateaus met een weegbereik van 3 kg tot 600 kg en vijf verschillende maten vindt u beslist het model dat u nodig heeft. Alle modellen zijn gemaakt van roestvaste materialen volgens beschermingsklasse IP66/IP67.



Eenvoudige reiniging om hygiënevoorschriften beter te kunnen opvolgen

De open constructie van het Spider S-weegplateau in combinatie met de gladde, elektrolytisch gepolijste oppervlaktes staan garant voor een zeer eenvoudige en snelle reiniging. De terminal en plateaus kunnen met een slang (zachte straal) worden schoongespoeld.

- **IP66/67**
(getest volgens EN 60529/IEC 529)
- Bedrijfstemperatuur tussen:
– 10 ... 40 °C
- Reinigingstemperatuur:
tot max. 50 °C



