

Obchodní váhy



bPro

Odolná konstrukce

Kvalitní tisk

Možnost síťového propojení

Výjimečný design



Výkon, který se vyplatí
Spolehlivost, se kterou můžete počítat

METTLER TOLEDO

Obchodní váhy bPro za výhodnou cenu

- **Odolná konstrukce – maximální spolehlivost**
- **Vysoký výkon – tisk účtenky, volitelně i etikety**
- **Stand alone i síťová verze – příjemná obsluha**
- **Výjimečný design – doplněk interiéru vašeho obchodu**

Vysoký výkon při každodenním použití

Robustní váhy se snadnou údržbou. Odolná hliníková základová deska, povrch z polymeru a utěsnění hlavních částí vah nabízejí výbornou ochranu elektronických a mechanických dílů. Váhy mají nízkou hmotnost, takže jejich každodenní čištění není namáhavé. Díky unikátní konstrukci vah ušetříte náklady na údržbu.

Rychlá komunikace

Velmi rychlý procesor a 4 MB paměti umožňují dosáhnout vysokou rychlost komunikace. Rozhraní: Ethernet 1x, RS232 2x a RJ11 1x podporují bezproblémové připojení různých externích zařízení.

Vysoce kvalitní tisk

Dva nezávislé motory tiskárny, rychlost tisku až 110 mm/s, více než 90% dílů vyrobených z kovu a snadná údržba jsou základem pro dosažení vysoké kvality tisku. Tisk účtenky, volitelně i etikety je samozřejmostí. Váhy jsou symbolem pro design, kvalitu a rychlost.

Výjimečný design

Současný a praktický. Váhy řady bPro můžete díky jejich vkusnému designu snadno začlenit do interiéru vašeho obchodu. Zaoblené okraje vah usnadňují jejich udržování v hygienické čistotě. Displej 94x94 mm umožňuje zobrazení pokynů pro obsluhu a zákazníka s vysokým kontrastem.

Efektivní provoz

Pokročilé funkce s možností tisku. Obchodní váhy bPro ponechávají prodáváči dostatek času na to, aby se mohl plně věnovat zákazníkovi. Spolehlivá tiskárna, intuitivní software a rychlá komunikace s možností síťového propojení vah.





Rychlé informace

Váhy bPro s podsvíceným LCD displejem umožňují rychlé zobrazení informací a velmi ostrý obraz v libovolných podmínkách.

Přímá klávesnice

Váhy bPro jsou vybaveny vysoce citlivou membránovou klávesnicí, která nabízí příjemnou obsluhu. Klávesnice METTLER TOLEDO "Light Touch", kterou je možné volitelně objednat, poskytuje maximální komfort obsluhy a možnost jednoduchého čištění omyváním vodou.




Individuální design

Vyberte si takový design vah, který se hodí do interiéru vašeho obchodu.



Tisk etikety a účtenky

Snadná výměna pásky v tiskárně a neomezené možnosti při návrhu etikety; přenositelnost produktů.

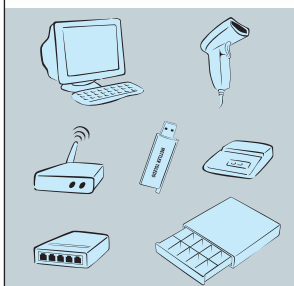

Komunikace

Snadná integrace vašich externích zařízení přes rozhraní RJ11, RJ45 a dvě rozhraní RS232.

Technické parametry

Obchodní váhy bPro U2 (pultová verze) / bPro C2 (kompaktní verze)

Hmotnostní rozsah	3kg/6kg DR	6kg/15kg DR	30kg SR
Rozlišení	1/2g	2/5g	5g
Minimální zátěž*	20g	40g	100g

* Při minimální zátěži je možné provést tisk, ale nelze stanovit cenu.

Parametry a funkce

Displej

Podsvícený LCD segmentový displej s vysokým rozlišením
 Zobrazení hmotnosti: 5 míst
 Zobrazení táry: 5 míst
 Zobrazení jednotkové ceny: 7 míst
 Zobrazení celkové ceny: 7 míst
 Alfanaumerický řádek displeje se 16 místy

Funkce

Aplikace: obsluha, předbalování 1, nebo volitelně pokladní SW v případě, že budete používat váhu zároveň jako pokladnu

Klávesnice

Membránová
 bPro U2: 99 kláves, z toho 30 funkčních a 69 volně programovatelných kláves
 bPro C2: 56 kláves, z toho 28 funkčních kláves a 28 volně programovatelných kláves
 Volitelně bPro C2/ bPro U2: "Light Touch" klávesnice se snadným čištěním.
 Omyvatelná klávesnice pro maximální hygienu.

Tiskárna

2" termotiskárna 8 dot, 110mm/s, tisk účtenky, volitelně možnost tisku etikety
 Tisk loga na účtence i etiketě,
 20 předdefinovaných etiket, 20 volně definovatelných etiket

Rozhraní

1x RJ45 Ethernet TCP/IP
 2x sériové rozhraní RS 232
 1x RJ11 pro připojení pokladní zásuvky
 Volitelně bezdrátové připojení: WLAN IEEE802. 11b/g*

Paměť

4 MB aplikační paměť splňuje nejvyšší požadavky na rychlost
 1 MB datová paměť

Bezpečnost

Ochrana přístupu pomocí hesla
 Elektronický záznam všech úkonů
 Změna ceny a prodejních reportů chráněna heslem

Reporty


Denní záznamy s možností individuálního nastavení
 Dvoustupňový reporting
 Elektronický záznam prodejů
 Prodejní data po prodavačích, odděleních, kategoriích, položkách a pro specificky definovaná časová období
 Záznam o změnách ceny (včetně data a času)

bPro C2 - kompaktní verze


Kompaktní váhy bPro C2 mají příjemnou obsluhu, jsou ergonomické a nabízejí celou řadu funkcí.



Rozměry bPro C2

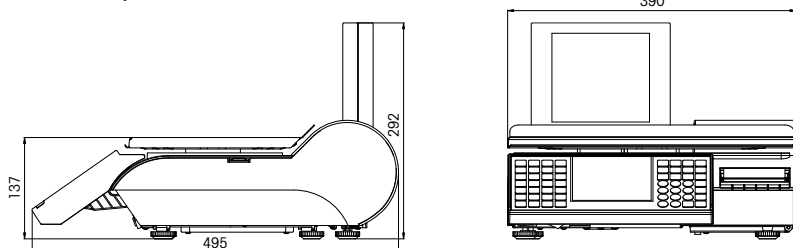

Rozměry bPro U2

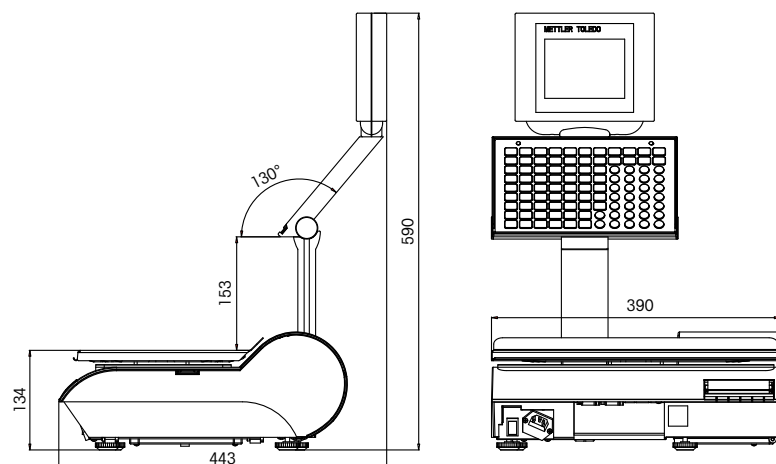

Mettler-Toledo, s.r.o.
Třebohostická 2283/2
100 00 PRAHA 10

Tel.: +420 272 123 150
Fax: +420 272 123 170
Servis: +420 272 123 163

E-mail: sales.mtcz@mt.com
<http://www.mt.com>

Více informací na www.mt.com



Certifikace kvality
Vývoj, výroba a audit podle normy
ISO 9001.



Systém pro ochranu životního prostředí
podle normy ISO 14001.



Shoda s evropskými normami
Naše produkty splňují požadavky
posledních evropských norem.