



ID3sTx

Zona 1 & 21



Zona 2 & 22

**Certificación ATEX
para zonas de gas y
polvo**



- ✓ Instalación y uso sencillo
- ✓ Aprobación metrológica para usos comerciales y control interno
- ✓ Alimentación opcional por baterías (bajo consumo)

El pesaje más seguro en zona clasificada

METTLER TOLEDO

Zona 1

Zona 21

Zona 2

Zona 22

AREA SEGURA


Diseño robusto y estanco de acero inoxidable para ambientes agresivos



Varias posibilidades de alimentación

El terminal ID3sTx puede ser alimentado de cuatro maneras diferentes, seleccione la solución adecuada para su necesidad:

- 1.2 Ah baterías internas
- 7.0 Ah baterías externas
- 230 V AC
- 110V AC o 24 V DC (solo Zona 1/21)

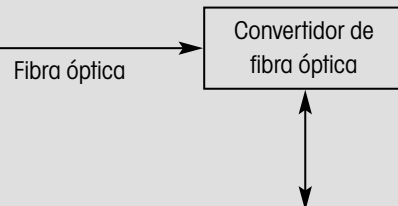

Interface RS232 o CL 20mA

Opcional

Amplia gama de periféricos como impresoras, PLC Siemens S7-200, salida analógica 4-20 mA, y display de control remoto para operaciones de tara, impresión, cero, borrar y cambio de unidades.

Conexión a la báscula analógica que usted elija con aprobación hasta 3000 e:

<p>Básculas de sobremesa</p> <p>✓ ATEX 3Kg a 600Kg Diversas medidas estándar</p>	<p>Pesa Palets Fácilmente transportable</p> <p>✓ ATEX 600Kg a 3000 Kg Dimensiones de plataforma libre opcional. AISI316TI</p>	<p>Diseño higiénico Básculas de perfil ultra plano</p> <p>✓ ATEX 300Kg a 1500 Kg Dimensiones de plataforma libre opcional. AISI316TI de acero pulido</p>	<p>Robustas básculas de suelo</p> <p>✓ ATEX 600Kg a 3000 Kg Rampas opcionales Dimensiones de plataforma libre opcional. AISI316TI de acero pulido. Plato de carga levadizo para una limpieza sencilla y efectiva</p>	<p>Básculas de suelo Sencillas de limpiar</p> <p>✓ ATEX 5kg a 45 t Una amplia variedad de módulos de pesaje para cubrir las necesidades de nuestros clientes</p>	<p>Módulos de pesaje flexibles</p> <p>✓ ATEX 5kg a 45 t Una amplia variedad de módulos de pesaje para cubrir las necesidades de nuestros clientes</p>
---	--	---	---	---	--

Dimensiones del terminal	254 mm (ancho) x 183 mm (fondo) x 146 mm (alto)
Temperatura	-10 C° a 40 C°, 10 a 95% humedad, sin condensación
Montaje	Mesa, columna y pared (requiere columna y abrazadera opcional)
Aprobaciones de Pesaje y Medición D97-09-017	3000e, EG/90/384/EWG, EN45501
Certificado de aprobación KEMA 99 ATEX3726	II 2 G EEx ib IIC T4 II 2 D IP 65 T 50°C
	Aprobación FM y CSA bajo el modelo PUMA™
Display	Display de alta resolución: Seis (6) dígitos, 25 mm. LCD con reloj, identificación, Batería baja, Coma, Punto decimal y todas las unidades de medida usuales.

Find out more about us at www.mt.com or contact us:

Mettler Toledo, S.A.

Miguel Hernández, 69, 08908 Hospitalet de Llobregat

Tel. 93 223 76 00 Fax 93 223 76 01

www.mt.com mtemkt@mt.com

