



Ecologico ed economico

Grazie al modello linerless, il gruppo di pesatura ed etichettatura manuale METTLER TOLEDO 830 consente di eliminare gli spazi bianchi sulle etichette diminuendo in questo modo la produzione di carta in eccesso. Un'etichettatura ecologica per ridurre il consumo di carta e le spese di stoccaggio, offrendo al contempo una finitura perfetta.



Cassetti intercambiabili

Il gruppo di pesatura ed etichettatura manuale METTLER TOLEDO 830 essendo in grado di accettare rotoli di etichette da 100 mm di diametro può accogliere fino a sette cassette per etichette diversi per poter cambiare formato di etichetta in modo semplice e intuitivo.



Bilancia modulare

Grazie al kit opzionale, il gruppo di pesatura ed etichettatura manuale METTLER TOLEDO 830 consente, in modo semplice ed estremamente veloce, di dissociare la bilancia dal corpo del gruppo manuale 830. La gestione della postazione di lavoro diventa semplice e intuitiva.



Gestione dei dati

Il gruppo di pesatura ed etichettatura manuale 830 assicura la gestione completa del reparto: produzione, tracciabilità, allergeni e informazioni nutrizionali. È collegabile al Back-Office e può essere dotato di un lettore codice a barre.



Soluzione integrata 830

Gruppo di pesatura ed etichettatura manuale

Il gruppo di pesatura ed etichettatura manuale METTLER TOLEDO 830 è la scelta logica per il confezionamento dei prodotti freschi imballati destinati al reparto take away. Può essere integrato a un piano per il confezionamento manuale per ottimizzare la postazione di produzione. Alla soluzione integrata 830 è possibile collegare una stampante esterna opzionale che permette di stampare su una seconda etichetta, un adesivo promozionale o un'etichetta di totale. Grazie ai diversi modelli e alle numerose opzioni disponibili, il gruppo manuale METTLER TOLEDO 830 aiuta a gestire e organizzare nel migliore dei modi la vita di un reparto.

- Possibilità di utilizzare fino a sette cassette per etichette
- Etichette standard o Linerless
- Velocità di stampa elevata - Perfetta per i grandi volumi
- Etichette attraenti - Stampante grafica ad alta definizione
- Integrazione al piano per il confezionamento manuale

Ottimizza i tuoi laboratori

METTLER TOLEDO propone una gamma completa di sistemi di pesatura, confezionamento ed etichettatura adatti al flusso del proprio laboratorio nonché un'ampia gamma di servizi associati quali estensione della garanzia, formazione, materiali di consumo, ecc.

Caratteristiche tecniche

Gruppo di pesatura ed etichettatura manuale 830

Applicazioni

- Pesatura, etichettatura e confezionamento*
- Gestione di una seconda stampante**

Velocità di stampa

- 150 mm/s

Tipo di stampa

- Stampa termica diretta
- Definizione: 12 dots/mm
- Larghezza stampabile: 78 mm

Vassoio bilancia

- Acciaio inox

Portata e risoluzione

- Portata: 6 kg–15 kg
- Risoluzione: 2 g–5 g

Température de fonctionnement

- 0 °C–40 °C

Dimensioni etichette in mm

- Larghezza min: 30, max: 80
- Altezza min: 30, max: 100

Rullo etichette

- Ø mandrino: 40 mm
- Ø rullo: 100 mm

Alimentazione elettrica

- 230 volts, monofase
- 50 Hz, 4 A

RAM

- 2 GB

Sistema operativo

- Embedded Linux OS

Porte e slot

- 1 porta Ethernet RJ 45
- 4 porte USB 2.0

Display/tastiera


Display touch screen da 12" inclinabile

*con piano per il confezionamento manuale opzionale

**stampante opzionale table d'emballage manuel en option



Dimensions en mm

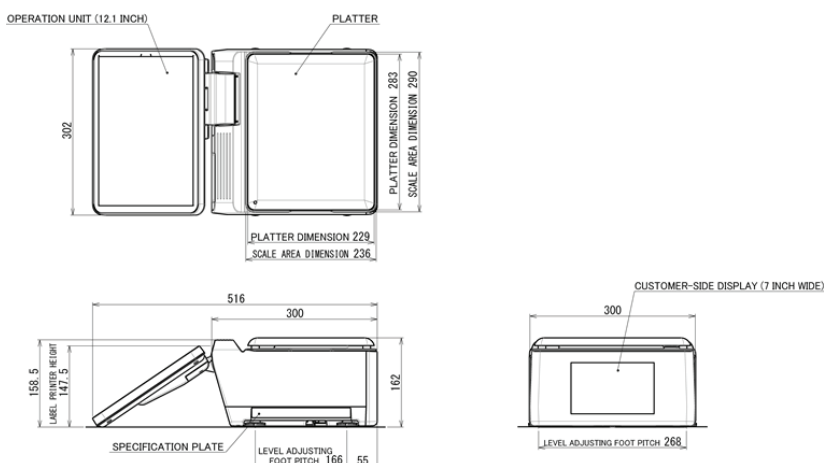

METTLER TOLEDO Group

Retail Division

Contact local : www.mt.com/contacts

Salvo modifiche delle caratteristiche tecniche e delle funzioni

© 09/2018 METTLER TOLEDO.

Document réf. 30412882

MarCom Industrie

www.mt.com/retail

Per maggiori informazioni

