



### 目录

1. 设备安装	1
1.1. 客户显示屏安装及秤体底部接口介绍	
1.2. 秤体水平调节	
1.3. 标签打印纸安装	
1.4. 常用键盘预览及功能说明	
2. 常用设置	3
2.1. 条码秤初始化设置	
2.2. 条码秤设置IP地址	
2.3. 查看机器版本及IP地址	
2.4. 销售临时记重(计数)商品	
2.5. 去皮操作及单价或皮重自动清除和锁定	
2.6. 设置日期和时间	
2.7. 设置总价四舍五入	
2.8. 设置重量不变化连续打印标签	
2.9. 设置重量低于20E允许打印	
2.10. 打印当日营业额报表	
3. 常见故障	5
3.1. 条码秤开机提示ERROR 200(202 204等...)DATABASE	
3.2. 条码秤提示该操作员未记入	
3.3. 条码秤打印标签时出2-3张空白标签纸	
3.4. 条码秤打印出标签, 扫描枪无法识别	
3.5. 条码秤如何设置密码?	
3.6. 设置了密码的条码秤, 如何进入菜单?	
3.7. 条码秤开机报错重量不稳	



注册MT, 周周赢大礼

访问网站, 了解活动详情、获得更多支持:


[www.mt.com/cn-rgm](http://www.mt.com/cn-rgm)

## 1. 设备安装


### 1.1. 客户显示屏安装及秤体底部接口介绍



取出立杆和显示器

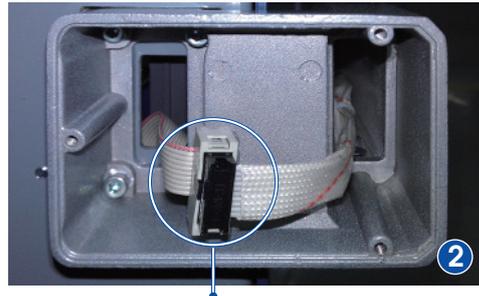

将立杆插入秤体金属座，并且连接底部电缆

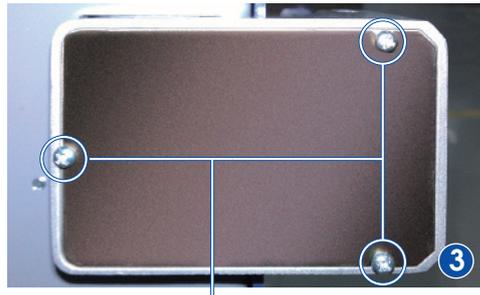

装上金属盖板，并且固定3颗螺栓



拧紧四颗螺栓固定立杆




220伏交流电源输入 可调节秤角

网络接口

RS232通讯接口


### 1.2. 秤体水平调节

调整4个秤脚高度，将秤调至水平（观察X托架中水泡判断水平）。

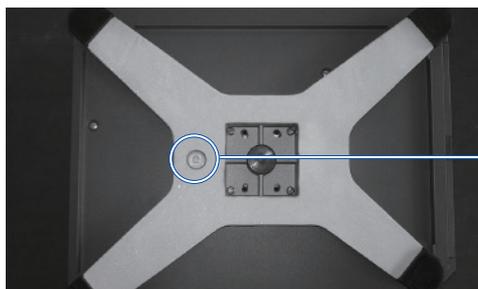


调节称脚  
使水泡处于中心点


### 1.3. 标签打印纸安装 (请打开机器左侧电源开关)

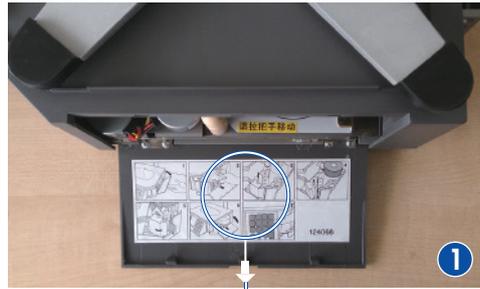


打开盖板

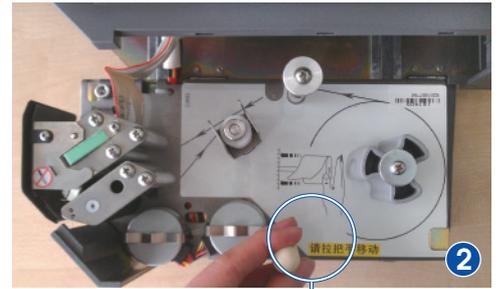

拉动把手

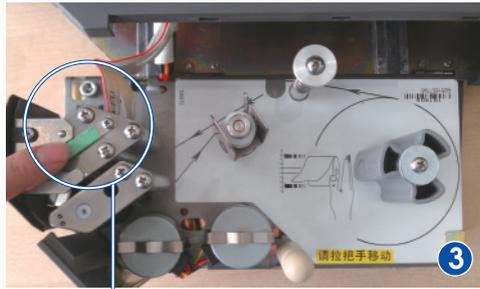


弹开打印头

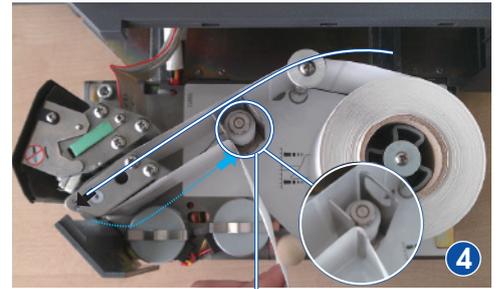

按箭头方向放置标签纸, 合上打印头



按键盘走纸键, 机器自动收紧标签纸

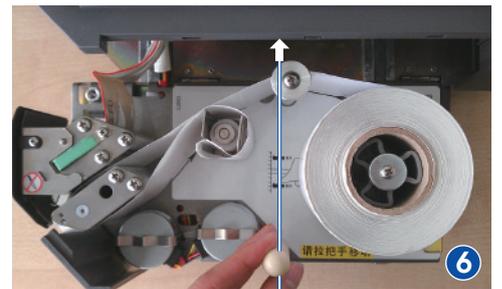

推动把手, 合上盖板

### 1.4. 常用键盘预览及功能说明



代码	进入或退出 设置菜单
#	按该键可输入临时单价
去皮	对物品去皮或者输入皮重数值去皮
清零	清除余重, 最多清除满量程的±2%(如15Kg秤为300g)
清除	清除当前的输入, 清除已输入的单价、皮重等
V1	打印标签或打印收据


## 2. 常用设置

### 2.1. 条码秤初始化设置（清空秤内所有数据恢复出厂设置）

按键方式如下：

系统自动进行初始化，时间大约20秒。

机器屏幕显示如下图：

- 按【代码】显示 
- 输入【2 4 6 8 1 3 5 7 \*】显示 
- 输入【1 5】显示 
- 输入【1】显示  等待20秒机器自动完成初始化。

### 2.2. 条码秤设置IP地址

按键方式如下：

（如IP地址为：192.168.1.1）请按键输入192168001001， 输入子网掩码（一般为255255255000），继续按  7次，机器自动重新启动，设置完成。

机器屏幕显示如下图：

- 按【2 1】显示 
- 输入IP地址（不需输入小数点） 
- 输入子网掩码后，按  键7次，机器自动重新启动。 

### 2.3. 查看机器程序版本及IP地址

按键方式如下：

机器会打印出程序版本及IP地址等信息。

### 2.4. 销售临时记重（计数）商品

- 销售一个临时记重商品，打印一张标签。

按键方式如下：

单价显示为6.88元/千克，

将物品放上秤盘后按  ，

机器打印出标签。

屏幕显示及打印出临时标签如右图：

梅特勒-托利多（常州）称重设备系统有限公司代码配置  
集成以太网 RLOPLUS-3660

新版本号:	72225032D
旧版本号:	72225032.A108
生成日期:	2012-04-06
生成时间:	09:14:43
网络地址:	192.168.001.001
子网掩码:	255.255.255.000
MAC 地址:	00.E0.7C.F3.CF.74
GED值:	12
空闲等待:	10
当前秤号:	1




- 销售一个临时计数商品，打印一张标签。按键方式如下：

总价显示为7.88元，按 输入要销售数量(如3个)，按 ，机器打印出标签。  
 屏幕显示及打印出临时计数标签如下图：



## 2.5. 去皮操作及单价或皮重自动清除和锁定

- 去皮操作（如称量一杯水，杯子是皮重，水为称重目标）将空杯子放上秤盘，屏幕显示杯子重量，按 键。屏幕重量归零（杯子皮重被清除），将水倒入杯子此时显示的重量为水的净含量。
- 单价或皮重自动清除和锁定 按 键，屏幕锁定亮起（英文秤显示FIX），此时调用单价或皮重打印标签，完成取下称重物，单价和皮重不会被清除。反之锁定未开启，取下物品后单价和皮重会自动清除。

## 2.6. 设置日期和时间

输入日期（如121118表示12年11月18日）

输入时间（如182837表示18点28分37秒）

• 输入【代码 1 \*】显示

• 输入【5 7】显示

• 未调用商品时显示屏最下方会显示日期时间。

以下设置用户自行选择是否开启（2.7-2.10）

## 2.7. 设置总价四舍五入

按键方式如下：

• 输入【代码 6 6 6 6 6 \*】显示

• 输入【0 2】显示

• 输入【1】显示



未四舍五入

已四舍五入

### 2.8. 设置重量不变化连续打印标签

按键方式如下：

• 输入【10】显示 

• 输入【1】显示 

### 2.9. 设置重量低于20E允许打印（15KG秤为低于40g）

按键方式如下：

• 输入【23】显示 

• 输入【1】显示 

### 3.10. 打印当日营业额报表

按键方式如下：


（该设置只需做一次，完成之后的销售记录才会被保存在秤内，以后每日可以直接打印报表）



机器打印出当日营业额报表（请使用收据纸打印）。

• 输入【333】显示 

• 输入【19】显示 

• 输入【0】显示 

今日营业额报表		
统计日期:2012/11/02	14:03	报表号:00002
打印时间:2012/11/02		秤号01
总销售额:	646.95	
总重量:	4.888	
总次数:	3	
顾客数:	0	
单品折扣:	0.00	
总价折扣:	0.00	
取消:	0.00(0次)	
退货:	0.00(0次)	

打印出的当日营业额报表

## 3. 常见故障

### 3.1. 码秤开机提示ERROR 200(202 204等...)DATABASE

• 机器错误提示：

• 处理方法：

### 3.2. 条码秤提示该操作员未记入（无法打印标签）


• 机器错误提示：

• 处理方法：

### 3.3. 条码秤打印标签时出2-3张空白标签纸

- 处理方法： (屏幕会有信息提示)
- 测试正常提示：
- 测试失败提示：

测试失败首先检查打印机是否卡纸(80%可能性)，取出所有标签纸并检查图片位置U型光电传感器。

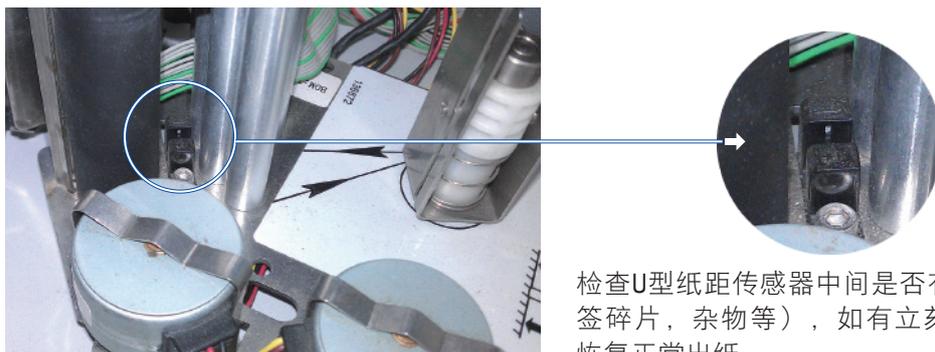

检查U型纸距传感器中间是否有卡纸（标签碎片，杂物等），如有立刻清除方可恢复正常出纸。

### 3.4. 条码秤打印出标签，扫描枪无法识别（95%打印头坏）

- 处理方法： 机器自动打印出测纸标签纸。



打印断码，需更换热敏打印头



正常的标签测试页

### 3.5. 条码秤如何设置密码？防止操作人员随意改价。

- 处理方法： (输入6位数字密码，第一位不能为0) (再次输入6位数字密码) 

- 输入【27】显示  修改口令

- 提示输入6位新密码

- 提示再次输入6位密码

### 3.6. 设置了密码的条码秤，如何进入菜单？

- 处理方法： **代码** (输入6位数字密码) **2** **4** **6** **8** **1** **3** **5** **7** **\*** 正常进入菜单。
- 提示输入密码

### 3.7. 条码秤开机报错重量不稳

- 错误提示：
- 处理方法： **代码** **代码** 机器恢复称重显示。

- 屏幕显示信息如下：
 

<input type="text" value="重量 厂 - - - 7 千克"/>	<input type="text" value="重量 3.056 千克"/>
表示超载	表示超出开机自动清零重量

该故障用户无法解决，必须联系代理商或梅特勒-托利多总部维修。

#### 梅特勒-托利多 工业/商业衡器及系统

地址：江苏省常州市新北区太湖西路 111 号  
 邮编：213125  
 电话：+86 (0)519 8664 2040  
 传真：+86 (0)519 8666 3418  
 E-mail: ad@mt.com

- 梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。  
 - 梅特勒-托利多版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复印本书的部分或全部，并不得以任何形式传播。



\* 3 0 0 8 3 2 3 0 \*

