



**Catalogo
2019**

Bilance da banco
Bilance self-service
Bilance checkout
Display
Confezionamento
Etichettatura peso/prezzo
Gestione delle bilance
Applicazioni
Servizi



**Sistemi di pesatura e accessori
per i retailer del settore alimentare**

METTLER TOLEDO

Mettler Toledo: il vostro partner per la gestione degli alimenti freschi

METTLER TOLEDO supporta i retailer del settore alimentare con efficaci soluzioni per pesatura, confezionamento ed etichettatura lungo l'intera filiera produttiva: dalle operazioni automatiche ad alta efficienza di pesatura, imballaggio e prezzatura nel reparto di lavorazione prodotti, passando per i rapidi processi di assistenza e supporto presso i banchi vendita e nelle aree specialità, fino al pagamento immediato con i registratori di cassa.



Reparto di lavorazione prodotti

Le soluzioni METTLER TOLEDO per la pesatura, l'imballaggio e l'etichettatura per i reparti di lavorazione sono efficaci, durevoli e facili da pulire. Supportano l'integrazione nel sistema IT, la tracciabilità e le informazioni sui valori nutrizionali.

Banco vendita di alimenti freschi

Assistenza perfetta ai clienti presso i banchi vendita: le bilance da banco METTLER TOLEDO sono la piattaforma ideale per applicazioni di rete in grado di incrementare le vendite, dall'aggiornamento di prezzi e articoli alle informazioni sui prodotti per i clienti.

Frutta e verdura

Bilance self-service di METTLER TOLEDO con applicazioni per visualizzare promozioni per l'incremento delle vendite e informazioni per i consumatori che riducono i tempi di pagamento e migliorano la redditività.

Panetteria

Le soluzioni di pesatura ed etichettatura di METTLER TOLEDO sono assolutamente ideali per i requisiti di quantità e volumi elevati propri delle panetterie e assicurano una perfetta presentazione dei prodotti più pregiati dei negozi di dolci.

Area cassa

Sia che scegliate le bilance checkout con funzionalità POS e scanner o le bilance di base per la pesatura, le soluzioni METTLER TOLEDO incrementano l'efficienza e riducono al minimo i tempi d'attesa alle casse.

Funzioni speciali

Soluzioni METTLER TOLEDO per la mobilità: le bilance compatte portatili e da banco con funzioni di registratore di cassa e sistemi di pagamento integrati garantiscono risultati ottimali anche oltre l'area casse.

1

Bilance touchscreen basate su PC

Linea FreshWay	6-7
FreshWay T	8-9
FreshWay V	10-11

Pagine 6-11



4

Confezionamento ed etichettatura

Serie 800	26-27
Confezionatrici automatiche	28-29
Confezionatrici semiautomatiche	30-31
Confezionatrici manuali	32-33

Pagine 26-33



2

Bilance touchscreen

Linea FreshBase	12-13
FreshBase	14-15
bPlus Line	16-17
bPlus	18-19

Pagine 12-19



5

Software e gestione della bilancia

RetailSuite - Panoramica dei moduli	34-35
METTLER TOLEDO RetailSuite	36-37

Pagine 34-37



3

Bilance checkout e display

Linea Ariva	20-21
Opzioni display Ariva	22-23
Ariva	24-25

Pagine 20-25



6

Assistenza

Soluzioni di assistenza	38
Manutenzione preventiva	39

Pagine 38-39




Linea FreshWay

Un look di vendita rinnovato

La prima scelta per i principali retailer del settore alimentare. FreshWay unisce un prestigioso design e una tecnologia informatica aperta a una pesatura perfetta e una praticità operativa ottimale presso il Punto Vendita.



www.mt.com/retail-fresh



Per aumentare il fatturato

Guardate il video sulla linea FreshWay:

www.mt.com/freshway

	FreshWay T		FreshWay V	
				
Portata	3 kg/6 kg	6 kg/15 kg	3 kg/6 kg	6 kg/15 kg*
Divisione	1 g/2 g	2 g/5 g	1 g/2 g	2 g/5 g
Pesata minima	20 g	40 g	20 g	40 g
Display operatore	Touchscreen capacitivo TFT da 12,1" (30,7 cm) con tecnologia di retroilluminazione LED, risoluzione da 1024 x 768 pixel, angolo di inclinazione a regolazione verticale continua			
Schermo clienti	12,1" (30,7 cm) con tecnologia di retroilluminazione LED, risoluzione da 1024 x 768 pixel, angolo di inclinazione a regolazione verticale continua			
Stampante	Stampante per scontrini da 2", stampante opzionale linerless da 2", diametro max rotolo di 70 mm (stampante per scontrini) o 120 mm (stampante linerless), taglierina per taglio automatico della carta, velocità di stampa fino a 150 mm/sec.			
Design standard	Bilancia da banco con tastiera alta		Display e sistema di pesatura in un unico chassis, con collocamento libero dei moduli delle funzioni	
Versioni dei modelli	Disponibile anche come bilancia self-service senza display cliente		Versione compatta: display e sistema di pesatura ultra-sottile possono essere collocate in posizioni diverse	
Dimensioni (L x P x A)	415 x 442 x 501 mm		Design standard: 380 x 290 x 64 mm Versione compatta: chassis 380 x 290 x 64 mm, piatto di pesata 351 x 276 x 26,5 mm	
Confezionamento	★★★★☆		★★★★☆	
Banco vendita	★★★★★		★★★★★	
Pesatura self-service **	★★★★★		★★★★★	
Cassa	★★★★☆		★★★★☆	

Idoneità ai requisiti: ★★★★★ idoneità massima ★★★★★ idoneità buona ★★★★★ idoneità sufficiente ★★★★★ idoneità limitata
★★★★☆ mancata idoneità *Modulo di base e piatto di pesatura CWP **Versione self-service opzionale

Etichette elettroniche



Con etichette più grandi, prodotti e prezzi sono più visibili. Inoltre sono impermeabili e ciò le rende ideali per il reparto del pesce, e vi permettono di guadagnare tempo nella collocazione delle informazioni sui prezzi.

FreshWay T

Aperta, di prima qualità, versatile

La bilancia FreshWay Tower consente ai retailer del settore alimentare di accedere a un tecnologia all'avanguardia, potente e sostenibile. I componenti di alta qualità garantiscono la massima praticità operativa e di pesatura per dipendenti e clienti, fornendo inoltre notevoli capacità secondarie per complesse applicazioni grafiche e di elaborazione.

► www.mt.com/retail-fresh


Design innovativo

Con il suo design senza tempo, che le è valsa l'assegnazione del premio internazionale Red Dot: Best of the Best Award, la bilancia FreshWay T rappresenta il nuovo punto di riferimento in termini di efficacia presso il Punto Vendita. La sua struttura innovativa e lineare riduce le barriere visive per creare un ambiente di vendita aperto.



Integrazione perfetta

Sia presso il banco vendita che per la pesatura self-service nei reparti di alimenti freschi o nelle applicazioni di cassa, le interfacce standard e la tecnologia informatica aperta supportano la completa integrazione di FreshWay T nei processi operativi previsti e nel sistema di gestione prodotti.

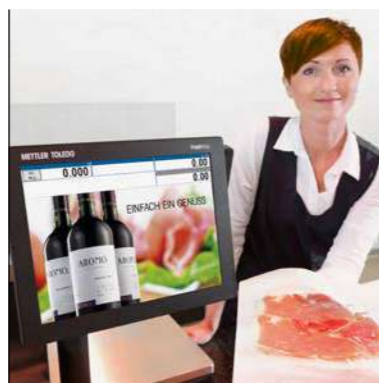

Pubblicità sul Punto Vendita per l'incremento delle vendite

Grazie alla potente unità di elaborazione e all'ampio e luminoso display cliente, la bilancia FreshWay T offre una piattaforma perfetta per campagne pubblicitarie, da offerte speciali settimanali a vantaggiose operazioni di cross-selling.



Design innovativo dello chassis

Il design della bilancia FreshWay T è incentrato su ergonomia, funzionalità e igiene, per offrire supporto ai dipendenti nelle attività di vendita di routine. Le versatili opzioni degli strumenti assicurano flessibilità e adattamento perfetto all'ambiente di vendita.

Sicurezza dell'investimento e versatilità

Semplice transizione alla linea FreshWay: tutte queste bilance possono essere usate in ambienti misti insieme a quelle delle linee UC e UC Evo di METTLER TOLEDO. Grazie alla sua affidabilità, alla stabilità del sistema e all'ampio range di funzioni, il software della bilancia UC3 assicura prestazioni ottimali.

Vantaggi del prodotto

- Prestigioso design per una presentazione perfetta ai clienti
- Interfacce informatiche aperte e componenti di qualità elevata
- Integrazione semplice e senza intoppi nei sistemi di gestione prodotti
- Regolazione flessibile in base alla singola applicazione di pesatura
- Software della bilancia affidabile e completo di ogni funzionalità
- Migrazione semplice
- Possibilità di gestione con RetailSuite di METTLER TOLEDO

FreshWay V

Innovativa, versatile, modulare

La bilancia FreshWay Vario e i suoi componenti liberamente posizionabili offrono ai retailer del settore alimentare l'esclusiva libertà di creare design di banchi vendita e casse ottimizzati per la vendita e l'assistenza. Inoltre, semplificano la possibilità di adattare la pesatura e l'operazione ai requisiti dello specifico ambiente di vendita.

► www.mt.com/retail-fresh

Assistenza perfetta ai clienti

Grazie alla combinazione di semplicità d'uso, ergonomia e posizionamento ottimale dell'unità di stampa sul banco vendita, il design modulare della bilancia FreshWay V offre tutto il necessario per integrare la tecnologia di pesatura nel punto vendita e aprire la strada a un'esperienza di acquisto perfetta.



Integrazione sostenibile

Sia nel caso del design standard che in quello del modello ultrasottile della versione piatta, la bilancia FreshWay V non richiede alcuna modifica strutturale permanente sul banco vendita.



Assemblaggio personalizzato

La bilancia FreshWay V è compatibile con i sistemi altamente stabili e versatili di assemblaggio e montaggio di Ergonomic Solutions®. Ciò garantisce la massima flessibilità per un'integrazione personalizzata della bilancia in uno specifico ambiente di lavoro.



Diversità modulare

Lo chassis della bilancia FreshWay V consente di collocare liberamente lo schermo dell'utente, il display cliente, l'unità di stampa, il piatto di pesatura e display. Altre opzioni, come le stampanti linerless, adeguano la regolazione ai requisiti operativi specifici.

Collegamento permanente e sicuro

Tutte le bilance della linea FreshWay funzionano senza ventole, dato che il calore viene espulso dallo chassis, e permettono quindi di risparmiare energia senza richiedere manutenzione. I collegamenti dei cavi sono protetti dal distacco accidentale, che può avvenire ad esempio durante le operazioni di pulizia della workstation. L'interfaccia WLAN opzionale assicura il collegamento di rete senza cablaggio LAN.

Vantaggi del prodotto

- Design modulare per la massima flessibilità nella zona dedicata alla pesatura e nell'area casse
- Assemblaggio semplice e sostenibile dei componenti
- Il piatto di pesatura indipendente più sottile della sua categoria
- Interfacce informatiche aperte e componenti di qualità elevata
- Integrazione semplice e senza intoppi nei sistemi di gestione prodotti
- Software della bilancia affidabile e completo di ogni funzionalità
- Possibilità di gestione con RetailSuite di METTLER TOLEDO

Linea FreshBase

Pesatura intelligente e touchscreen

La bilancia touchscreen ideale per retailer del settore alimentare attenti ai costi.





www.mt.com/retail-freshbase



Tutto è più facile. Noi la chiamiamo "serenità nel punto vendita".

Guardate il video sulla linea FreshBase:

www.mt.com/freshbase

	FreshBase T con display cliente				FreshBase T con display cliente e stampante doppia		FreshBase T senza display cliente		FreshBase C con display cliente		
	<p>Bilancia robusta, ideale per i banchi vendita di supermercati, macellerie e gastronomie.</p> 				<p>Bilancia da banco multifunzione che unisce funzionalità di vendita e confezionamento con display touchscreen in un unico strumento.</p> 		<p>Bilancia self-service intuitiva e facile da usare con comodo touchscreen ergonomico.</p> 		<p>Bilancia compatta resistente ed efficace, ideale per banchi vendita di alimenti in ambienti con spazio limitato.</p> 		
	<ul style="list-style-type: none">Assistenza rapida e affidabile ai clienti presso tutti i banchi venditaLuminoso display cliente per pubblicità in grado di richiamare l'attenzioneCollegamenti protetti dall'ingresso di acqua e sporciziaDisponibile anche con una stampante linerless nello chassis di base				<ul style="list-style-type: none">Semplice passaggio tra la stampa degli scontrini e quella delle etichette con un semplice toccoNessuna sostituzione del rotolo richiestaConfezionamento presso il banco vendita durante i periodi di inattivitàDisponibile anche con una seconda stampante con funzione linerless e taglio automatico		<ul style="list-style-type: none">Posizionamento strategico del pulsante on/off sul lato inferiore per evitare spegnimenti non autorizzatiRimozione delle etichette semplice e senza residui grazie al rivestimento anti-adesivo		<ul style="list-style-type: none">Design piatto e compatto senza barriere visive per il clienteAccesso rapido e semplificato ai prodotti in esposizioneDisponibile anche con una stampante linerless nello chassis di base		
Portata	3 kg/6 kg	6 kg/ 15 kg	15 kg	12 kg*	6 g/15 kg	15 kg	6 kg/15 kg	15 kg	3 kg/6 kg	6 kg/15 kg	15 kg
Divisione	1 g/2 g	2 g/5 g	5 g	2 g	2 g/5 g	5 g	2 g/5 g	5 g	1 g/2 g	2 g/5 g	5 g
Pesata minima	20 g	40 g	100 g	40 g	40 g	100 g	40 g	100 g	20 g	40 g	100 g
Confezionamento	★★★★☆				★★★★★		★★★★☆		★★★★★		
Banco vendita	★★★★★				★★★★★		★★★★☆		★★★★★		
Bilance self-service	★★★★☆				★★★★☆		★★★★★		★★★★☆		
Cassa	★★★★★				★★★★★		★★★★☆		★★★★☆		

Idoneità ai requisiti: ★★★★★ idoneità massima ★★★★★ idoneità buona ★★★★★ idoneità sufficiente ★★★★★ idoneità limitata
★★★★☆ mancata idoneità *Modulo di base e piatto di pesatura CWP

FreshBase

Semplice, robusta, funzionale

Grazie alla comodità del touchscreen interattivo, la linea di bilance FreshBase combina rapidità di funzionamento e pesatura con la comprovata intuitività del software METTLER TOLEDO. Design robusto e componenti di qualità elevata assicurano una funzionalità ottimale e una lunga durata utile ai retailer del settore alimentare.

► www.mt.com/retail-freshbase

Introduzione ideale alla categoria touchscreen

La bilancia FreshBase è la scelta perfetta per i retailer del settore alimentare in cerca di un modello entry-level per la pesatura e il funzionamento con la comodità del touchscreen. Le applicazioni includono la vendita di prodotti da banco presso supermercati, gastronomie e macellerie. La bilancia FreshBase offre inoltre risultati ottimali nel confezionamento con il display self-service, nelle vendite di banchi dedicati a cibi caldi e nella pesatura self-service nel reparto dei prodotti freschi.



Chassis robusto

Lo chassis in alluminio pressofuso, la copertura in polimero ABS e il rivestimento anti-adesivo rendono la bilancia FreshBase resistente agli acidi, al grasso e alla sporcizia, ma anche ai carichi meccanici elevati.



Facile da utilizzare

La bilancia FreshBase aiuta i dipendenti con le sue comode e intuitive funzioni touchscreen. I nuovi addetti alle vendite e il personale part-time potranno apprendere rapidamente il funzionamento della bilancia, garantendo un'assistenza rapida e senza intoppi.



Multifunzionalità comprovata

La gamma di funzioni software della linea FreshBase si basa sull'esperienza di METTLER TOLEDO e sulle sue ampie conoscenze nell'ambito della vendita al dettaglio degli alimenti. Tutte le bilance FreshBase possono essere facilmente integrate nelle soluzioni ERP esistenti.

Affidabilità e rispetto delle risorse

La bilancia FreshBase è ideale per le attività di vendita di routine, grazie all'avanzata tecnologia dei sistemi integrati con consumo energetico ridotto, eccellente stabilità del sistema e processi di calcolo rapidi. Si tratta quindi di una decisione di investimento sicuro e sostenibile per i retailer del settore alimentare.

Vantaggi del prodotto

- Ampia gamma di modelli
- Componenti di qualità elevata
- Comodo touchscreen
- Rapida sostituzione del rotolo di scontrini
- Software della bilancia comprovato
- Semplice integrazione nell'ambiente operativo esistente
- Sostenibile: attenzione all'ecologia
- Chassis robusto
- Collegamenti protetti
- Semplicità di assistenza e manutenzione
- Possibilità di gestione con RetailSuite di METTLER TOLEDO

Linea bPlus

Tecnologia di pesatura a prova di futuro




Bilance stampa etichette di nuova generazione che aiutano a concentrarsi sugli aspetti più importanti: vendite e profitto. Ogni componente di una bilancia bPlus di METTLER TOLEDO viene progettato attentamente per fornirvi notevoli vantaggi.

www.mt.com/retail-bplus



La linea bPlus
Piccoli dettagli. Grandi differenze.
Sappiamo che i dettagli contano. Scopri di più:

www.mt.com/retail-bplus

	bPlus-U2			bPlus-G2			bPlus-H2
	Bilancia da banco intuitiva e facile da usare, dotata di display ergonomico e interfaccia touchscreen.			Bilancia da banco compatta e affidabile, ideale per ambienti con spazio limitato.			Bilancia sospesa con stampante di etichette per operazioni rapide e accurate.
							
	<ul style="list-style-type: none">Lo chassis con tastiera e display operatore LCD regolabile offre un'affidabilità eccellenteLa tastiera regolabile con design ergonomico richiede meno spazio negli ambienti ristretti			<ul style="list-style-type: none">Bilancia compatta perfetta per spazi ridotti o banchi molto piccoliDesign igienico: chassis in alluminio pressofuso con piastra in acciaio inox			<ul style="list-style-type: none">La tastiera Light Touch può essere rimossa facilmente per le operazioni di puliziaUso della bilancia a scopi pubblicitari con l'aggiunta di immagini magnetiche sullo chassis
Portata	6 kg/15 kg	12 kg	15 kg/30 kg	6 kg/15 kg	15 kg/30 kg		6 kg/15 kg
Divisione	2 g/5 g	2 g	5 g/10 g	2 g/5 g	5 g/10 g		2 g/5 g
Pesata minima	40 g	40 g	100 g	40 g	100 g		40 g
Tastiera	74 tasti Light Touch in totale per operazioni rapide 42 tasti preimpostati con 2 livelli per assegnare 84 PLU o funzioni			74 tasti Light Touch in totale per operazioni rapide 42 tasti preimpostati con 2 livelli per assegnare 84 PLU o funzioni			99 tasti Light Touch in totale per operazioni rapide 71 tasti preimpostati con 2 livelli per assegnare 142 PLU o funzioni
Stampante	Stampante termica per ricevute, etichette e linerless (opzionale) Larghezza rotolo etichette e linerless: 65 mm Larghezza stampabile: 56 mm Diametro rotolo: max 120 mm			Stampante termica per scontrini, etichette e linerless * Larghezza rotolo etichette e linerless: 65 mm Larghezza stampabile: 56 mm Diametro rotolo: max 120 mm			Stampante termica per scontrini, etichette Larghezza rotolo: 78 mm Larghezza stampabile: 54 mm Diametro rotolo: max 122 mm

bPlus

Intelligente, sicura, a prova di futuro

Pesatura e assistenza rapide e accurate. La bilancia bPlus è uno strumento per la vendita al dettaglio ergonomico e sicuro, che saprà conquistare la fiducia degli operatori grazie alle sue caratteristiche di solidità, affidabilità e semplicità d'uso.

► www.mt.com/retail-bplus

Bilance affidabili con funzionamento semplificato: la linea bPlus è pensata per tutti i negozi che prestano particolare attenzione alla qualità e all'affidabilità degli strumenti con cui operano. I suoi dettagli innovativi e il software intelligente semplificano i processi di gestione della bilancia, delle vendite e della categoria, consentendovi di risparmiare tempo prezioso ogni giorno.



Eccellente affidabilità

Lo chassis in alluminio pressofuso, la copertura in polimero ABS e il rivestimento anti-adesivo rendono la bilancia FreshBase resistente agli acidi, al grasso e alla sporcizia, ma anche ai carichi meccanici elevati.



Qualità

bPlus tiene fede a tutte le aspettative relative alla qualità: design elegante, componenti di qualità elevata come una stampante incredibilmente veloce e uno chassis in alluminio, e tutti gli altri dettagli attentamente studiati, uniti per creare a una differenza tangibile.



Comoda gestione dei dati

Collegamento LAN o wireless alla rete, backup automatici, ricerca in tempo reale dei dati sul server, trasmissione e protezione dei dati relativi ad articoli e configurazioni mediante chiavi USB: una vasta gamma di funzioni di gestione intelligenti rendono più semplici e rapide la gestione dei dati.

La differenza sta nei minimi dettagli

La bilancia bPlus è perfetta per i retailer che desiderano investire in modo oculato in una tecnologia di pesatura a prova di futuro che possa aiutarli a concentrarsi sugli aspetti più importanti: vendite e profitto. Ecco perché ogni componente di una bilancia bPlus di METTLER TOLEDO viene progettato attentamente per fornirvi notevoli vantaggi. La differenza è nei dettagli.

Vantaggi del prodotto

- Funzioni più recenti per la protezione dell'investimento
- Operatività ottimizzata
- Consumo minimo in standby
- Sostituzioni rapide dei rotoli di carta
- Funzionalità ottimale
- Software intelligente
- Design igienico
- Integrazione perfetta
- Funzionamento semplice e conveniente

Linea Ariva

Servizio ottimizzato alla cassa

Le bilance checkout Ariva combinano rapidi processi di pesatura ed elevata praticità operativa, garantendo un'esperienza d'acquisto positiva per il cliente.





www.mt.com/retail-ariva



Massima semplicità alle casse

Scoprite ulteriori informazioni sui modelli della linea Ariva e scaricate la brochure sulla linea di bilance checkout Ariva:

www.mt.com/retail-ariva-bro

	Ariva-B	Ariva-H	Ariva-S	Ariva-S-Mini
	Bilancia a doppio intervallo per l'integrazione negli scanner biottici.	Bilancia a doppio intervallo per l'integrazione degli scanner orizzontali.	Bilancia a doppio intervallo per casse senza scanner.	Bilancia a doppio intervallo per casse senza scanner.
				
	<ul style="list-style-type: none">• Velocità eccezionale• Per casse con una presenza di cliente costantemente elevata o considerevoli picchi di frequenza• Ideali per le casse sia munite di personale che self-service dei negozi di alimentari, ma anche per i banchi vendita molto frequentati con funzionalità di cassa	<ul style="list-style-type: none">• Area casse più livellata• Per casse con spazio limitato o speciali requisiti di design• Ideale per casse di gastronomie, casse self-service nei supermercati, ma anche per banchi vendita con collegamento a un registratore di cassa	<ul style="list-style-type: none">• Pesatura rapida con calcolo del prezzo presso il Punto Vendita• Ideale per negozi specializzati, mense aziendali, tavole calde, ristoranti self-service, food truck, piccoli alimentari e chioschi presso i mercati, tavole fredde dei supermercati e come bilance di controllo dei reparti di alimenti freschi	<ul style="list-style-type: none">• Pesatura rapida con calcolo del prezzo presso il Punto Vendita• Spazio minimo richiesto: la più piccola bilancia checkout della sua categoria• Come l'Ariva-S, è ideale per prodotti più leggeri e costosi, grazie a una risoluzione ottimale del peso
Portata	6 kg/15 kg	6 kg/15 kg	3 kg / 6 kg	3 kg / 6 kg
Divisione	2 g/5 g	2 g/5 g	1 g / 2 g	2 g / 2 g
Portata Minima	40 g	40 g	40 g	20 g
Dimensioni (L x L x A)	292 x 102 mm (L x A) Lunghezza a seconda del modello di scanner	399 x 292 x 106 mm (installata) 342 x 282 mm (piastra di pesatura)	280 x 316 x 58 mm (versione da tavolo) 276 x 327 x 58 mm (opzione di installazione)	160 x 200 x 50 mm
Interfacce	RS-232, USB 2.0, cavo adattatore per il collegamento al registratore di cassa (opzionale)	RS-232, USB 2.0, cavo adattatore per il collegamento al registratore di cassa (opzionale)	RS-232, USB 2.0, cavo adattatore per il collegamento al registratore di cassa (opzionale)	RS-232, USB 2.0, cavo adattatore per il collegamento al registratore di cassa (opzionale)
Scanner supportati	Datalogic MAGELLAN™ 9800i/9300i/9400i/8400 Honeywell Stratos™ 2700 NCR RealScan™ 74/79 Zebra Technologies MP7000	Datalogic MAGELLAN™ 2300HS/ 3550 HSI NCR RealScan™ 84 Zebra Technologies LS7808	–	–

Opzioni di display Ariva

Informazioni, chiare, trasparenti

Perfettamente ideata per le specifiche esigenze delle casse, la linea Ariva offre balance checkout con display indicante prezzo, peso e prodotto.

► www.mt.com/retail-ariva



Semplicità ed efficienza

Scoprite ulteriori informazioni sui processi ottimizzati di un cliente cinese che usa le balance checkout Ariva:

► www.mt.com/retail-euromart



VCODisp

Display di cassa virtuale

Il modulo software VCODisp assicura più spazio e visibilità all'area casse. Grazie al modulo VCODisp, le informazioni su peso e prezzo vengono visualizzate sul monitor del registratore di cassa e non è quindi necessario un display di pesatura separato. Il modulo può essere anche aggiunto a posteriori alle balance Ariva già installate.

- Libero posizionamento della finestra VCODisp sul monitor del registratore di cassa
- I colori di testo, cornice e sfondo possono essere configurati individualmente
- Possibilità di visualizzazione a lungo termine delle informazioni sul peso
- Impostazione della tara e azzeramento tramite lo scanner, pulsanti touch opzionali sulla finestra VCODisp o sul tastierino



Visualizzazione del peso su una sola riga

Il display senza calcolo del prezzo delle balance checkout Ariva permette di visualizzare il peso su un'unica riga. Le grandi dimensioni dei numeri, lo schermo antiriflesso e la retroilluminazione (che si disattiva per risparmiare energia quando non viene utilizzata) garantiscono una risoluzione ottimale.

- Display nitido retroilluminato a 7 segmenti con tecnologia LCD
- Funzione di risparmio energetico
- Indicazione del peso a 5 cifre
- Tasti di impostazione della tara e azzeramento
- Rapporto del contrasto 100:1



Visualizzazione di prezzo e peso su quattro righe

Certezza immediata del prezzo con ogni singolo processo di scansione: il display mostra il peso, il prezzo unitario e l'importo. Le grandi dimensioni dei numeri, lo schermo antiriflesso e la retroilluminazione (che si disattiva per risparmiare energia quando non viene utilizzata) garantiscono una risoluzione ottimale.

- Display nitido retroilluminato a 7 segmenti con tecnologia LCD
- Funzione di risparmio energetico
- Indicazione del peso a 5 cifre
- Visualizzazione a 6 cifre per il prezzo unitario
- Visualizzazione a 6 cifre per l'importo
- Visualizzazione a 4 cifre per la tara
- Tasti di impostazione della tara e azzeramento
- Rapporto del contrasto 100:1



Comodo display alfanumerico

Il display alfanumerico con tecnologia LCD mostra il nome dell'articolo insieme al peso, al prezzo unitario e quello totale, incrementando la fiducia dei clienti e la comodità d'uso. Le sue diverse opzioni di installazione e upgrade lo rendono ideale per soddisfare i requisiti specifici di ogni singola zona casse.

- Display ad alto contrasto, retroilluminato a 7 segmenti con tecnologia LCD
- Display alfanumerico a matrice di punti per il testo (nomi di prodotti con un massimo di 21 caratteri)
- Elevata stabilità dell'angolo di visione
- Opzioni di installazione: regolazione del supporto, secondo display, adattatore per SpacePole®
- Rapporto del contrasto 250:1

Ariva

Rapide, accurate, robuste

Le bilance checkout Ariva e la loro eccezionale velocità nelle transazioni permette ai retailer del settore alimentare di offrire un servizio ottimizzato nelle tradizionali aree di pagamento e presso le singole casse. I clienti e i dipendenti stessi possono così approfittare di procedure operative e di pesatura rapide ed estremamente comode.

► www.mt.com/retail-ariva

Scansione ottimizzata

La bilancia scanner MP7000 accelera le operazioni di cassa grazie alle sue prestazioni di lettura, che garantiscono una resa ottimale presso il punto vendita. Si integra facilmente nel design dell'area casse esistente.



Velocità eccezionale

Le bilance checkout Ariva impiegano solo 70 millisecondi per pesare e scambiare i dati con l'applicazione della cassa. Questa rapidità permette al personale di integrare perfettamente pesatura e scansione.



Risoluzione ottimale del peso

Tutte le bilance Ariva dispongono di supporto a intervallo doppio per risultati di pesatura estremamente accurati. La commutazione automatica si basa sul peso dell'articolo. Riduce al minimo le perdite della tara e garantisce la conformità alle disposizioni di legge.



Resistenza estrema

Solide superfici facili da pulire e una protezione completa dai danni meccanici involontari: tutte le bilance della linea Ariva sono progettate per un uso intensivo continuo per la loro intera durata operativa.

Semplice da integrare

Le bilance Ariva supportano i principali scanner presenti sul mercato. Sono compatibili con molte applicazioni POS e di cassa di fornitori terzi che richiedono accesso alle informazioni di pesatura. L'interfaccia USB e l'alimentazione tramite lo scanner semplificano il collegamento alla cassa.

Vantaggi del prodotto

- Pesatura rapida alle casse
- Gamma di modelli completa
- Integrazione e messa in servizio semplici
- Software standard per l'intera linea di bilance
- Struttura resistente per un utilizzo intensivo
- Tecnologia a intervallo doppio per una risoluzione superiore del peso con prodotti leggeri
- Varie opzioni di visualizzazione

Serie 800

Pesatura, confezionamento, etichettatura

Ogni reparto di lavorazione prodotti è diverso. Sia che lavoriate migliaia di confezioni all'ora o poche decine al giorno, le soluzioni di pesatura, confezionamento ed etichettatura di METTLER TOLEDO offrono ai retailer di prodotti alimentari la flessibilità di soddisfare qualsiasi esigenza di volume. Scegliendo da una gamma che va dall'automazione completa e arriva fino alle soluzioni manuali, potrete implementare la configurazione di strumenti in grado di garantire la massima redditività e un supporto ottimale durante l'intero ciclo aziendale.

www.mt.com/retail-backroom



Pellicola certificata CF-20

METTLER TOLEDO raccomanda di utilizzare esclusivamente pellicola alimentare CF-20, che è stata appositamente certificata per l'uso con la confezionatrice automatica 880. Il film estensibile a tre strati offre agli utenti i migliori risultati di confezionamento riducendo al minimo il rischio di interruzioni.

Struttura della pellicola	Poliolfina (PP), rivestita con etilene vinil acetato (EVA) su entrambi i lati
Spessore della pellicola	10,5 µm, valore di tolleranza ±1,0
Densità della pellicola	9,73 g/m2, 102 m2/kg
Lunghezza del rotolo	1.200 m
Diametro del rotolo	155 mm

	Sistema automatico 880 per pesatura, confezionamento ed etichettatura automatici	Sistema automatico 870 per pesatura e confezionamento automatici	Sistema semi-automatico 865 per pesatura, confezionamento ed etichettatura	Sistema semi-automatico 860 per pesatura, confezionamento ed etichettatura	Sistema manuale 840 per pesatura ed etichettatura manuali	Sistema manuale 830 per pesatura ed etichettatura manuali
Portata	6 kg - 15 kg	6 kg - 15 kg	6 kg - 15 kg	0 kg - 15 kg/15 kg - 30 kg	0 kg - 15 kg/15 kg - 30 kg	6 kg - 15 kg
Risoluzione	2 g - 5 g	2 g - 5 g	2 g - 5 g	2 g - 5 g	2 g - 5 g	2 g - 5 g
Pesatura	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica	Manuale	Manuale
Confezionamento	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica	Manuale	Manuale
Etichettatura	Automatica	Automatica	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Stampanti	1 o 2 stampanti Top Stampanti Top e Bottom (opzionale) Risoluzione elevata	1 stampante Top Stampante esterna (opzionale) Risoluzione elevata	1 stampante Top Stampante esterna (opzionale) Risoluzione elevata	Risoluzione elevata	Risoluzione elevata	Risoluzione elevata
Dimensioni etichette in mm	(applicabili con stampante Top) Larghezza min: 35, max: 80 Lunghezza min: 27, max: 105	(applicabili con stampante Top) Larghezza min: 35, max: 80 Lunghezza min: 27, max: 105	Larghezza min: 35, max: 80 Lunghezza min: 27, max: 105	Min: 30 x 20 Max: 64 x 200	Larghezza min: 20, max: 80 Altezza min: 20, max: 150	Larghezza min: 30, max: 80 Altezza min: 30, max: 100
Velocità	35 vassoi al minuto	28 vassoi al minuto	25 vassoi al minuto	15 vassoi al minuto	Manuale	Manuale

Confezionatrici automatiche

Efficienti, resistenti, accurate

Le etichettatrici automatiche 880 e 870 di METTLER TOLEDO sono la scelta ideale per i retailer di prodotti alimentari che cercano una soluzione estremamente efficiente per operazioni di pesatura, confezionamento ed etichettatura automatiche nel reparto di lavorazione prodotti. Questi strumenti sono progettati per offrire solidità, efficienza nei processi di produzione e costi totali di proprietà ridotti.

► www.mt.com/retail-backroom

Piano proattivo di assistenza e manutenzione

Ogni acquisto di una confezionatrice automatica 880 e 870 include un piano proattivo completo di assistenza e manutenzione. Le date di intervento fisse durante le interruzioni pianificate assicurano prontezza operativa e disponibilità del sistema durante le attività di vendita di routine, riducono al minimo il rischio di tempi di fermo inattesi e garantiscono una lunga durata operativa dello strumento.



870



Confezionatrice automatica 880 in funzione



Elevate capacità di riserva

A un ritmo di 28 - 35 confezioni al minuto, le confezionatrici automatiche 880 e 870 forniscono un flusso continuo di prodotti anche durante i periodi di picco.



Confezionamento perfetto

Le confezionatrici automatiche 880 e 870 sigillano ed etichettano i prodotti con grande accuratezza e una qualità perfetta. I flussi di produzione possono essere rapidamente e facilmente controllati dai dipendenti con il tastierino tattile e il touchscreen.



Costo totale di proprietà ridotto

Consumo della pellicola ridotto, sostituzione semplice e rapida del rotolo e funzionamento intuitivo senza lunghe e costose attività di formazione: le confezionatrici automatiche 880 e 870 cercano sempre di ridurre al minimo i costi totali di proprietà.

Compattezza e manutenzione ridotta

Nel reparto di lavorazione prodotti, lo spazio è prezioso. Con un ingombro inferiore a due metri quadrati in piena attività, le confezionatrici automatiche 880 e 870 sono tra gli strumenti più compatti della loro categoria. Permettono di semplificare e accelerare le attività di pulizia di routine, contribuendo a garantire la sicurezza degli alimenti e la costante conformità agli standard igienici.

Vantaggi del prodotto

- Qualità di confezionamento perfetta
- Elevata produttività
- Struttura robusta
- Funzionamento intuitivo con il tastierino tattile e il touchscreen per un rapido avvicinamento fra i prodotti
- Posizionamento accurato dell'etichetta
- Rapida sostituzione del rotolo di pellicola
- Centraggio automatico delle confezioni
- Sicurezza esemplare
- Semplicità di assistenza e manutenzione
- Possibilità di gestione con RetailSuite di METTLER TOLEDO

Confezionatrici semiautomatiche

Compatte, rapide, igieniche

Le confezionatrici semiautomatiche 865 e 860 combinano i vantaggi della pesatura e del confezionamento completamente automatici con la convenienza dell'etichettatura semiautomatica. Questi strumenti pesano e confezionano rapidamente gli articoli per produrre imballaggi di qualità elevata, mentre l'etichettatura manuale offre la flessibilità del collocamento.

► www.mt.com/retail-backroom

Piano proattivo di assistenza e manutenzione

Ogni acquisto di una confezionatrice semiautomatica 865 e 860 include un piano proattivo completo di assistenza e manutenzione. Le date di intervento fisse durante le interruzioni pianificate assicurano prontezza operativa e disponibilità del sistema durante le attività di vendita di routine, riducono al minimo il rischio di tempi di fermo inattesi e garantiscono una lunga durata operativa dello strumento.



860



Confezionatrice semiautomatica 860 in funzione



Maggiore produttività

Con una velocità di 15 - 25 vasi al minuto, i sistemi 860 e 865 aumentano in modo significativo la produttività. Per un investimento adeguato, incrementate la produttività e garantite una qualità visiva costante dello spazio espositivo con la confezionatrice automatica.



Supervisione della produzione

I sistemi 860 e 865 assicurano la gestione completa del vostro reparto: produzione, tracciabilità, allergeni e informazioni nutrizionali. Possono essere collegati al back office e dotati di un lettore di codice a barre. Inoltre, il touchscreen e il software intuitivo ne semplificano l'uso.



Una presentazione migliore

Una qualità di imballaggio perfetta con una pellicola sempre ben tesa, ben sigillata e senza film in eccesso e una stampante ad alta definizione per testi e loghi. Avrete così la certezza di ottenere una presentazione perfetta dei prodotti sugli scaffali.

Superiore qualità del confezionamento

Le confezionatrici 865 e 860 sono dotate di funzioni automatiche di confezionamento e pesatura in grado di ottimizzare la produzione del reparto di lavorazione prodotti. Questi strumenti confezionano rapidamente i prodotti e offrono una qualità costantemente elevata. Inoltre, il loro design igienico assicura la conformità alle normative in materia di sicurezza alimentare.

Vantaggi del prodotto

- Efficiente e conveniente
- Confezionamento di alta qualità
- Maggiore produttività
- Struttura robusta
- Funzionamento intuitivo con il tastierino tattile e il touchscreen per un rapido avvicendamento fra i prodotti
- Efficiente e conveniente
- Rapida sostituzione del rotolo di pellicola
- Centraggio automatico delle confezioni
- Sicurezza esemplare
- Semplicità di assistenza e manutenzione
- Possibilità di gestione con RetailSuite di METTLER TOLEDO

Confezionatrici manuali

Comode, intuitive, efficienti

Progettate per piccoli punti vendita, le confezionatrici 840 e 830 sono un complemento perfetto per le operazioni di ogni reparto di lavorazione prodotti, anche quelli più grandi e attivi. Le confezionatrici 840 e 830 sono convenienti, facili da usare e permettono di risparmiare spazio, tempo e denaro.

► www.mt.com/retail-backroom

Progettate per soddisfare le esigenze del reparto di lavorazione prodotti

Ogni acquisto di una confezionatrice manuale 840 e 830 include un piano proattivo completo di assistenza e manutenzione. Le date di intervento fisse durante le interruzioni pianificate assicurano prontezza operativa e disponibilità del sistema durante le attività di vendita di routine, riducono al minimo il rischio di tempi di fermo inattesi e garantiscono una lunga durata operativa dello strumento.



840



Sistema di pesatura ed etichettatura manuale 840 in funzione



Stampa ad alte prestazioni

Con una velocità di stampa di 150 mm/s, i sistemi manuali di pesatura ed etichettatura 840 e 830 sono concepiti per la gestione di grandi volumi di prodotti. La testina termica ad alta definizione garantisce una stampa perfetta di testi e loghi.



Uso intuitivo

Dotati di un touchscreen a colori da 12,1" i sistemi di pesatura ed etichettatura manuali 840 e 830 di METTLER TOLEDO guidano l'operatore offrendogli un comfort ottimale e richiedono una formazione minima.



Gestione dei dati

I sistemi di pesatura ed etichettatura manuali 840 e 830 assicurano la gestione completa del vostro reparto: produzione, tracciabilità, allergeni e informazioni nutrizionali. Possono essere collegati al back office e dotati di un lettore di codice a barre.

Complementari e facili da usare

I sistemi di pesatura ed etichettatura manuali 840 e 830 di METTLER TOLEDO sono la scelta ideale per il confezionamento dei prodotti freschi destinati ai reparti self-service. Possono essere integrati con uno strumento di confezionamento manuale per ottimizzare l'ambiente di produzione. Complementi ideali delle confezionatrici automatiche della gamma 880 di METTLER TOLEDO per la pesatura di grandi volumi, sono dotati della medesima interfaccia utente.

Vantaggi del prodotto

- Uso intuitivo, formazione ridotta
- Struttura robusta
- Elevata velocità di stampa, perfetta per i grandi volumi
- Etichette eccezionali: stampante grafica ad alta definizione
- Semplicità di assistenza e manutenzione
- Possibilità di gestione con RetailSuite di METTLER TOLEDO

METTLER TOLEDO RetailSuite

Panoramica dei moduli

Riducete i costi operativi, semplificate la gestione dell'inventario e garantite la disponibilità: comoda amministrazione di dati, software e configurazioni con RetailSuite.

► www.mt.com/retail-suite



Una soluzione centralizzata e basata su cloud

Scoprite in che modo un cliente olandese sta sfruttando RetailSuite:

► www.mt.com/retail-spar



DistributionServer

DistributionServer è il modulo centrale di RetailSuite che controlla e monitora la distribuzione di software, patch e dati di diverse soluzioni di pesatura e strumenti di confezionamento.

- Comoda gestione degli strumenti: identificazione automatica dei terminali con relativa assegnazione ai punti vendita
- Semplice collegamento delle bilance con assegnazioni drag-and-drop
- Definizione di connessioni remote
- Notifiche e richieste di stato di terminali, notifiche controllate dagli eventi
- Monitoraggio in tempo reale
- Pianificazione e progettazione anticipate e accurate delle attività future con la programmazione delle operazioni



WorkBench

WorkBench amplia RetailSuite con uno strumento che consente ai retailer del settore alimentare di gestire in modo semplice e comodo le assegnazioni dei tasti della bilancia e di apportare modifiche con pochi clic del mouse.

- Manutenzione centralizzata dei layout del touchscreen e modifica rapida delle assegnazioni dei tasti
- Regolazioni semplici di un'ampia gamma di alimenti freschi
- Comodo aggiornamento dei tasti preimpostati
- Modifiche locali alle assegnazioni dei tasti (ad esempio per offerte esaurite oppure specifiche di determinati punti vendita)
- Personalizzazione specifica dell'assegnazione dei tasti per il punto vendita nel corso dell'intera durata operativa dello strumento



DisplayManager

La funzione DisplayManager di RetailSuite offre ai retailer uno strumento intuitivo che consente di sfruttare i display cliente e le TV presso il POS come spazi pubblicitari per richiamare l'attenzione.

- Pubblicità ai banchi degli alimenti freschi per incentivi all'acquisto perfettamente sincronizzati presso il Punto Vendita
- Creazione e sviluppo di playlist: tempi di sosta, sequenza e transizioni, link per il cross-selling ad alto margine
- Assegnazione delle playlist ai canali di riproduzione preparati
- Gestione personalizzata delle code tramite lo schermo della bilancia
- Il funzionamento intuitivo non richiede competenze IT per la gestione della bilancia



GateWay

GateWay assicura il collegamento delle bilance della rete METTLER TOLEDO alla gestione logistica degli alimenti e al sistema ERP e fornisce agli strumenti tutti i dati master e sui prodotti conservati a livello centralizzato.

- Omogeneità dei dati garantita grazie alla gestione centralizzata dei dati master
- Trasparenza completa di tutti i record relativi a fornitura e smaltimento
- Integrazione semplice tramite i servizi web
- Fornitura dei dati specifica per lo strumento, il punto vendita e l'area
- Elevata affidabilità operativa e requisiti di sistema ridotti
- Arricchimento automatico tramite scripting flessibile

METTLER TOLEDO RetailSuite

Semplice, flessibile, conveniente

RetailSuite di METTLER TOLEDO offre ai retailer del settore alimentare la sicurezza di una gestione flessibile delle bilance per la loro intera durata operativa. La suite software modulare garantisce un collegamento perfetto dell'infrastruttura della bilancia alla gestione dei prodotti e semplifica la distribuzione, la manutenzione e l'aggiornamento dei dati.

► www.mt.com/retail-suite

Gestione efficiente della bilancia

Sia che si debbano implementare aggiornamenti software, variazioni ad assegnazioni chiave nel layout dei tasti, nuovi requisiti per le etichette oppure aggiornare offerte e campagne pubblicitarie sui display cliente, RetailSuite gestisce tutte le modifiche desiderate con pochi clic del mouse, perfettamente allineate al punto vendita, alla succursale e all'ambiente di lavoro.



Distribuzione centralizzata dei dati

RetailSuite elimina lunghe e costose rilavorazioni nella manutenzione dei dati master. Il software scambia in modo affidabile i dati tra il sistema ERP e le bilance e gli strumenti di confezionamento presenti nei punti vendita.



Facile da utilizzare

RetailSuite gestisce le bilance di tutti i reparti con un'unica suite software. Che si tratti di marketing, helpdesk IT o gestione delle categorie, la funzionalità e l'interfaccia utente di ogni modulo sono allineati ai requisiti di routine dell'utente.



Costo totale di proprietà ridotto

RetailSuite aumenta la disponibilità degli strumenti e riduce al minimo i tempi di fermo causati dalla manutenzione del software. La distribuzione centralizzata e le potenti opzioni di manutenzione da remoto offrono ai retailer del settore alimentare vantaggi considerevoli in termini di tempi e costi.

Veloce e versatile

DistributionServer è il cuore della suite software. Il modulo garantisce rapidità nell'integrazione delle reti dei punti vendita e nella messa in servizio delle bilance appena installate, ma anche nella distribuzione di modifiche ad applicazioni e configurazioni nella rete esistente. Un apposito strumento integrato consente un'accurata pianificazione di tutte le attività.

Vantaggi del prodotto

- Gestione flessibile delle bilance
- Stabilità e disponibilità elevate
- Costi minimi per l'installazione di strumenti aggiuntivi
- Trasparenza e omogeneità dei dati costanti
- Distribuzione rapida di nuove funzioni e aggiornamenti (ad esempio LMIV, layout di etichette)
- Rapida manutenzione da remoto in caso di tempi di fermo

Soluzioni di assistenza

La vendita al dettaglio di alimenti

METTLER TOLEDO Service sa da cosa dipende la soddisfazione dei vostri specifici requisiti commerciali. Sfruttate l'esperienza e la competenza del leader di mercato e garantite la massima disponibilità e le prestazioni ottimali dei vostri strumenti con i nostri servizi.

I servizi di installazione di METTLER TOLEDO assicurano che i vostri nuovi strumenti siano pronti all'uso in tempo e offrano risultati ottimali in termini di produttività, qualità e prestazioni fin da subito. La funzionalità di tutti gli strumenti è coperta dalla garanzia METTLER TOLEDO per il primo anno. Motivi per scegliere il pacchetto Extended Care per la vostra azienda:

- Assistenza rapida
- Disponibilità superiore degli strumenti
- Performance migliori
- Maggiori risparmi

Il pacchetto Extended Care include tutti i costi di viaggio, manodopera e componenti sostitutivi per i primi 24 mesi successivi all'installazione dello strumento. Riceverete inoltre l'accesso prioritario alla nostra linea di assistenza tecnica.

Troverete ulteriori informazioni sulle nostre offerte di assistenza dedicate al settore retail all'indirizzo:
▶ www.mt.com/retail-service

Panoramica dei servizi importanti

Offriamo una vasta gamma di servizi per la vostra tecnologia di pesatura, personalizzati in base ai vostri requisiti.



Estensione della garanzia

- Extended Care
- Manutenzione preventiva
- Linea telefonica di assistenza tecnica



Contratti di assistenza

- Basic Care
- Standard Care
- Comprehensive Care
- Software Care



Taratura e certificazione

- Messa in opera e taratura conformi alle normative
- Rispetto di tutte le date di taratura

Manutenzione preventiva

Garanzia di accuratezza e affidabilità


I pacchetti di assistenza METTLER TOLEDO garantiscono la massima disponibilità e prestazioni ottimali a un prezzo fisso. Otterrete un accesso preferenziale alle nostre ampie risorse e potrete così individuare una soluzione completa per la manutenzione di hardware e software, con certezza e controllo totali dei costi.



	BasicCare	StandardCare	ComprehensiveCare	SoftwareCare
Manutenzione preventiva <ul style="list-style-type: none">• Ispezione e pulizia di tutti i componenti meccanici• Ispezione e verifica di tutti i componenti elettronici• Verifica della presenza di danni dovuti a usura	•	•	•	
Verifica del corretto funzionamento dello strumento	•	•	•	
Trattamento preferito per le operazioni di assistenza	•	•	•	•
Sconto sui costi del lavoro per le riparazioni	•			
Accesso alla linea telefonica per l'assistenza tecnica		•	•	•
Copre i costi del lavoro per le riparazioni in caso di malfunzionamento dello strumento		•	•	
Componenti di ricambio (ad eccezione di quelli usurati)			•	
Assistenza da remoto <ul style="list-style-type: none">• Supporto tramite telefono, e-mail, chat e/o strumento di accesso remoto• Tempi di risposta rapidi e risoluzione dei problemi• Interruzione minima delle regolari attività				•
Valutazione di software <ul style="list-style-type: none">• Aggiornamenti software per nuove funzioni e requisiti di conformità alle normative• Maggiore disponibilità del sistema				•
Taratura e verifica	Avvengono in conformità alle normative e alle disposizioni locali vigenti			

Libreria online per il settore retail: portale delle competenze

Un unico portale completo per le risorse: cataloghi, brochure, schede tecniche, istruzioni operative, libri bianchi, guide, manuali, casi di studio, riviste, UserCom, seminari online, video, descrizioni di installazione, certificazioni e molto altro. Valutate voi stessi.

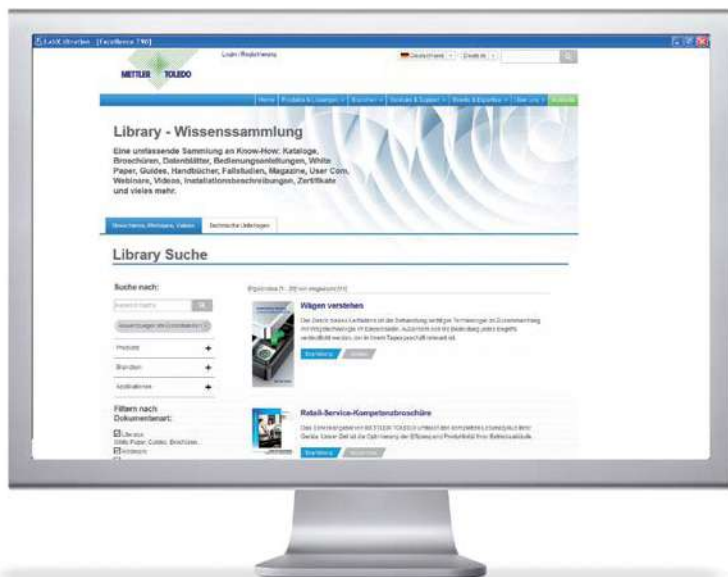

► www.mt.com/retail-library

www.mt.com/retail

Per ulteriori informazioni

METTLER TOLEDO Group
Retail Division
Contatto locale: www.mt.com/contacts

Soggetto a modifiche tecniche
©01/2019 METTLER TOLEDO. Tutti i diritti riservati
Documento n. 30418653
MarCom Industrial