



**Bilancia da banco**  
**Bilancia self-service**  
**Bilancia per registratore  
 di cassa**  
**Display**  
**Confezionamento**  
**Etichettatura peso-prezzo**  
**Gestione delle bilance**  
**Applicazioni**



## Tecnologie di pesatura e confezionamento per le catene di negozi di alimentari

**METTLER TOLEDO**

# Posizionamento perfetto

## Il partner per la gestione dei prodotti

**METTLER TOLEDO** soddisfa i requisiti dei retailer alimentari con efficaci soluzioni per la pesatura, il confezionamento e l'etichettatura dedicate all'intera filiera produttiva: dal reparto di lavorazione prodotti al registratore di cassa, passando per i reparti tradizionali e self-service.



### Reparto di lavorazione prodotti

Gli strumenti **METTLER TOLEDO** per la pesatura, l'imballaggio e l'etichettatura destinati ai reparti di lavorazione prodotti sono resistenti, duraturi e facili da pulire. Si integrano nel sistema IT e consentono di gestire la tracciabilità e le informazioni sui valori nutrizionali.

### Reparto prodotti freschi

Assistenza clienti superiore nel reparto prodotti freschi: le bilance da banco **METTLER TOLEDO** offrono una piattaforma ideale per applicazioni mirate all'ottimizzazione delle vendite, dalle variazioni di prezzo alle informazioni sul prodotto destinate ai clienti.

### Frutta e verdura

Le bilance self-service **METTLER TOLEDO** sono in grado di visualizzare promozioni e informazioni per i consumatori. Riducono il tempo richiesto presso il registratore di cassa e migliorano la redditività.

### Prodotti da forno

Le soluzioni di pesatura ed etichettatura **METTLER TOLEDO** sono adatte ai requisiti del reparto dei prodotti da forno in termini di quantità e volume e garantiscono una presentazione perfetta dei dolci più costosi.

### Presso i registratori di cassa

Sia che stiate valutando l'acquisto di bilance per registratori di cassa dotate di lettore di codici a barre o di semplici strumenti di pesatura, le soluzioni **METTLER TOLEDO** vi permettono di incrementare l'efficienza e ridurre i tempi di attesa.

### Negozi specializzati

Soluzioni **METTLER TOLEDO** per la mobilità: le bilance compatte portatili e da banco con funzioni di registratore di cassa e sistemi di pagamento integrati consentono di completare le vendite lontano dall'area casse.



# 1

## Bilancia da banco

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Serie FreshWay  | 6–13  |
| Serie FreshBase | 14–17 |

Pagine 6–17



# 4

## Confezionamento ed etichettatura

|   |       |
|---|-------|
| Serie 800                                   | 40–41 |
| Confezionatrici automatiche                 | 42–43 |
| Confezionatrici semi-automatiche            | 44–45 |
| Bilancia etichettatrice peso-prezzo manuale | 46–47 |

Pagine 40–47



# 2

## Bilancia per la vendita al dettaglio

|                  |       |
|------------------|-------|
| Serie bPlus      | 18–21 |
| bDrive e bMobile | 22–27 |
| Serie bRite      | 28–33 |

Pagine 18–33



# 5

## Software e gestione della bilancia

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| RetailSuite METTLER TOLEDO | 48–51 |
|----------------------------|-------|

Pagine 48–51



# 3

## Bilance e display per registratori di cassa

|               |       |
|---------------|-------|
| Serie Ariva   | 34–35 |
| Display Ariva | 36–37 |
| Ariva         | 38–39 |

Pagine 34–39



# Serie FreshWay

## Effettuate l'upgrade di vostri strumenti

La scelta n. 1 per i retailer di prodotti alimentari. La serie FreshWay unisce un design pluripremiato e una tecnologia informatica aperta a una pesatura perfetta e una grande semplicità d'uso presso il punto vendita.




[www.mt.com/retail-fresh](http://www.mt.com/retail-fresh)



**Per risultati netti**

Guardate il video sulle balance FreshWay:

[www.mt.com/freshway](http://www.mt.com/freshway)

|                                |  |            |   |             |  |
|--------------------------------|--|------------|---|-------------|--|
|                                | FreshWay T   |            | FreshWay V  |             | FreshWay H   |
|                                |   |            |   |             |    |
| Intervallo di pesatura massimo | 3 kg/6 kg  | 6 kg/15 kg | 3 kg/6 kg   | 6 kg/15 kg* | 6 kg/15 kg   |
| Incrementi                     | 1 g/2 g  | 2 g/5 g    | 1 g/2 g   | 2 g/5 g     | 2 g/5 g  |
| Portata minima                 | 20 g   | 40 g       | 20 g  | 40 g        | 40 g   |
| Display operatore              | Touchscreen TFT capacitivo da 15" o 12,1" con retroilluminazione a LED, risoluzione da 1.024 x 768 pixel, angolo di inclinazione verticale liberamente regolabile  |            |   |             | Touchscreen TFT capacitivo da 15,6" con retroilluminazione a LED, risoluzione da 1.366 x 768 pixel   |
| Display cliente                | 15" o 12,1" con retroilluminazione a LED, risoluzione da 1.024 x 768 pixel   |            |   |             | 15,6" con retroilluminazione a LED, risoluzione da 1.366 x 768 pixel   |
| Stampante                      | Stampante per etichette da 2", stampante opzionale linerless da 2", diametro max rotolo di 70 mm (stampante per etichette) o 120 mm (stampante linerless), taglierina per taglio automatico della carta, velocità di stampa fino a 150 mm/sec. |            |   |             | Stampante per etichette da 2", stampante opzionale linerless da 2", diametro max rotolo di 120 mm, taglierina per taglio automatico della carta, velocità di stampa fino a 150 mm/sec. |
| Configurazione standard        | Bilancia da banco con display a torre  |            | Processore e piattaforma di pesatura in un unico chassis, con posizionamento libero dei moduli funzionali                                     |             | Bilancia sospesa   |
| Versioni                       | Disponibile anche senza display cliente  |            | Versione ultrapiatta: il processore e la piattaforma di pesatura ultrapiatta possono essere collocati in posizioni distinte                   |             | Disponibile con varie unità di stampa  |
| Dimensioni (L x P x A)         | 415 x 442 x 501 mm   |            | Configurazione standard: 380 x 290 x 64 mm<br>Versione ultrapiatta: processore 380 x 290 x 64 mm, piattaforma di pesatura 351 x 276 x 26,5 mm |             | 516 x 322 x 971 mm   |
| Confezionamento                | ★★★★☆  |            | ★★★★☆   |             | ★★★★☆  |
| Bilance da banco               | ★★★★★  |            | ★★★★★   |             | ★★★★☆  |
| Pesatura self-service **       | ★★★★★  |            | ★★★★★   |             | ★★★★☆  |
| Registratore di cassa          | ★★★★☆  |            | ★★★★☆   |             | ★★★★☆  |

Idoneità ai requisiti: ★★★★★ idoneità massima   ★★★★★ idoneità buona   ★★★★★ idoneità sufficiente   ★★★★★ idoneità limitata  
★★★★☆ mancata idoneità   \* Modulo di base ultrapiatto e piattaforma di pesatura (CWP)   \*\* Versione self-service opzionale



# FreshWay T

## Aperta, elevata qualità, versatile

La bilancia FreshWay T con display a torre offre alle catene di negozi di alimentari una tecnologia di pesatura all'avanguardia, efficiente e duratura. I componenti di alta qualità forniscono a operatori e clienti la massima semplicità d'uso durante la pesatura, garantendo inoltre eccellenti funzionalità nelle applicazioni grafiche e nell'elaborazione dei dati.

► [www.mt.com/retail-fresh](http://www.mt.com/retail-fresh)

### Design pionieristico

La bilancia FreshWay T è un vero punto di riferimento in termini di efficienza presso il punto vendita, con il suo design innovativo e senza tempo che le è valsa l'assegnazione del premio internazionale Red Dot: Best of the Best Award. Il design contemporaneo e semplificato della bilancia riduce gli ostacoli visivi per creare un ambiente di vendita aperto.



### Integrazione totale

Sia che debba gestire la pesatura self-service nel reparto prodotti freschi o le applicazioni di registratore di cassa, l'interfaccia standard della bilancia FreshWay T e la tecnologia aperta basata su PC assicurano la totale integrazione nei vostri workflow e nel sistema di gestione prodotti.



### Pubblicità presso il punto vendita per l'ottimizzazione delle vendite

La bilancia FreshWay T dispone di un potente processore e di un display cliente ampio e luminoso. Offre una piattaforma ideale per la pubblicità, le offerte speciali e le campagne di marketing o di cross-selling presso il punto vendita.



### Design innovativo dello chassis

Il design della bilancia FreshWay T è incentrato su ergonomia, funzionalità e igiene, per offrire supporto ai dipendenti nelle attività di vendita di routine. Le opzioni versatili garantiscono flessibilità e idoneità per l'ambiente di vendita.

## Sicurezza dell'investimento e versatilità

Semplice transizione alla serie FreshWay: tutti i modelli della serie possono essere usati in ambienti misti insieme alle bilance delle linee UC e UC Evo METTLER TOLEDO. Il software utilizzato nella bilancia UC3 garantisce prestazioni ottimali grazie alla sua affidabilità, alla stabilità del suo sistema e all'ampia gamma di funzioni.

### Vantaggi del prodotto

- Prestigioso design per una presentazione completa ai clienti
- Interfaccia aperta basata su PC e componenti di qualità elevata
- Integrazione semplice per la gestione dell'inventario
- Adattabile ad applicazioni specifiche
- Software della bilancia completo e affidabile
- Migrazione semplice
- Possibilità di gestione con METTLER TOLEDO RetailSuite



# FreshWay V

## Innovativa, versatile, modulare

Gli elementi della bilancia FreshWay V possono essere posizionati liberamente. Le catene di negozi di alimentari possono sviluppare un design ottimizzato per il banco e il registratore di cassa. La bilancia FreshWay V si adatta agli specifici requisiti dell'ambiente di vendita.

► [www.mt.com/retail-fresh](http://www.mt.com/retail-fresh)

### Assistenza clienti completa

Capace di unire semplicità d'uso e posizionamento ergonomico della stampante sul banco, il design modulare della bilancia FreshWay V offre tutto il necessario per integrare la tecnologia di pesatura nel design del punto vendita. La bilancia FreshWay V apre la strada a un'esperienza di acquisto straordinaria.



### Gestione ideale del punto vendita

Sia nella versione standard che in quella ultrapiatta, la bilancia FreshWay V non richiede di effettuare alcun cambiamento al banco. Questo approccio riduce il rischio di costi elevati dovuti a modifiche successive al banco stesso.



### Assemblaggio personalizzato

La bilancia FreshWay V è compatibile con i versatili sistemi di assemblaggio e montaggio di Ergonomic Solutions®. È quindi possibile integrare la bilancia nelle specifiche condizioni dell'ambiente di lavoro con grande flessibilità.



### Diversità modulare

Il design della bilancia FreshWay permette di posizionare liberamente lo schermo utente, il display cliente, la stampante e la piattaforma di pesatura. Le altre opzioni, come la stampante per etichette linerless, consentono di adattare l'installazione agli utilizzi specifici.

## Collegamento permanente e sicuro

Tutte le bilance della serie FreshWay funzionano senza ventole, dato che il calore viene espulso dallo chassis, e richiedono quindi meno energia e manutenzione. I collegamenti dei cavi sono protetti dal distacco accidentale, che può avvenire ad esempio durante la pulizia della workstation. L'interfaccia WLAN opzionale fornisce una connessione di rete wireless.

### Vantaggi del prodotto

- Design modulare per la massima flessibilità nella pesatura e nell'area dei registratori di cassa
- I componenti vengono assemblati in modo semplice e solido
- La piattaforma di pesatura indipendente più sottile della sua categoria
- Interfaccia aperta basata su PC e componenti di qualità elevata
- Integrazione semplice per la gestione dell'inventario
- Software della bilancia completo e affidabile
- Possibilità di gestione con METTLER TOLEDO RetailSuite



# FreshWay H

## Spazio ottimizzato e vendite superiori

La solidità e le elevate prestazioni della bilancia FreshWay H garantiscono una tecnologia di pesatura ideale, adatta agli ambienti di vendita più esigenti. Il suo design ergonomico facilita il lavoro dei tecnici dell'assistenza e il suo utilizzo intuitivo contribuisce a semplificare e ottimizzare le interazioni con i clienti.

► [www.mt.com/retail-fresh](http://www.mt.com/retail-fresh)

### Chassis solido

Grazie al suo design antiurto e a una superficie che permette di evitare l'accumulo di polvere, lo chassis in alluminio protegge la bilancia FreshWay H da saliva, acidi, sali e unto. Garantisce la solidità della bilancia, anche negli ambienti di vendita più difficili.



### Ergonomia

Reattiva, intuitiva e dotata di un ampio display, la bilancia FreshWay H offre agli operatori un utilizzo semplice ed ergonomico. Garantisce operazioni e processi di pesatura rapidi e senza errori, anche nelle ore di punta.



### Progettata per incrementare le vendite.

La bilancia FreshWay H offre eccellenti funzionalità di marketing in-store. Permette di effettuare campagne digitali ricche di contenuti grafici presso il punto vendita. Il display cliente da 15,6" particolarmente luminoso contribuisce a incrementare le vendite attraverso le promozioni.



### Ampia scelta di stampanti

La bilancia sospesa FreshWay H è disponibile con varie stampanti per scontrini ed etichette. La stampante per etichette da 2" opzionale è ideale per stampare certificazioni di origine e consigli pratici sulla preparazione.

## Bilancia sospesa con struttura PC di nuova generazione

La bilancia sospesa FreshWay H basata su PC consente ai retailer di ottimizzare lo spazio sul banco, garantendo una promozione efficace dei prodotti ai clienti. La bilancia FreshWay H combina i vantaggi di una bilancia sospesa, che permette di risparmiare spazio, con quelli di un ampio display da 15,6" in grado di incrementare le vendite.

### Vantaggi del prodotto

- Interfacce aperte basate su PC e componenti di qualità elevata
- Integrazione semplice per la gestione dell'inventario
- Software della bilancia completo e affidabile

# Serie FreshBase

## Pesatura intelligente con touchscreen

La bilancia touchscreen ideale per le catene di negozi di alimentari attente al proprio budget.






[www.mt.com/retail-freshbase](http://www.mt.com/retail-freshbase)



**Tutto è più semplice. Noi la chiamiamo "serenità nel punto vendita".**

Guardate il video sulla serie FreshBase:

[www.mt.com/freshbase](http://www.mt.com/freshbase)

|                                       |   |             |       |        |   |       |  |       |   |            |       |   |  |
|---------------------------------------|---|-------------|-------|--------|---|-------|--|-------|---|------------|-------|---|--|
|                                       | <b>FreshBase T con display cliente</b><br><br>Potente bilancia da banco, ideale per i reparti macelleria e gastronomia.<br><br>   |             |       |        | <b>FreshBase T con display cliente e stampante doppia</b><br><br>Bilancia da banco multifunzione che unisce le funzionalità di vendita e di confezionamento per prodotti self-service.<br><br>  |       | <b>FreshBase T senza display cliente</b><br><br>Bilancia self-service semplice e intuitiva con touchscreen ergonomico.<br><br>   |       | <b>FreshBase C con display cliente</b><br><br>Bilancia compatta, solida e potente, ideale per la vendita in zone affollate o in spazi ristretti.<br><br> |            |       | <b>FreshBase C terminale di stampa</b><br><br>Terminale non di pesatura perfetto per articoli freschi venduti al pezzo.<br><br>    |  |
|                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Assistenza clienti rapida e affidabile in tutti i reparti di prodotti freschi</li><li>Display cliente luminoso per pubblicità allettanti</li><li>Collegamenti protetti in modo sicuro dall'ingresso di acqua e polvere</li><li>Disponibile anche con stampante di etichette linerless</li></ul> |             |       |        | <ul style="list-style-type: none"><li>Semplice transizione dalla stampa degli scontrini a quella delle etichette grazie ai controlli touchscreen</li><li>Nessuna necessità di cambiare il rotolo</li><li>Confezionamento presso il banco durante le ore di punta</li><li>Disponibile anche nella versione stampante linerless con taglierina automatica</li></ul> |       | <ul style="list-style-type: none"><li>Posizionamento strategico del pulsante di avvio/arresto sulla superficie inferiore per evitare spegnimenti non autorizzati.</li><li>Le etichette vengono rimosse facilmente senza lasciare residui grazie al rivestimento anti-adesivo</li></ul> |       | <ul style="list-style-type: none"><li>Design sottile e compatto senza barriere visive per il cliente</li><li>Accesso semplificato e rapido al prodotto sul display</li><li>Disponibile anche con stampante di etichette linerless</li></ul>   |            |       | <ul style="list-style-type: none"><li>Perfetta per l'etichettatura degli articoli</li><li>Può essere utilizzata sulla rete insieme a tutte le altre bilance METTLER TOLEDO presenti</li><li>Integrazione MTRS</li></ul> |  |
| <b>Intervallo di pesatura massimo</b> | 3 kg/6 kg   | 6 kg/ 15 kg | 15 kg | 12 kg* | 6 g/15 kg   | 15 kg | 6 kg/15 kg   | 15 kg | 3 kg/6 kg   | 6 kg/15 kg | 15 kg | -   |  |
| <b>Incrementi</b>                     | 1 g/2 g   | 2 g/5 g     | 5 g   | 2 g    | 2 g/5 g   | 5 g   | 2 g/5 g  | 5 g   | 1 g/2 g   | 2 g/5 g    | 5 g   | -   |  |
| <b>Portata minima</b>                 | 20 g  | 40 g        | 100 g | 40 g   | 40 g  | 100 g | 40 g   | 100 g | 20 g  | 40 g       | 100 g | -   |  |
| <b>Confezionamento</b>                | ★★★★☆   |             |       |        | ★★★★★   |       | ★★★★☆  |       | ★★★★★   |            |       | ★★★★★   |  |
| <b>Bilance da banco</b>               | ★★★★★   |             |       |        | ★★★★★   |       | ★★★★☆  |       | ★★★★★   |            |       | ★★★★☆   |  |
| <b>Bilancia self-service</b>          | ★★★★☆   |             |       |        | ★★★★☆   |       | ★★★★★  |       | ★★★★☆   |            |       | ★★★★☆   |  |
| <b>Registratore di cassa</b>          | ★★★★★   |             |       |        | ★★★★★   |       | ★★★★☆  |       | ★★★★☆   |            |       | ★★★★☆   |  |

Idoneità ai requisiti:★★★★★

Idoneità massima

★★★★☆

idoneità buona

★★★★☆

idoneità

★★★★☆

idoneità limitata

★★★★☆

mancata idoneità

\* Modulo di base ultrapiatto e piattaforma di pesatura (CWP)



# FreshBase

## Semplicità, solidità, funzionalità

La serie di bilance FreshBase offre pesatura e utilizzo rapidi, grazie a un touchscreen interattivo, con le funzionalità del software METTLER TOLEDO. Un design solido e componenti di qualità elevata garantiscono alle catene di negozi di alimentari funzionalità superiori e una lunga durata utile della bilancia.

► [www.mt.com/retail-freshbase](http://www.mt.com/retail-freshbase)

### Intuitivo touchscreen entry level

La bilancia FreshBase è la scelta ideale per le catene di negozi di alimentari che cercano una bilancia facile da usare con un pratico touchscreen. È una scelta eccellente per la vendita nei tradizionali reparti gastronomia e macelleria. La bilancia FreshBase è anche perfetta per il confezionamento dei prodotti self-service, la vendita in zone affollate e la pesatura nel reparto prodotti freschi.



### Chassis robusto

Grazie allo chassis in alluminio formato a pressione, al rivestimento il polimero ABS e la vernice anti-adesiva, la bilancia FreshBase resiste ad acidi, unto e sporcizia. Inoltre, lo chassis è estremamente resistente agli sforzi meccanici elevati.



### Facilità d'uso

Grazie al suo intuitivo touchscreen, la bilancia FreshBase è molto semplice da usare. I nuovi addetti alle vendite o i lavoratori temporanei possono imparare rapidamente a utilizzare la bilancia, per offrire un'assistenza rapida e impeccabile ai clienti.



### Multifunzionalità comprovata

Le numerose funzionalità offerte dalla bilancia FreshBase sono il risultato del know-how di METTLER TOLEDO e della sua conoscenza del settore alimentare. Tutte le bilance FreshBase possono essere facilmente integrate nelle soluzioni ERP esistenti.



## Risorse affidabili e rispettose

Con la sua tecnologia avanzata, dai sistemi integrati al ridotto consumo energetico, la bilancia FreshBase è una scelta eccellente per le vendite quotidiane grazie all'eccezionale stabilità del sistema e alla velocità di pesatura. La bilancia FreshBase rappresenta una decisione di investimento valida e sicura per le catene di negozi di alimentari.

### Vantaggi del prodotto

- Ampia gamma di modelli
- Componenti di elevata qualità
- Pratico touchscreen
- I rotoli delle etichette possono essere sostituiti rapidamente
- Software della bilancia comprovato
- Semplice integrazione nell'ambiente esistente
- Chassis robusto
- Collegamenti protetti
- Riparazione e manutenzione semplici
- Possibilità di gestione con METTLER TOLEDO RetailSuite



# Serie bPlus

## Tecnologia di pesatura dinamica

Le bilance di nuova generazione che stampano le etichette permettono di concentrarsi sugli aspetti più importanti: vendite e profitto. Ogni componente della bilancia bPlus METTLER TOLEDO è attentamente progettato per offrire vantaggi eccezionali.




[www.mt.com/retail-bplus](http://www.mt.com/retail-bplus)



**Serie bPlus**  
**I piccoli dettagli fanno la differenza.**

Noi sappiamo che ogni dettaglio conta.  
Per saperne di più:

[www.mt.com/retail-bplus](http://www.mt.com/retail-bplus)

|                                | bPlus-U2  |       |             | bPlus-C2   |             |  | bPlus-H2  |
|--------------------------------|---|-------|-------------|--|-------------|--|---|
|                                | Bilancia da banco intuitiva e facile da usare con display ergonomico e touchscreen.   |       |             | Bilancia da banco compatta e affidabile, ideale per spazi ridotti.   |             |  | Bilancia sospesa con stampante per etichette.   |
|                                |   |       |             |    |             |  |   |
|                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Il display operatore LCD regolabile e il rivestimento della tastiera offrono una risoluzione eccezionale</li><li>La tastiera ergonomica regolabile occupa meno spazio</li></ul> |       |             | <ul style="list-style-type: none"><li>La bilancia compatta ideale per gli spazi ridotti o banchi molto stretti</li><li>Design igienico: chassis in alluminio formato a pressione con piattaforma in acciaio inox</li></ul> |             |  | <ul style="list-style-type: none"><li>La tastiera tattile è leggera e facile da spostare per le operazioni di pulizia</li><li>Lo chassis della bilancia è in grado di reggere cartelli pubblicitari</li></ul> |
| Intervallo di pesatura massimo | 6 kg/15 kg  | 12 kg | 15 kg/30 kg | 6 kg/15 kg   | 15 kg/30 kg |  | 6 kg/15 kg  |
| Incrementi                     | 2 g/5 g   | 2 g   | 5 g/10 g    | 2 g/5 g  | 5 g/10 g    |  | 2 g/5 g   |
| Portata minima                 | 40 g  | 40 g  | 100 g       | 40 g   | 100 g       |  | 40 g  |
| Tastiera                       | 74 tasti tattili in totale per un uso rapido<br>42 tasti preimpostati con 2 livelli per assegnare 84 funzioni o codici PLU  |       |             | 74 tasti tattili in totale per un uso rapido<br>42 tasti preimpostati con 2 livelli per assegnare 84 funzioni o codici PLU   |             |  | 99 tasti tattili in totale per un uso rapido<br>71 tasti preimpostati con 2 livelli per assegnare 142 funzioni o codici PLU   |
| Stampante                      | Stampante termica per scontrini, etichette e funzione linerless (opzionale)<br>Larghezza dei rotoli delle etichette e linerless: 65 mm<br>Larghezza di stampa: 56 mm<br>Diametro rotolo: 120 mm max.                  |       |             | Stampante termica per scontrini, etichette e versione linerless *<br>Larghezza dei rotoli delle etichette e linerless: 65 mm<br>Larghezza di stampa: 56 mm<br>Diametro rotolo: 120 mm max.                                 |             |  | Stampante termica per scontrini ed etichette<br>Larghezza rotolo: 78 mm<br>Larghezza di stampa: 54 mm<br>Diametro rotolo: 122 mm max.   |



Acquisizione dei dati fiscali in conformità alle normative nazionali ed europee.



# bPlus

## Intelligente, comprovata, dinamica

**Pesatura e assistenza rapide e accurate. La bilancia commerciale bPlus è uno strumento conveniente e sicuro, che conquisterà gli operatori grazie alle sue caratteristiche di solidità, affidabilità e semplicità d'uso.**

► [www.mt.com/retail-bplus](http://www.mt.com/retail-bplus)

Affidabili e facili da usare, le bilance bPlus sono progettate per punti vendita con importanti requisiti in termini di qualità e attendibilità degli strumenti. Gli innovativi dettagli e il software intelligente semplificano la pesatura, la vendita e la gestione delle categorie, permettendo di risparmiare tempo prezioso ogni giorno.



### Eccellente risoluzione

Grazie allo chassis in alluminio formato a pressione, al rivestimento il polimero ABS e la vernice anti-adesiva, la bilancia FreshBase resiste ad acidi, unto e sporcizia. Inoltre, lo chassis è estremamente resistente agli sforzi meccanici elevati.



### Qualità

La bilancia bPlus soddisfa tutti i requisiti di qualità. Il suo design elegante, i suoi componenti di qualità, la sua velocità di stampa, il suo chassis in alluminio e i dettagli progettati con cura creano una differenza reale.



### Gestione pratica dei dati

Collegamento alla rete LAN o wireless, backup automatico, ricerche sul server con dati in tempo reale, trasmissione e sicurezza dei dati degli articoli, configurazione con chiave USB: un'ampia gamma di funzioni intelligenti per accelerare e semplificare la gestione e la sicurezza dei dati.

## I piccoli dettagli fanno la differenza.

La bilancia bPlus è ideale per i retailer che desiderano investire in modo intelligente in una tecnologia dinamica che consente loro di concentrarsi sugli aspetti più importanti: vendite e profitto. Ecco perché ogni componente della bilancia bPlus METTLER TOLEDO è attentamente progettato per offrire vantaggi eccezionali. La differenza è nei dettagli più piccoli.

### Vantaggi del prodotto

- Le funzionalità più recenti per proteggere il vostro investimento
- Disponibilità operativa ottimale
- Modalità standby per il risparmio energetico
- Rapida sostituzione dei rotoli di carta
- Funzionalità superiori
- Software intelligente
- Un design che soddisfa gli standard igienici
- Integrazione totale
- Funzionamento semplice e conveniente

# bDrive e bMobile

## Per aziende retail mobili

La scelta ideale per i retailer in cerca di uno strumento affidabile e facile da usare, con funzionalità, sia semplici che sofisticate, di pesatura e stampa degli scontrini.

- ▶ [www.mt.com/retail-bDrive](http://www.mt.com/retail-bDrive)
- ▶ [www.mt.com/retail-bMobile](http://www.mt.com/retail-bMobile)



Ulteriori informazioni sulle bilance per venditori ambulanti

Scaricate la brochure

▶ [www.mt.com/ret-vendors](http://www.mt.com/ret-vendors)

bDrive



bMobile



|                                |   |       |             |  |       |             |
|--------------------------------|---|-------|-------------|--|-------|-------------|
| Intervallo di pesatura massimo | 6 kg/15 kg  | 15 kg | 15 kg/30 kg | 6 kg/15 kg   | 15 kg | 15 kg/30 kg |
| Incrementi                     | 2 g/5 g   | 5 kg  | 5 g/10 g    | 2 g/5 g  | 5 kg  | 5 g/10 g    |
| Portata minima                 | 40 g  | 100 g | 100 g       | 40 g   | 100 g | 100 g       |
| Display operatore              | Display grafico LCD da 5,7" con tecnologia TFT, retroilluminazione bianca e luminosità regolabile   |       |             | Display LCD a matrice di punti a una riga, retroilluminazione bianca   |       |             |
| Display cliente                | Display LCD a matrice di punti a una riga, retroilluminazione bianca<br>Riga di testo: 16 caratteri alfanumerici, riga a matrice a punti  |       |             | Display LCD a matrice di punti a una riga, retroilluminazione bianca<br>Riga di testo: 16 caratteri alfanumerici, riga a matrice a punti   |       |             |
| Stampante                      | Stampante termica, velocità di stampa: fino a 100 mm/sec., risoluzione massima di stampa per carattere: 8 × 16 punti, larghezza rotolo: 57 mm, diametro rotolo: 68 mm max   |       |             | Stampante termica, velocità di stampa: fino a 100 mm/sec., risoluzione massima di stampa per carattere: 8 × 16 punti, larghezza rotolo: 57 mm, diametro rotolo: 68 mm max              |       |             |
| Rete e trasferimento dati      | Wi-Fi 802/11 a/b/g/n, Ethernet 10/100 Base T, TCP/IP, USB, DHCP, Connessione wireless protetta con crittografia WEP a 64/128 bit, WPA, WPA2, WPA-Mixed, autenticazione 802.1X, collegamento di rete automatico con protocollo DHCP, nessun hub necessario per la connessione di rete, dati degli articoli, impostazioni, loghi e immagini, registri delle transazioni e aggiornamenti firmware trasferiti tramite USB |       |             | Ethernet 10/100 Base T, TCP/IP, USB, DHCP, collegamento di rete automatico con protocollo DHCP, nessun hub necessario per la connessione di rete, trasferimento dati con strumenti USB |       |             |
| Dimensioni (L x P x A)         | 539 × 529 × 258 mm  |       |             | 539 × 529 × 258 mm   |       |             |
| Bilance da banco               | ★★★★☆   |       |             | ★★★★☆  |       |             |
| Pesatura self-service **       | ☆☆☆☆☆   |       |             | ☆☆☆☆☆  |       |             |
| Registratore di cassa          | ★★★★★   |       |             | ★★★★★  |       |             |

Idoneità ai requisiti: ★★★★★ idoneità massima    ★★★★★ idoneità buona    ★★★★★ idoneità sufficiente    ★★★★★ idoneità limitata  
☆☆☆☆☆ mancata idoneità    \* Modulo di base ultrapiatto e piattaforma di pesatura (CWP)    \*\* Versione self-service opzionale



# bMobile

## Funzionale. Resistente. Conveniente.

Capace di eseguire operazioni di pesatura rapide e accurate, la bilancia bMobile METTLER TOLEDO con funzione di calcolo del prezzo è uno strumento conveniente pensato per semplificarvi la vita. Questa bilancia funzionale sfrutta la nostra lunga esperienza nell'ambito della più recente tecnologia di pesatura.

► [www.mt.com/retail-bDrive](http://www.mt.com/retail-bDrive)

### Semplificatevi la vita

La bilancia bMobile è uno strumento facile da sottoporre a manutenzione, adatto ai negozi di alimentari e a tutti i venditori ambulanti. È rapida e soddisfa i requisiti di pesatura anche nelle ore di punta.



### Funzionale.

Trasferimento dati semplice con la porta USB. La porta USB consente di effettuare il trasferimento e il backup dei dati in modo semplice e rapido (dati degli articoli, dati di configurazione, ecc.). La bilancia utilizza batterie ricaricabili, senza cavi o prese.



### Resistente.

Con la sua struttura in alluminio e la piattaforma in acciaio inox, la bilancia bMobile è molto resistente, anche in ambienti difficili. Facile da pulire e dotata di uno chassis antibatterico, soddisfa le normative sulla sicurezza alimentare.



### Conveniente.

Flessibilità a un prezzo accessibile. Nella sua versione base, la bilancia bMobile è dotata di una piattaforma software dinamica. I retailer possono aggiungere funzioni e aggiornamenti adatti ai loro requisiti specifici. Grazie al suo prezzo accessibile, offre un ritorno sull'investimento massimo.

## Spostamenti semplificati

È disponibile un kit di batterie ricaricabile opzionale; i retailer possono utilizzarlo per installare la bilancia bMobile in assenza di prese di corrente. Questo kit di batterie è ideale per le bancarelle dei mercati o in ambienti spesso soggetti a interruzioni nell'erogazione della corrente.

### Vantaggi del prodotto

- Conformità: acquisizione dei dati fiscali in conformità alle normative nazionali ed europee.
- Taratura del cliente: guadagnate la fiducia dei clienti consentendo loro di pesare gli articoli nei loro contenitori.
- Funzioni opzionali aggiuntive: sviluppate le funzionalità della bilancia insieme alla crescita della vostra attività.
- Trasferimento dati tramite USB: aggiornamento quotidiano semplice e rapido dei prezzi corrispondenti ai codici PLU per i venditori ambulanti.



# bDrive

## Facile da utilizzare. Facile da collegare.

Capace di eseguire operazioni di pesatura rapide e accurate, la bilancia per conteggio bDrive METTLER TOLEDO con stampa degli scontrini è uno strumento multifunzione versatile, pensato per l'uso sia in negozio che su strada. Capace di differenziarsi grazie alla sua velocità e alla sua solidità, la bilancia bDrive esegue processi di pesatura completi e ad alte prestazioni che riducono i tempi di attesa dei clienti, anche in ambienti difficili.

► [www.mt.com/retail-bDrive](http://www.mt.com/retail-bDrive)

### Migliorate il potenziale del vostro business

La bilancia bDrive consente ai retailer di soddisfare le richieste dei clienti, anche nelle ore di punta. La sua intuitiva interfaccia utente ne semplifica l'uso e riduce i tempi necessari per la formazione.



### Facilità d'uso

Il suo luminoso display operatore da 5,7" assicura una risoluzione ottimale, anche sotto la luce diretta del sole. L'intuitiva funzione di supporto per l'operatore semplifica la formazione dei nuovi dipendenti. I tasti funzione programmabili consentono di accedere a tutte le opzioni delle transazioni.



### Semplicità di integrazione

La bilancia bDrive consente di effettuare la configurazione di rete automatica tramite DHCP. Dotata di 2 porte RJ45, la bilancia bDrive dispone inoltre di interfacce Ethernet che le consente di collegarsi a una rete Ethernet senza un hub. Nel caso della versione Wi-Fi, la bilancia può essere collegata in modalità wireless.



### Miglioramento del processo aziendale

È possibile effettuare facilmente il backup dei dati e degli aggiornamenti dei prezzi sulla bilancia bDrive utilizzando la porta USB sulla parte anteriore, senza più bisogno di installare un computer e i relativi cavi.

## Risparmio di energia

Passando automaticamente alla modalità standby se inutilizzata per un lungo periodo di tempo, la bilancia bDrive riduce il consumo energetico di oltre 0,5 W. Per riattivarla, basta semplicemente toccare uno dei tasti programmabili.

### Vantaggi del prodotto

- Prestigioso design per una presentazione completa ai clienti
- Interfaccia aperta basata su PC e componenti di qualità elevata
- Integrazione semplice per la gestione dell'inventario
- Adattabile ad applicazioni specifiche
- Software della bilancia completo e affidabile
- Migrazione semplice
- Possibilità di gestione con METTLER TOLEDO RetailSuite



# Serie bRite

## Semplicità, affidabilità, connettività

La serie di bilance bRite è composta da modelli eleganti che sono facili da trasportare e specificamente progettati per mercati, negozi specializzati e outlet pop-up.



[www.mt.com/retail-bRite](http://www.mt.com/retail-bRite)



**Guardate il video sulla bilancia bRite**

Scoprite maggiori informazioni sul potenziale della bilancia bRite guardando questo video:

[www.mt.com/retail-bRite](http://www.mt.com/retail-bRite)

|                             | bRite Standard   | bRite Advanced   |
|-----------------------------|--|--|
|                             |   |    |
| Modelli                     | bRite Standard, versioni compatte: 12 kg/2 g, 15 kg/5 g, 6/15 kg/2/5 g   | bRite Advanced, versioni compatte: 12 kg/2 g, 3/6 kg/1/2 g, 15 kg/5 g, 6/15 kg/2/5 g, 30 kg/5 g<br>bRite Advanced, versione portatile: 6/15 kg/2/5 g<br>bRite, versione solo pesatura: 6/15 kg/2/5 g   |
| Display operatore           | LCD con retroilluminazione; peso a 6 cifre, prezzo unitario a 6 cifre, prezzo totale a 6 cifre   | LCD con retroilluminazione; peso a 6 cifre, prezzo unitario a 6 cifre, prezzo totale a 7 cifre, tara predefinita a 4 cifre   |
| Tastiera                    | 32 tasti a membrana  | 32 tasti a sfioramento   |
| Tasti predefiniti           | 16 tasti: un tasto può memorizzare un codice PLU   | 16 tasti, ciascuno dei quali può memorizzare 2 codici PLU  |
| Numero di codici PLU        | 50   | 100  |
| Dimensioni (L x P x A)      | 480 x 465 x 180 mm   | 480 x 465 x 180 mm   |
| Piattaforma in acciaio inox | 240 x 337 mm (trapezoide)  | 240 x 337 mm (trapezoide)  |
| Alimentazione               | Adattatore di alimentazione: 100~240 V CA, 50/60 Hz<br>Batteria ricaricabile al piombo-acido da 6 V CC/4,5 Ah  | Adattatore di alimentazione: 100~240 V CA, 50/60 Hz<br>6 batterie NiMH o tradizionali  |
| Peso                        | Peso lordo: 6,1 kg/peso netto: 4,2 kg  | Versione a torre: peso lordo: 5,54 kg/peso netto: 3,73 kg<br>Versione compatta: peso lordo: 5,23 kg/peso netto: 3,42 kg  |
| Accessori                   | Batteria ricaricabile al piombo-acido <ul style="list-style-type: none"><li>• Coperchio in plastica per la piattaforma</li><li>• Coperchio in plastica per lo chassis</li><li>• Piattaforma profonda</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Batteria ricaricabile NiMH (x 6)</li><li>• Protezione della piattaforma in plastica</li><li>• Protezione dello chassis in plastica</li><li>• Piattaforma profonda</li><li>• Rotolo degli scontrini</li><li>• Connessione RS232</li><li>• Connessione USB</li></ul> |

# bRite Standard

## Soluzione compatta e indipendente

La bilancia da banco bRite è uno strumento portatile ed elegante, particolarmente adatto per mercati, venditori ambulanti e piccoli negozi specializzati. Il suo design solido ma leggero, che include una piattaforma in acciaio inox di qualità elevata, la rende perfettamente adatta agli ambienti in cui l'igiene alimentare, la durata della batteria e la solidità sono condizioni essenziali.

► [www.mt.com/retail-bRite](http://www.mt.com/retail-bRite)

### Operazioni rapide

Tasti funzione rapidi che velocizzano le transazioni. Tastiera indicizzabile con 16 tasti predefiniti.



### Alta visibilità

Le tre righe visualizzate sono molto chiare e facili da leggere. La retroilluminazione si disattiva in base alla luminosità dell'ambiente e la bilancia passa automaticamente in modalità standby quando non viene utilizzata.



### Impugnature ergonomiche

Le sue due impugnature ergonomiche sulla superficie inferiore e il suo peso pari ad appena 4,2 kg rendono estremamente semplice il trasporto della bilancia.



### Vendita al dettaglio in movimento intelligente

Per la piena mobilità, ogni bilancia viene fornita con una batteria ricaricabile che consente il funzionamento indipendente fino a un massimo di 140 ore.

## Resistente e affidabile

Dotata di una tecnologia di pesatura di alta qualità, la bilancia bRite rappresenta un investimento sicuro e affidabile. Il layout ergonomico della tastiera e l'intuitiva interfaccia utente incoraggiano un uso rapido.

### Vantaggi del prodotto

- Design leggero e robusto
- Piattaforma in acciaio inox di alta qualità
- Disponibile in versione compatta o a torre



# bRite Advanced

## Soluzione mobile indipendente

La serie bRite Advanced è stata progettata per offrire una convenienza ottimale, oltre alla solidità, alla velocità d'uso e all'accuratezza necessarie, indipendentemente dall'ambiente di vendita. La tastiera dotata di tecnologia Light-Touch, l'ampio schermo a cristalli liquidi con 4 righe, le impugnature ergonomiche e il sistema di alloggiamento integrato del cavo offrono un pacchetto pieno di funzionalità.

► [www.mt.com/retail-bRite](http://www.mt.com/retail-bRite)

### Velocità di funzionamento

L'innovativa tastiera della bilancia bRite permette di eseguire una pesatura estremamente rapida. Le membrane della tastiera possono essere sostituite.



### Controllo diretto

Le quattro righe del display, comprese quelle che evidenziano i valori di tara predefiniti, sono chiare e facili da leggere in tutte le condizioni. La retroilluminazione si disattiva in base alla luminosità dell'ambiente e la bilancia passa automaticamente in modalità standby quando non viene utilizzata.



### Connettività

Le bilance bRite Advanced possono essere collegate a una stampante esterna o a un registratore di cassa. La stampa di scontrini e report in cinque lingue è una funzionalità standard della bilancia bRite Advanced.



### Attività ambulanti ben progettate

Per la mobilità totale, è possibile scegliere se alimentare la bilancia con batterie NIMH ricaricabili o con batterie tradizionali grazie a un semplice interruttore.

## Elevata accuratezza e conformità alle normative

Lo strumento di pesatura ad alta precisione è conforme ai più rigorosi standard tecnici, comprese le normative OIML 10 V/m. L'alimentazione è caratterizzata da un livello di efficienza energetica V, dispone di componenti conformi alla direttiva RoHS e dimostra inoltre il nostro impegno ambientale.

### Vantaggi del prodotto

- Convenienza ottimale
- Pacchetto completo di funzionalità
- Prestazioni affidabili
- Solidità e mobilità
- Praticità e stabilità

# Serie Ariva

## Servizio di registratore di cassa ottimizzato

Le bilance per registratore di cassa Ariva uniscono operazioni di pesatura rapide e un elevata semplicità d'uso, garantendo un'esperienza di acquisto positiva per i vostri clienti.





[www.mt.com/retail-ariva](http://www.mt.com/retail-ariva)



### Passaggio perfetto al registratore di cassa

Scoprite ulteriori informazioni sui modelli della serie Ariva scaricando la brochure:

[www.mt.com/retail-ariva-bro](http://www.mt.com/retail-ariva-bro)

|                                       |  |  |  |  |           |
|---------------------------------------|--|--|--|--|-----------|
|                                       | <div>Ariva-B</div> <div>Bilance a doppio intervallo per l'integrazione negli scanner biottici.</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Velocità eccezionale</li><li>• Per registratori molto sfruttati</li><li>• Per tutti i tipi di registratori nelle catene di negozi di alimentari e per tutti i reparti che offrono servizi di cassa diretti</li></ul></div> | <div>Ariva-H</div> <div>Bilance a doppio intervallo per l'integrazione negli scanner orizzontali.</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Area del registratore di cassa più piccola</li><li>• Per spazi limitati o per quanti necessitano di un design specifico</li><li>• Ideali per negozi specializzati, aree casse self-service e per tutti i reparti che offrono servizi di cassa diretti</li></ul></div> | <div>Ariva-S</div> <div>Bilance a doppio intervallo per registratori di cassa senza lettore di codici a barre.</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Pesatura e rapida determinazione del prezzo presso il punto vendita</li><li>• Ideali per negozi specializzati, tavole calde, food truck, negozi di alimentari, chioschi e tavole fredde. Possono essere usate come bilance di controllo nei reparti dei prodotti freschi</li></ul></div> | <div>Ariva-S-Mini</div> <div>Bilance a doppio intervallo per registratori di cassa senza lettore di codici a barre.</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Pesatura e rapida determinazione del prezzo presso il punto vendita</li><li>• Spazio minimo richiesto: la più piccola bilancia per registratore di cassa della sua categoria</li><li>• Come l'Ariva-S, è ideale per prodotti leggeri e costosi, grazie a una risoluzione ottimale</li></ul></div> |           |
| Intervallo di pesatura massimo        | 6 kg/15 kg   | 6 kg/15 kg   | 3 kg/6 kg  | 6 kg/5 kg  | 3 kg/6 kg |
| Incrementi                            | 2 g/5 g  | 2 g/5 g  | 1 g/2 g  | 2 g/5 g  | 2 g/2 g   |
| Portata minima                        | 40 g   | 40 g   | 40 g   | 40 g   | 20 g      |
| Dimensioni (L x P x A)                | 292 x 102 mm (L x A),<br>Lunghezza in base al modello del lettore di codici a barre  | 399 x 292 x 106 mm (installata)<br>342 x 282 mm (piattaforma di pesatura)  | 280 x 316 x 58 mm (versione da banco)<br>276 x 327 x 58 mm (installazione opzionale)   | 160 x 200 x 50 mm  |           |
| Interfacce                            | RS-232, USB 2.0, cavo adattatore per il collegamento al registratore di cassa (opzionale)  | RS-232, USB 2.0, cavo adattatore per il collegamento al registratore di cassa (opzionale)  | RS-232, USB 2.0, cavo adattatore per il collegamento al registratore di cassa (opzionale)  | RS-232, USB 2.0, cavo adattatore per il collegamento al registratore di cassa (opzionale)  |           |
| Lettori di codici a barre compatibili | Datalogic MAGELLAN™ 9800i/9300i/9400i/8400<br>Honeywell Stratos™ 2700<br>NCR RealScan™ 74/79 Zebra Technologies MP7000   | Datalogic MAGELLAN™ 2300HS<br>3550 HSI NCR RealScan™ 84<br>Zebra Technologies LS7808   | –  | –  |           |



# Display Ariva opzionali

## Informative, chiare, trasparenti

Perfettamente adatta agli specifici requisiti dei registratori di cassa, la serie Ariva visualizza il prezzo, il peso e il prodotto sulla bilancia.

► [www.mt.com/retail-ariva](http://www.mt.com/retail-ariva)



### Semplicità ed efficienza

Scoprite maggiori informazioni sui metodi di lavoro ottimizzati di un cliente cinese che utilizza le bilance per registratori di cassa Ariva:

► [www.mt.com/retail-euromart](http://www.mt.com/retail-euromart)



#### VCODisp

##### Display di cassa virtuale

Il modulo software VCODisp aumenta lo spazio e chiarezza del registratore di cassa. Prezzo e peso vengono visualizzati con il modulo VCODisp sul display del registratore di cassa. Non è necessario un altro display per il peso. Il modulo può essere anche implementato nelle bilance Ariva già installate.

- Libero posizionamento della finestra VCODisp sul display del registratore di cassa
- I colori di testo, cornice e sfondo possono essere configurati individualmente
- La visualizzazione del peso può essere regolata in modo da durare di più
- Taratura e reimpostazione con il lettore di codici a barre, tasti tattili opzionali sulla finestra o sulla tastiera VCODisp



#### Visualizzazione del peso su un'unica riga

Un display senza calcolo del prezzo ottimizza la bilancia per registratore di cassa Ariva. Numeri grandi e uno schermo antiriflesso retroilluminato che si spegne quando non viene utilizzato, in modo tale da risparmiare energia, e che garantisce una risoluzione ottimale.

- Schermo luminoso e retroilluminato a 7 sezioni con tecnologia LCD
- Funzione di risparmio energetico
- Visualizzazione del peso a 5 caratteri
- Pulsanti tara e ripristino
- Rapporto del contrasto 100:1



#### Visualizzazione di prezzo e peso su quattro righe

Certezza istantanea sul prezzo di ogni prodotto: lo schermo di calcolo del prezzo mostra il peso, il prezzo unitario e l'importo dovuto. Numeri grandi e uno schermo antiriflesso retroilluminato che si spegne quando non viene utilizzato, in modo tale da risparmiare energia, e che garantisce una risoluzione ottimale.

- Schermo luminoso e retroilluminato a 7 sezioni con tecnologia LCD
- Funzione di risparmio energetico
- Visualizzazione del peso a 5 caratteri
- Visualizzazione del prezzo unitario a 6 caratteri
- Visualizzazione dell'importo dovuto a 6 caratteri
- Visualizzazione della tara a 4 caratteri
- Pulsanti tara e ripristino
- Rapporto del contrasto 100:1



#### Pratico display alfanumerico

Aumenta la fiducia dei consumatori ed è pratico da usare: il display alfanumerico con tecnologia LCD visualizza il nome dell'articolo, oltre a peso, prezzo unitario e importo dovuto. Le varie opzioni di installazione e aggiornamento permettono di adattarlo ai requisiti esclusivi di ogni registratore di cassa.

- Schermo retroilluminato ad alto contrasto e 7 sezioni con tecnologia LCD
- Display alfanumerico a matrice di punti per il testo (fino a 21 caratteri)
- Eccellente stabilità dell'angolo di visione
- Opzioni: regolazione del supporto, secondo schermo, adattatore SpacePole®
- Rapporto del contrasto 250:1



# Ariva

## Rapidità, accuratezza, solidità

Le bilance per registratori di cassa Ariva e la loro eccellente velocità nelle transazioni consente alle catene di negozi di alimenti di offrire ai propri clienti un servizio ottimizzato. Le procedure di pesatura e le transazioni presso il registratore di cassa sono rapide. E gli operatori apprezzano l'eccellente semplicità d'uso.

► [www.mt.com/retail-ariva](http://www.mt.com/retail-ariva)

### Identificazione ottimizzata

La bilancia scanner MP7000 velocizza le procedure presso il registratore di cassa, grazie alle prestazioni del suo lettore, che assicura la massima produttività del punto vendita. Può essere facilmente integrata nelle installazioni dei registratori di cassa esistenti.



### Velocità eccezionale

Le bilance per registratori di cassa Ariva richiedono appena 70 millesimi di secondo per pesare un articolo e inviare i dettagli all'applicazione del registratore. Ciò rende le bilance Ariva talmente rapide che gli addetti del registratore di cassa possono contemporaneamente pesare e identificare il prodotto.



### Accuratezza di pesatura estrema

Tutte le bilance Ariva sono caratterizzate da incrementi doppi per risultati di pesatura estremamente accurati. La commutazione automatica si basa sul peso dell'articolo. Questo approccio riduce le perdite della tara e garantisce la conformità alle disposizioni di legge.



### Longevità ottimale

Superfici resistenti, facili da pulire e una protezione completa dai danni meccanici involontari: tutte le bilance della serie Ariva sono progettate per un uso intensivo continuo per la loro intera durata operativa.

## Semplicità di integrazione

Le bilance Ariva sono compatibili con la maggior parte dei lettori di codici a barre disponibili sul mercato. Possono essere integrate in diversi punti vendita in cui pesatura e registratore di cassa sono collegati. L'interfaccia USB e l'alimentazione tramite il lettore di codici a barre semplificano il collegamento al registratore di cassa.

### Vantaggi del prodotto

- Pesatura rapida presso i registratori di cassa
- Gamma di modelli unificata
- Integrazione e implementazione semplici
- Software standard per l'intera gamma di bilance
- Design solido per un uso intensivo
- Tecnologia a incrementi doppi per una risoluzione superiore durante la pesatura di prodotti leggeri
- Varie opzioni di visualizzazione



# Serie 800

## Pesatura, confezionamento, etichettatura

Non esistono reparti di lavorazione prodotti identici. Sia che debbano gestire più di mille confezioni all'ora oppure poche decine al giorno, le soluzioni di pesatura, confezionamento ed etichettatura METTLER TOLEDO offrono alle catene di negozi di alimentari la flessibilità necessaria per soddisfare tutti i volumi. Scegliendo da una gamma che va dall'automazione completa e arriva fino alle soluzioni manuali, potrete implementare la configurazione di strumenti in grado di garantire la massima redditività e un supporto ottimale durante l'intero ciclo aziendale.

► [www.mt.com/retail-backroom](http://www.mt.com/retail-backroom)



### Pellicola certificata CF-20

METTLER TOLEDO raccomanda esclusivamente pellicola alimentare CF-20, appositamente progettata per l'uso con la confezionatrice automatica 880. La pellicola estensibile a triplo strato offre i migliori risultati di confezionamento, oltre a ridurre il rischio di interruzione dei processi.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pellicola ecologica      | In poliolefina (PP), rivestita con etilene vinil acetato su entrambi i lati |
| Spessore della pellicola | 10,5 µm, valore di tolleranza ± 1,0   |
| Densità                  | 9,73 g/m2, 102 m2/kg  |
| Lunghezza del rotolo     | 1.200 m   |
| Diametro del rotolo      | 155 mm  |

|                                  | 880 Pesatura, confezionamento, etichettatura automatici  | 870 Pesatura, confezionamento automatici   | 865 Pesatura, confezionamento, etichettatura semi-automatici                         | 860 Pesatura, confezionamento, etichettatura semi-automatici                          | 840 combinato Pesatura, etichettatura manuali   | 830 combinato Pesatura, etichettatura manuali   |
|----------------------------------|--|--|--|---|---|---|
|                                  |               |              |  |  |  |  |
| Portata                          | 6 kg – 15 kg   | 6 kg – 15 kg   | 6 kg – 15 kg   | 0 kg – 15 kg/15 kg – 30 kg  | 0 kg – 15 kg/15 kg – 30 kg  | 6 kg – 15 kg  |
| Incremento                       | 2 g – 5 g  | 2 g – 5 g  | 2 g – 5 g  | 2 g – 5 g   | 2 g – 5 g   | 2 g – 5 g   |
| Pesatura                         | Automatico   | Automatico   | Automatico   | Automatico  | Manuale   | Manuale   |
| Confezionamento                  | Automatico   | Automatico   | Automatico   | Automatico  | Manuale   | Manuale   |
| Etichettatura                    | Automatico   | Automatico   | Manuale  | Manuale   | Manuale   | Manuale   |
| Stampanti                        | 1 o 2 stampanti superiori<br>Stampanti superiori o inferiori (opzionali)<br>Alta risoluzione     | 1 stampante superiore<br>Stampante esterna (opzionale)<br>Alta risoluzione                       | 1 stampante superiore<br>Stampante esterna (opzionale)<br>Alta risoluzione           | Alta risoluzione  | Alta risoluzione  | Alta risoluzione  |
| Dimensioni delle etichette in mm | (applicare sulla parte superiore)<br>Larghezza: min: 35, max: 80<br>Lunghezza: min: 27, max: 105 | (applicare sulla parte superiore)<br>Larghezza: min: 35, max: 80<br>Lunghezza: min: 27, max: 105 | Larghezza: min: 35, max: 80<br>Lunghezza: min: 27, max: 105                          | Min: 30 x 20<br>Max: 64 x 200   | Larghezza: min: 20, max: 80<br>Altezza: min: 20, max: 150                             | Larghezza: min: 30, max: 80<br>Altezza: min: 30, max: 100                             |
| Velocità                         | 35 contenitori al minuto   | 28 contenitori al minuto   | 25 contenitori al minuto   | 15 contenitori al minuto  | N/D   | N/D   |



# Confezionatrici automatiche Efficienti, solide, accurate

Le confezionatrici automatiche 880 e 870 sono la soluzione ideale per le catene di negozi di alimentari alla ricerca di una soluzione estremamente efficiente per la pesatura, il confezionamento e l'etichettatura automatici nel reparto di lavorazione prodotti. Sono progettate per garantire la solidità e l'efficienza dei metodi di produzione, con un costo totale di proprietà ridotto.

► [www.mt.com/retail-backroom](http://www.mt.com/retail-backroom)

## Piano di manutenzione preventiva

Ogni acquisto di una confezionatrice automatica 880 o 870 include un piano completo di manutenzione preventiva. Utilizzando date di manutenzione che coincidono con i tempi di fermo pianificati, il sistema è sempre operativo e disponibile durante le attività di vendita quotidiane. Questo approccio garantisce una lunga durata utile dello strumento.



870



Confezionatrice automatica 880 in funzione



## Produttività elevata

Con una produttività compresa fra 28 e 35 contenitori al minuto, le confezionatrici automatiche 880 e 870 garantiscono una fornitura ininterrotta di prodotti confezionati.



## Confezionamento perfetto

Le confezionatrici automatiche 880 e 870 sigillano ed etichettano i prodotti con grande accuratezza e una qualità perfetta. Gli operatori possono controllare in modo semplice e rapido i flussi di produzione utilizzando la tastiera meccanica e il display touchscreen.



## Costo totale di proprietà ridotto

Consumo della pellicola ridotto, sostituzione semplice e rapida del rotolo e funzionamento intuitivo senza lunghe e costose attività di formazione: le confezionatrici automatiche 880 e 870 cercano sempre di ridurre al minimo il costo totale di proprietà.

## Compattezza e manutenzione ridotta

Lo spazio nel reparto di lavorazione prodotti è prezioso. Con un ingombro inferiore a due metri quadrati a pieno regime, le confezionatrici automatiche 880 e 870 sono tra le più compatte della categoria. Semplificano e velocizzano le attività di pulizia quotidiane, contribuendo a garantire la sicurezza degli alimenti e il costante rispetto di rigorosi standard igienici.

## Vantaggi del prodotto

- Qualità di confezionamento perfetta
- Elevata produttività
- Struttura resistente
- Utilizzo intuitivo grazie alla tastiera meccanica e al display touchscreen per consentire ai prodotti di spostarsi rapidamente
- Posizionamento accurato delle etichette
- Rapida sostituzione del rotolo di pellicola
- Le vaschette vengono centrate automaticamente
- Sicurezza esemplare
- Riparazione e manutenzione semplici
- Possibilità di gestione con METTLER TOLEDO RetailSuite



# Confezionatrici semi-automatiche

## Compattezza, rapidità, igiene

Le confezionatrici semiautomatiche 865 e 860 combinano i vantaggi della pesatura e del confezionamento completamente automatici con la convenienza dell'etichettatura semiautomatica. Questi strumenti pesano e confezionano rapidamente gli articoli per produrre imballaggi di qualità elevata, mentre l'etichettatura manuale offre la flessibilità del collocamento.

► [www.mt.com/retail-backroom](http://www.mt.com/retail-backroom)

### Piano proattivo di assistenza e manutenzione

Ogni acquisto di una confezionatrice semiautomatica 865 e 860 include un piano proattivo completo di assistenza e manutenzione. Le date di assistenza fisse durante le interruzioni pianificate assicurano prontezza operativa e disponibilità del sistema durante le attività di vendita di routine, riducono al minimo il rischio di tempi di fermo inattesi e garantiscono una lunga durata operativa dello strumento.



865



Confezionatrice automatica 860 in funzione



### Maggiore produttività

Con una velocità di 15 – 25 contenitori al minuto, le confezionatrici 860 e 865 aumentano in modo significativo la produttività. Per un investimento ottimale, migliorate la produttività e garantite la qualità visiva della linea con il confezionamento automatico.



### Supervisione della produzione

Le confezionatrici 860 e 865 consentono una gestione totale del reparto: produzione, tracciabilità, allergeni e informazioni nutrizionali. Possono essere collegate al back office e integrate con un lettore di codici a barre. Il touchscreen e il software intuitivo velocizzano la formazione e semplificano l'uso.



### Miglioramento della presentazione

Qualità impeccabile delle confezioni grazie a una pellicola sempre salda, sigillata perfettamente e senza estremità libere. Una stampante ad alta definizione per testo e loghi. Potrete essere certi che la presentazione delle linee sarà perfetta e vi permetterà di generare ulteriori vendite.

## Superiore qualità del confezionamento

Le confezionatrici 865 e 860 sono dotate di funzioni automatiche di confezionamento e pesatura in grado di ottimizzare la produzione del reparto di lavorazione prodotti. Questi strumenti confezionano rapidamente i prodotti e offrono una qualità costantemente elevata. Inoltre, il loro design igienico assicura la conformità alle normative in materia di sicurezza alimentare.

### Vantaggi del prodotto

- Redditività e convenienza
- Confezionamento di alta qualità
- Aumento della produttività
- Struttura resistente
- Utilizzo intuitivo grazie alla tastiera meccanica e al display touchscreen per consentire ai prodotti di spostarsi rapidamente
- Redditività e convenienza
- Rapida sostituzione del rotolo di pellicola
- Le vaschette vengono centrate automaticamente
- Sicurezza esemplare
- Riparazione e manutenzione semplici
- Possibilità di gestione con METTLER TOLEDO RetailSuite



# Confezionatrici manuali

## Praticità, semplicità, intuitività

Sviluppare per ambienti di vendita con spazi limitati, i sistemi combinati 840 e 830 per pesatura ed etichettatura possono essere il complemento perfetto per le operazioni di ogni reparto di lavorazione prodotti, anche quelli più grandi e attivi. I sistemi combinati 840 e 830 per la pesatura e l'etichettatura sono facili da usare. Consentono di risparmiare spazio, tempo e denaro.

► [www.mt.com/retail-backroom](http://www.mt.com/retail-backroom)

### Un design adatto al reparto di lavorazione prodotti

Ogni acquisto di un sistema combinato 840 o 830 per la pesatura e l'etichettatura include un piano completo di manutenzione preventiva. Utilizzando date di manutenzione che coincidono con i tempi di fermo pianificati, il sistema è sempre operativo e disponibile durante le attività di vendita quotidiane. Questo approccio garantisce una lunga durata utile dello strumento.



840



Sistema combinato manuale 840 per la pesatura e l'etichettatura in funzione



### Stampa ad alte prestazioni

Con una velocità di stampa di 150 mm/sec., i sistemi combinati manuali 840 e 830 per la pesatura e l'etichettatura sono progettati per volumi importanti. La testina termica ad alta definizione garantisce una stampa perfetta di testi e loghi.



### Funzionamento intuitivo

Dotati di un display touchscreen a colori da 12,1", i sistemi combinati manuali 840 e 830 per la pesatura e l'etichettatura METTLER TOLEDO guidano gli operatori e richiedono una formazione limitata. Un display touchscreen regolabile garantisce la comodità dell'operatore.



### Gestione dei dati

I sistemi combinati manuali 840 e 830 per la pesatura e l'etichettatura permettono una gestione totale del reparto: produzione, tracciabilità, allergeni e informazioni nutrizionali. Possono essere collegati al back office e integrati con un lettore di codici a barre.

## Complementari e facili da usare

I sistemi combinati manuali 840 e 830 per la pesatura e l'etichettatura METTLER TOLEDO sono la scelta ideale per il confezionamento dei prodotti freschi nei reparti self-service. Possono essere integrati in un banco di confezionamento manuale per ottimizzare la postazione di produzione. Complemento ideale alle confezionatrici automatiche della serie 880 METTLER TOLEDO per la pesatura di volumi importanti, sono dotati della stessa interfaccia utente.

### Vantaggi del prodotto

- Utilizzo intuitivo, formazione ridotta
- Struttura resistente
- Elevata velocità di stampa, perfetta per volumi importanti
- Etichette invitanti, grazie alla stampante grafica ad alta definizione
- Riparazione e manutenzione semplici
- Possibilità di gestione con METTLER TOLEDO RetailSuite

# METTLER TOLEDO RetailSuite

## Panoramica dei moduli

Riducete i costi operativi, semplificate la gestione delle scorte e garantite la disponibilità: gestione pratica di dati, software e impostazioni con RetailSuite.

► [www.mt.com/retail-suite](http://www.mt.com/retail-suite)



### Una soluzione centralizzata e basata su cloud

Scoprite in che modo un cliente olandese sfrutta RetailSuite:

► [www.mt.com/retail-spar](http://www.mt.com/retail-spar)



#### DistributionServer

DistributionServer è il modulo centrale di RetailSuite. Controlla e monitora il software, le patch e la distribuzione dei dati dalle varie soluzioni di pesatura e confezionamento.

- Gestione pratica degli strumenti: identifica automaticamente i terminali e li assegna al negozio
- Le bilance vengono collegate semplicemente con l'allocazione mediante trascinamento e rilascio
- Stabilisce connessioni remote
- Notifiche e richieste di stato per terminali, notifiche gestite dagli eventi
- Controllo diretto
- Pianificazione avanzata e accurata delle attività future con l'apposita utilità



#### WorkBench

WorkBench amplia RetailSuite con uno strumento che consente alle catene di negozi di alimentari di gestire facilmente le assegnazioni dei tasti. Le impostazioni possono essere modificate con pochi clic.

- Manutenzione centralizzata dei layout del touchscreen e modifica rapida delle assegnazioni dei tasti
- Regolazione semplice basata sulla gamma di prodotti freschi
- Aggiornamenti pratici dei tasti predefiniti
- Modifiche locali dell'assegnazione dei tasti (ad esempio, per offerte o promozioni specifiche di un negozio)
- Personalizzazione specifica del negozio per assegnare i tasti durante l'intera durata utile dello strumento



#### DisplayManager

Il software DisplayManager in RetailSuite è uno strumento intuitivo che consente di utilizzare i display cliente per pubblicità allettanti.

- Le promozioni nel reparto prodotti freschi per stimolare gli acquisti sono perfettamente sincronizzate al punto vendita
- Create e gestite elenchi di selezione, come tempi di attesa, sequenze e transizioni, oppure organizzate campagne di cross-selling per aumentare i margini
- Assegnazione di playlist a diversi canali di lettori
- Gestione della fila dei clienti con lo schermo della bilancia
- Utilizzo intuitivo che non richiede competenze informatiche per la gestione della bilancia



#### GateWay

Il modulo GateWay fornisce la connessione di rete tra le bilance METTLER TOLEDO, la gestione logistica dei prodotti e il sistema ERP. Comunica dati di riferimento e sui prodotti agli strumenti, gestiti a livello centralizzato.

- Coerenza dei dati garantita grazie alla gestione centralizzata dei dati di riferimento
- Trasparenza completa di tutti i registri correlati a fornitura e sprechi
- Integrazione semplice tramite i servizi web
- Disponibilità dei dati specifici allo strumento, al negozio e alla regione
- Elevata affidabilità operativa e requisiti di sistema ridotti
- Arricchimento automatico tramite script flessibili



# METTLER TOLEDO RetailSuite

## Semplicità, flessibilità, convenienza

**METTLER TOLEDO RetailSuite offre alle catene di negozi di alimentari la sicurezza di una gestione flessibile della bilancia durante la sua intera durata utile. La suite software modulare garantisce un collegamento trasparente dell'infrastruttura della bilancia alla gestione dei prodotti e semplifica la distribuzione, la manutenzione e gli aggiornamenti dei dati.**

► [www.mt.com/retail-suite](http://www.mt.com/retail-suite)

### Gestione efficiente delle bilance

Sia che si tratti di effettuare l'update del software, cambiare l'assegnazione dei tasti sul display del touchscreen, implementare nuovi requisiti in termini di etichette o aggiornare offerte e campagne sui display cliente, RetailSuite permette di gestire in pochi clic tutte le modifiche desiderate, per renderle perfettamente adatte alla boutique, al negozio e al reparto.



### Distribuzione centralizzata dei dati

RetailSuite elimina la lunga e costosa duplicazione del lavoro di manutenzione dei dati di riferimento. Il software scambia in modo affidabile i dati tra il sistema ERP, le bilance e gli strumenti di confezionamento presenti nei punti vendita.



### Facilità d'uso

RetailSuite permette di gestire le bilance tra i reparti e con un'unica suite software. Siano essere dedicate al marketing, all'IT o alla gestione delle categorie, le funzionalità e l'interfaccia utente di ciascun modulo vengono adattate ai requisiti quotidiani dell'utente.



### Costo totale di proprietà ridotto

RetailSuite aumenta la disponibilità degli strumenti e riduce i tempi di fermo causati dalla manutenzione del software. La distribuzione centralizzata del software e il contratto di manutenzione personalizzata da remoto offre alle catene di negozi di alimentari considerevoli vantaggi in termini di tempi e costi.

## Rapidità e versatilità


DistributionServer è il cuore della suite software. Il modulo assicura un'integrazione rapida della rete dei negozi, nonché l'implementazione delle bilance appena installate oltre che delle potenziali modifiche apportate ad applicazioni e impostazioni. Un apposito strumento integrato consente un'accurata pianificazione di tutte le attività.

### Vantaggi del prodotto

- Gestione flessibile delle bilance
- Stabilità e disponibilità elevate
- Costi minimi per l'installazione di terminali aggiuntivi
- Trasparenza costante e uniformità dei dati
- Integrazione rapida di nuove funzionalità e aggiornamenti (ad esempio: la formattazione delle etichette)
- Manutenzione rapida da remoto in caso di tempi di fermo non pianificati

# Libreria online per il settore retail: portale delle competenze

Un portale completo e centralizzato per le risorse: cataloghi, brochure, dati tecnici, istruzioni operative, libri bianchi, guide, manuali, casi di studio, riviste, comunicazioni degli utenti, seminari online, video, descrizioni di installazione, certificazioni e molto altro. Verificatelo con i vostri occhi.

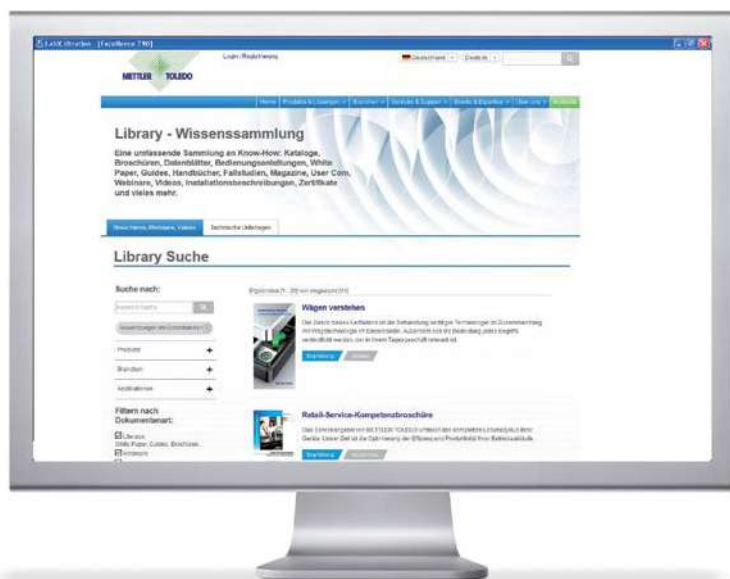

► [www.mt.com/retail-library](http://www.mt.com/retail-library)

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

Per ulteriori informazioni

**METTLER TOLEDO Group**  
Divisione Retail  
Contatto locale: [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

Soggetto a modifiche tecniche  
© 11/2021 METTLER TOLEDO. Tutti i diritti riservati  
Documento n. 30418653 B  
MarCom Industrial