

电子收银秤 始于颜值，忠于品质



功能齐全、品质优越、技术领先: FreshBase Plus是新款的零售电子秤, 适用于正在寻找便捷、优质触摸屏秤的食品零售商。

FreshBase Plus秉持快速称重、稳定可靠、坚固耐用、技术领先的产品理念, 结合MT自主开发的称重应用为超市的销售柜台、预包装及自助称重提供内场称重服务, 同时可结合主流的收银软件为水果、熟食、休闲食品等专营连锁提供称重收银的服务。

FreshBase Plus

可靠源于经典, 创新为你所想

选择FreshBase Plus, 食品零售商也相当于制定了一个完全能满足未来需求的投资决策。快速的称重、流畅的界面、丰富的功能让操作员为之震撼。坚固耐用设计和高品质的部件, 即使在高强度使用下, 也能确保较长的生命周期。搭载15.6全高清屏幕和多种选装模块, 让你的设备始终领先!

功能齐全



直观的界面设计、强大的搜索、流畅的操作让新打秤员的培训更加简单, 深度定制的系统、远程取数等高级功能辅助IT部门实现自动化管理, 客显广告、多品一签等让运营更加高效。

品质优越



结合客户场景, 产品提供的百万次高质量打印、百万次高精度称重、异常环境下的准确触摸、核心模块的防虫设计为客户的业务保驾护航。

技术领先



15.6"全高清显示屏, 迅速提升门店的形象, 可选配的第二打印机和摄像头模块让应用的拓展更加便捷。

符合人体工学的电容式触摸屏

灵活的显示调节系统可以使操作员根据自身的需求调节高度和倾斜角度到最佳位置,让操作更加方便。高清的屏幕显示减少操作员的视力疲劳,让显示更加舒适。超长的显示寿命,稳定地点触,让运营获得超高性价比。

精美细腻的客显设计

采用LED背光技术的7英寸彩色客显屏具有高稳定性视角,无眩光,并且具有出色的亮度与对比度,可确保最佳的可视性与易读性。支持客户广告的播放,迅速提升门店的形象。

坚固耐用的外观设计

铸铝基座和铸铝立杆的设计即使在高峰期的频繁点触下也能获得稳定的支撑,坚固的外壳能有效防止划痕,经久耐用,核心模块的防虫防潮设计,为客户提供复杂环境下的稳定应用。

创新引导型打印机

在高峰时刻尤为重要:更换纸卷全然无忧。2英寸标签/收据打印机可快速将所购商品全部打印出来;容纳直径达120毫米的大纸卷收据或标签意味着换纸的次数减少,降低客户等待时间。

了解更多信息和视频,请访问:

► www.mt.com/cn-freshbase-plus

FreshBase Plus — 触摸屏秤的明智选择

- 便捷的触摸屏与高性能称重应用
- 交互式触摸屏用户体验确保了快速的称重过程
- 具备丰富的高级功能、可靠稳健的梅特勒-托利多软件
- 简单集成至现有流程和应用环境(如工具软件、库存管理)
- Green MT: 节能、集约的嵌入式系统
- 高品质部件确保较长的生命周期



FreshBase Plus

技术参数

主显

- 15.6 英寸电容式触摸屏
- 倾角可调(无级)
- 屏幕分辨率: 1920 x 1080 像素

客显

- 7 英寸
- 倾角固定
- 屏幕分辨率: 1024 x 600 像素

CPU

- RK3288 四核 1.8GHz

打印机

- 2 英寸标签/收据打印机(56 毫米)
- 打印速度: 高达 125 mm/s
- 打印分辨率: 8 dots/mm

数据存储

- 2 GB DDR3(可选4G)
- 16 GB eMMC(可选 32G)

接口与协议

- 以太网接口(10/100M, 1000M兼容)
- 1 x RS232 接口(可选)
- 1 x RJ11(12V/24V)
- 2 x USB 2.0 接口(位于立杆底部)
- 2 x USB 2.0 接口(位于立杆侧面)(可选)
- 1 x USB OTG 接口
- 无线IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 标准

操作系统

- 嵌入式Smart OS
- Android 7.1(可选)


电源

- 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz

秤体

- 铸铝外壳确保高稳定性
- 铸铝立杆支撑
- 立杆盖板及显示外壳采用ABS高分子材料

称重范围	3 kg / 6 kg	6 kg / 15 kg	15 kg / 30 kg
分度值	1 g / 2 g	2 g / 5 g	5 g / 10 g
最小称量	20 g	40 g	100 g

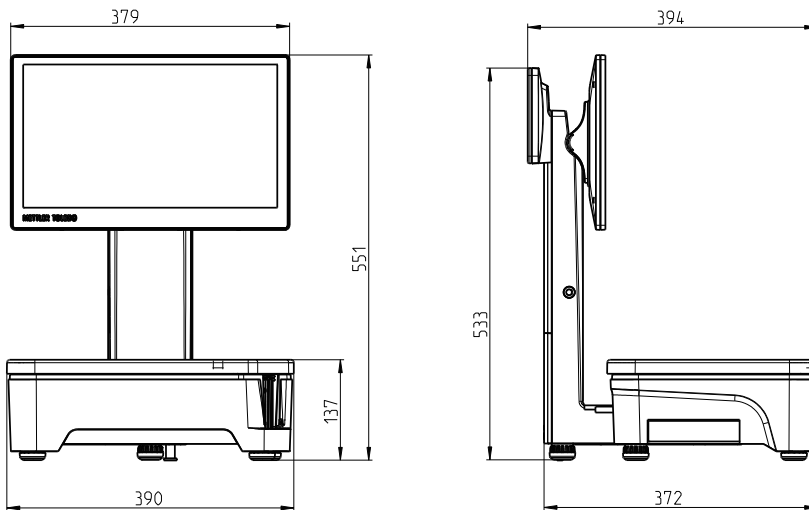

*所有尺寸均以mm表示



FreshBase U2



FreshBase U3



FreshBase U2DP

www.mt.com/retail

访问网站, 获得更多信息

欢迎添加商业微信号



微信号: MT-Retail



梅特勒 托利多
METTLER TOLEDO

地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编: 213125
传真: 0519-86641991
地址: 上海市桂平路589号
邮编: 200233
传真: 021-64853351
E-mail: ad@mt.com

梅特勒托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况, 恕不另行通知。
Printed in P. R. China 2022/04