


Operaciones optimizadas

Mayor flexibilidad



Versatilidad

Panaderías, charcuterías, floristerías y trastiendas: FreshWay Kiosk ofrece una variedad de aplicaciones para mejorar la experiencia del cliente, agilizar las operaciones y facilitar la recopilación de datos. Algunas de sus prestaciones incluyen la impresión de tickets, la impresión de etiquetas, el intercambio de información del terminal del puesto y el marketing digital.

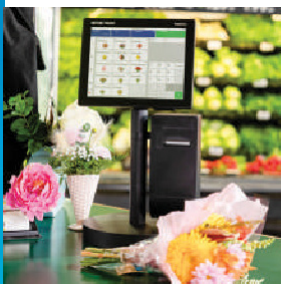

Diseño compacto

FreshWay Kiosk ofrece una funcionalidad optimizada de impresión de tickets en un diseño compacto. Beneficiarse de la información dinámica y en tiempo real sobre precios y productos, así como de la gestión de activos con una interfaz de cliente personalizable e intuitiva.



Impresión mejorada

FreshWay Kiosk ofrece una gran variedad de opciones de impresión para satisfacer las necesidades de su mostrador, como la impresora de etiquetas de 2", la impresora sin papel protector de 3" y el montaje remoto. Gracias a esta flexibilidad, la balanza se adapta a las diferentes necesidades de impresión en función de la aplicación.



Software intuitivo

La interfaz de usuario de FreshWay Kiosk presenta un funcionamiento simplificado con el software UC3, que resulta muy fácil de usar tanto para nuevos empleados como para operarios experimentados. Reducir el tiempo de formación se traduce en menos costes y más dedicación para un servicio al cliente de alta calidad.



FreshWay Kiosk

La balanza FreshWay Kiosk representa un método nuevo y vanguardista para los minoristas de alimentos con el que podrán satisfacer las necesidades de impresión de tickets y aplicaciones de puesto para clientes más exigentes de hoy en día. FreshWay Kiosk ofrece una solución para un conjunto de necesidades de los comercios minoristas de alimentación sin una plataforma de pesaje, desde la impresión de tickets para floristerías o panaderías hasta las soluciones de preempaqueado en la trastienda.

Además, la balanza se ejecuta con el software seguro UC3, lo que permite una visibilidad y datos totales en toda su empresa. Agilice la información y tome decisiones en tiempo real con todos los equipos usando UC3.

Características técnicas

FreshWay Kiosk

Pantalla táctil del operario

- Pantalla táctil TFT, capacitiva, brillante, con retroiluminación LED, de alto contraste y de 12,1" (30,7 cm)
 - Resolución de la pantalla: 1024 × 768 px
- Ajuste continuo (progresivo) del ángulo de inclinación
- Pantalla táctil opcional TFT, capacitiva, brillante, con retroiluminación LED, de alto contraste y de 15,6" (39,6 cm)
 - Resolución de la pantalla: 1366 × 768 px
- Lector de códigos de barras opcional

Pantalla de la balanza (opcional)

- Pantalla de la balanza TFT, brillante, con tecnología de retroiluminación LED, de alto contraste y de 12,1" (30,7 cm)
 - Resolución de la pantalla: 1024 × 768 px
- Pantalla de la balanza TFT, brillante, con tecnología de retroiluminación LED, de alto contraste y de 15,6" (39,6 cm)
 - Resolución de la pantalla: 1366 × 768 px

Impresión

- Ancho de impresión: 2,2" (56 mm)
- Ancho del papel: 1,7-2,4" (44-62 mm)
- Velocidad de impresión: hasta 5,9"/s (150 mm/s)
- Resolución de impresión: 8 puntos/mm
- Botón de alimentación de papel independiente
- Opciones de impresión con montaje en poste:
 - Impresora de tickets de 2 in (50,8 mm)
 - Impresora de etiquetas de 2 in (50,8 mm)
 - Impresora sin papel protector de 2 in (50,8 mm)
 - Impresora sin papel protector de 3 in (76,2 mm)
- Opciones de impresión con montaje remoto (hasta 4 m):
 - Impresora de etiquetas de 3 in (76,2 mm)
 - Impresora sin papel protector de 3 in (76,2 mm)

Procesador/Memoria/Almacenamiento de datos

- Procesador Intel®
- RAM de hasta 8 GB
- Memoria Flash de hasta 128 GB

Sistema operativo

- Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise de 64 bits

Software de la balanza

- Aplicación UC3

Potencia nominal

- 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo medio durante el funcionamiento: aprox. 26W


Interfaces y protocolos

- Interfaz Ethernet (10/100)
- 1 interfaz RJ11 para controlar el cajón de la caja registradora
- 2 puertos USB 2.0
- 1 puerto USB 3.0
- 1 puerto RJ50 para la impresora externa
- Solución inalámbrica integrada para la transmisión inalámbrica de datos conforme al estándar IEEE 802.11ac/a/b/g/n (2T2R), con 2x2 MIMO

Carcasa

- Carcasa de aluminio fundido a presión resistente a impactos

Intel es una marca registrada de Intel Corporation en EE. UU. o en otros países. Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. o en otros países.

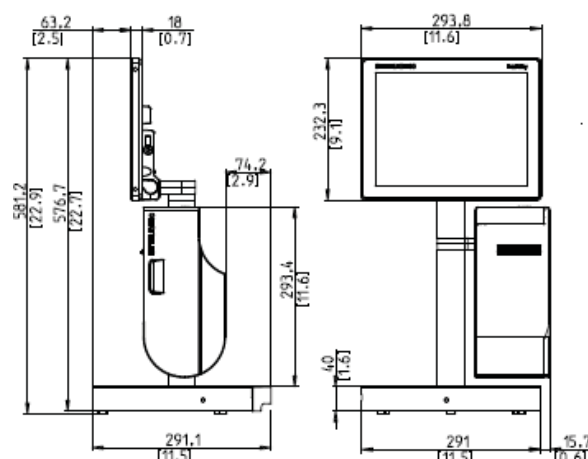

www.mt.com/retail

Para obtener más información

METTLER TOLEDO Group

División de Retail

Información de contacto local: www.mt.com/contacts

Sujeto a modificaciones técnicas

© 09/2024 METTLER TOLEDO. Reservados todos los derechos.

Comunicaciones de marketing RET

