


Optimisez vos opérations

Flexibilité accrue



Polyvalence

Boulangeries-pâtisseries, comptoirs de boucherie-charcuterie, fleuristes et laboratoires de préparation : FreshWay Kiosk propose une multitude d'applications qui permettent d'améliorer l'expérience client, de rationaliser les opérations et d'améliorer la collecte de données. L'impression de tickets, l'impression d'étiquettes, le partage d'informations sur les terminaux et le marketing numérique ne sont que quelques-unes de ses capacités.

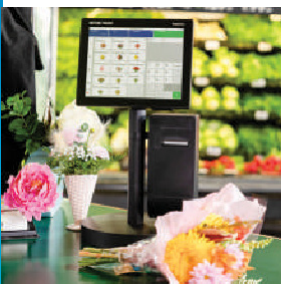


Conception compacte

FreshWay Kiosk propose une fonctionnalité d'impression de tickets simplifiée dans une conception compacte. Bénéficiez d'informations dynamiques en temps réel sur les produits et les prix, ainsi que d'une gestion des ressources avec une interface client personnalisable et intuitive.



Meilleure impression

FreshWay Kiosk offre de nombreuses options répondant aux besoins de votre comptoir, notamment une imprimante d'étiquettes 2" (50,8 mm), une imprimante Linerless 3" (76,2 mm) et un montage à distance. Cette flexibilité lui permet de s'adapter à l'évolution des besoins d'impression en fonction de l'application.

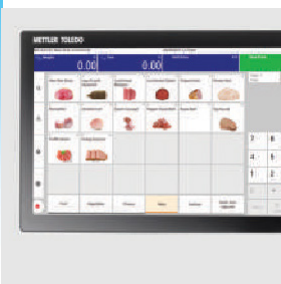

Logiciel intuitif

Son interface utilisateur simplifie le fonctionnement grâce au logiciel UC3, tant pour les nouveaux employés que pour les opérateurs expérimentés. Le temps de formation est ainsi réduit, ce qui permet la réduction des coûts et l'augmentation du temps disponible pour fournir un service client de qualité.



FreshWay Kiosk

Avec FreshWay Kiosk, solution innovante et évolutive, les commerçants du secteur de l'agroalimentaire peuvent répondre aux besoins les plus exigeants en matière d'impression de tickets et de kiosques clients. De l'impression de tickets pour le rayon fleuriste ou boulangerie-pâtisserie, jusqu'aux solutions de préemballage pour le laboratoire de préparation, FreshWay Kiosk répond à de nombreux besoins du commerce alimentaire sans plateforme de pesage.

FreshWay Kiosk fonctionne également avec le logiciel sécurisé UC3, ce qui permet une visibilité totale des données dans toute l'entreprise. Rationalisez les informations et prenez des décisions en temps réel avec tous les équipements fonctionnant sur UC3.

Caractéristiques techniques

FreshWay Kiosk

Écran tactile opérateur

- Écran tactile capacitif 12,1" (30,7 cm) avec un écran TFT rétroéclairé par LED lumineux à contraste élevé
 - Résolution de l'écran : 1 024 × 768 pixels
- Réglage en continu de l'angle d'inclinaison
- Écran tactile capacitif 15,6" (39,6 cm) en option avec un écran TFT rétroéclairé par LED lumineux à contraste élevé
 - Résolution de l'écran : 1 366 × 768 pixels
- Lecteur de codes-barres en option

Écran client (en option)

- Écran client de 12,1" (30,7 cm) avec un écran TFT rétroéclairé par LED lumineux à contraste élevé
 - Résolution de l'écran : 1 024 × 768 pixels
- Écran client de 15,6" (39,6 cm) avec un écran TFT rétroéclairé par LED lumineux à contraste élevé
 - Résolution de l'écran : 1 366 × 768 pixels

Impression

- Largeur d'impression : 2,2" (56 mm)
- Largeur de papier : 1,7 - 2,4" (44 - 62 mm)
- Vitesse d'impression : jusqu'à 5,9"/s (150 mm/s)
- Résolution d'impression : 8 points/mm
- Touche séparée d'avance papier
- Options d'imprimante montées sur un mât :
 - Imprimante de tickets 2" (50,8 mm)
 - Imprimante d'étiquettes 2" (50,8 mm)
 - Imprimante Linerless 2" (50,8 mm)
 - Imprimante Linerless 3" (76,2 mm)
- Imprimante montée à distance (jusqu'à 4 m) :
 - Imprimante d'étiquettes 3" (76,2 mm)
 - Imprimante Linerless 3" (76,2 mm)

Processeur/mémoire/stockage des données

- Processeur Intel®
- Jusqu'à 8 Go de RAM
- Jusqu'à 128 Go de mémoire Flash

Système d'exploitation

- Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise 64 bits

Logiciel de pesage

- Application UC3

Puissance nominale

- 100 à 240 VCA, 50/60 Hz
- Consommation moyenne en fonctionnement : environ 26 W


Interfaces et protocoles

- Interface Ethernet (10/100)
- 1 interface RJ11 pour actionner le tiroir-caisse
- 2 ports USB 2.0
- 1 port USB 3.0
- 1 port RJ50 pour l'imprimante externe
- Solution sans fil intégrée pour une transmission de données sans fil conforme aux normes IEEE 802.11 ac/a/b/g/n (2T2R), avec 2 × 2 MIMO

Boîtier

- Boîtier antichoc en aluminium moulé sous pression

Intel est une marque commerciale d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

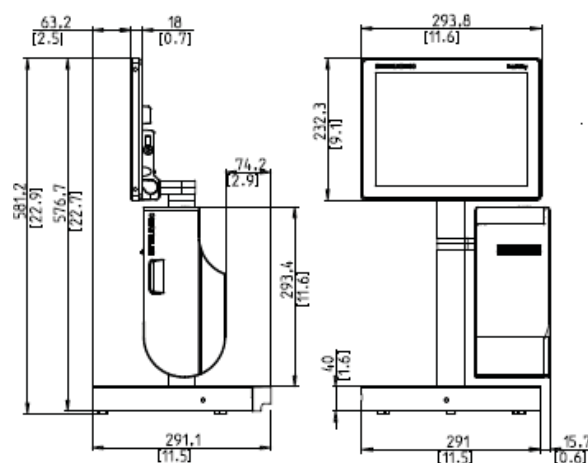

METTLER TOLEDO Group

Division Retail

Contact local : www.mt.com/contacts

Sous réserve de modifications techniques

© 09/2024 METTLER TOLEDO. Tous droits réservés.

MarCom RET

www.mt.com/retail

Pour plus d'informations

