


Optymalizacja obsługi klienta

Większa elastyczność



Wszechstronne zastosowania

Stoiska z pieczywem, działy florystyczne, delikatesowe i pomieszczenia zaplecza: FreshWay Kiosk stanowi doskonałe rozwiązanie wspierające obsługę klienta, usprawniające działania i ułatwiające gromadzenie danych. Drukowanie metek, etykiet, wymiana informacji ze stanowiskiem obsługowym oraz marketing cyfrowy to tylko niektóre z funkcji tego terminala dotykowego.

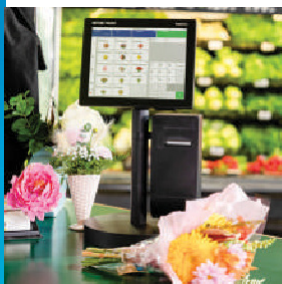

Kompaktowa konstrukcja

FreshWay Kiosk charakteryzuje się kompaktową konstrukcją, oferując usprawnioną funkcję drukowania metek i etykiet. Intuicyjny interfejs użytkownika z możliwością dostosowania do indywidualnych preferencji umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym aktualnych informacji o produktach oraz cenach, ułatwiając zarządzanie zasobami.



Większe możliwości drukowania

FreshWay Kiosk oferuje różnorodne opcje związane z drukowaniem dopasowane do konkretnych potrzeb sprzedawców detalicznych, w tym 2-calową drukarkę do etykiet oraz 3-calową drukarkę do etykiet bez podkładu (linerless), a także możliwość ich zdalnego montażu. Dzięki temu terminal dotykowy można elastycznie dostosować w zależności od aktualnych potrzeb drukowania.



Intuicyjne oprogramowanie

Zarówno nowi pracownicy, jak i doświadczeni operatorzy docenią prosty w użyciu interfejs użytkownika oraz intuicyjne oprogramowanie UC3, które zarządza działaniem terminala. Krótsze szkolenia to niższe koszty i więcej czasu na obsługę klienta na najwyższym poziomie.



FreshWay Kiosk

FreshWay Kiosk to nowe rozwiązanie na miarę obecnych i przyszłych potrzeb branży detalicznej związanych z drukowaniem etykiet i obsługą klientów na stanowisku sprzedażowym. Od drukowania etykiet w dziale florystycznym lub na stanowisku z pieczywem po funkcje usprawniające przygotowanie towarów do sprzedaży na zapleczu – FreshWay Kiosk to rozwiązanie spełniające szereg potrzeb sprzedawców detalicznych z branży spożywczej, kiedy stosowanie wagi nie jest konieczne.

Ponadto terminal dotykowy wykorzystuje bezpieczne oprogramowanie UC3, które zapewnia pełny wgląd w dane w całym systemie. Usprawnij przepływ informacji i podejmuj decyzje w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem wszystkich urządzeń działających pod kontrolą oprogramowania UC3.

Dane techniczne

FreshWay Kiosk

Dotykowy wyświetlacz

- Duży ekran dotykowy o przekątnej 12,1 cala (30,7 cm) z jasnym, kontrastowym, podświetlanym wyświetlaczem LED TFT
 - Rozdzielczość: 1024 x 768 pikseli
- Płynna (bezstopniowa) regulacja kąta nachylenia
- Dostępny opcjonalny pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 15,6 cala (39,6 cm) z jasnym, kontrastowym, podświetlanym wyświetlaczem LED TFT
 - Rozdzielczość: 1366 x 768 pikseli
- Opcjonalny skaner kodów kreskowych

Wyświetlacz dla klienta (opcja)

- Jasny, kontrastowy, podświetlany wyświetlacz TFT LED o przekątnej 12,1 cala (30,7 cm)
 - Rozdzielczość: 1024 x 768 pikseli
- Jasny, kontrastowy, podświetlany wyświetlacz TFT LED o przekątnej 15,6 cala (39,6 cm)
 - Rozdzielczość: 1366 x 768 pikseli

Drukowanie

- Szerokość wydruku: 2,2 cala (56 mm)
- Szerokość papieru: 1,7–2,4 cala (44–62 mm)
- Prędkość drukowania: do 5,9 cala/s (150 mm/s)
- Rozdzielczość druku: 8 pkt/mm
- Osobny przycisk podawania papieru
- Drukarki mocowane na słupku – opcje:
 - Drukarka do metek o szerokości 2 cali (50,8 mm)
 - Drukarka do etykiet o szerokości 2 cali (50,8 mm)
 - Drukarka do etykiet bez podkładu (linerless) o szerokości 2 cali (50,8 mm)
 - Drukarka do etykiet bez podkładu (linerless) o szerokości 3 cali (76,2 mm)
- Opcje drukarek zdalnych (montowanych w odległości do 4 m):
 - Drukarka do etykiet o szerokości 3 cali (76,2 mm)
 - Drukarka do etykiet bez podkładu (linerless) o szerokości 3 cali (76,2 mm)

Procesor/pamięć/przechowywanie danych

- Procesor Intel®
- Do 8 GB pamięci RAM
- Pamięć flash do 128 GB

System operacyjny

- Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise w wersji 64-bitowej

Oprogramowanie

- Aplikacja UC3

Moc znamionowa

- 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Średni pobór mocy podczas pracy: ok. 26W


Interfejsy i protokoły

- Interfejs Ethernet (10/100)
- 1 złącze RJ11 do sterowania szufladą kasy
- 2 porty USB 2.0
- 1 port USB 3.0
- 1 port RJ50 do drukarki zewnętrznej
- Zintegrowana karta sieciowa do bezprzewodowego przesyłania danych w standardzie IEEE 802.11 ac/a/b/g/n (2T2R) i w technologii 2 x 2 MIMO

Obudowa

- Odporna na uderzenia obudowa odlewana z aluminium

Intel jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Microsoft® i Windows® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

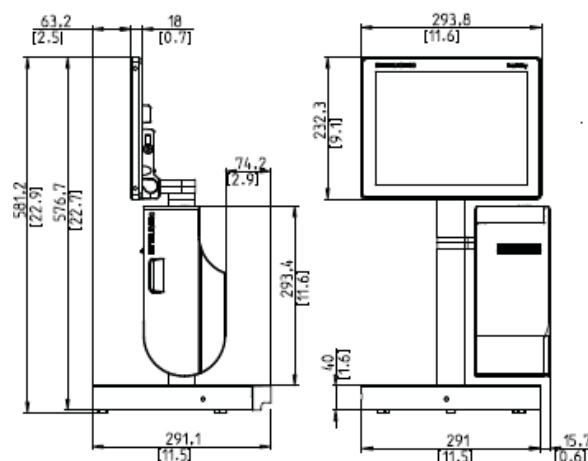

Grupa METTLER TOLEDO

Dział Sprzedaży Detalicznej

Lokalny kontakt: www.mt.com/contacts

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych

©09/2024 METTLER TOLEDO Wszelkie prawa zastrzeżone

MarCom RET

www.mt.com/retail

Więcej informacji

