

Operasyonlarınızı Optimize Edin Esnekliğinizi Artırın



Çok Yönlülük

Unlu mamul bölümü, şarküteri reyonu, çiçek bölümü ve arka plandaki diğer bölümler: FreshWay Kiosk; müşteri deneyimini iyileştirmeye, işlemleri kolaylaştırmaya ve veri toplamayı geliştirmeye yarayan çok sayıda uygulama sunar. Fiş yazdırma, etiket yazdırma, kiosk terminali bilgi paylaşımı ve dijital pazarlama, sunduğu özelliklerden sadece birkaçıdır.



Kompakt Tasarım

FreshWay Kiosk, kompakt bir tasarımda modern fiş yazdırma işlevselliği sunar. Özelleştirilebilir ve pratik müşteri arayüzü ile dinamik, gerçek zamanlı ürün ve fiyatlandırma bilgilerinden ve varlık yönetiminden yararlanır.



Gelişmiş Yazdırma

FreshWay Kiosk; 2 inç etiket yazıcısı, 3 inç astarsız etiket yazıcı ve uzağa montaj dâhil olmak üzere perakende satış reyonlarındaki ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli yazdırma seçenekleri sunar. Bu esneklik, FreshWay Kiosk'un, uygulamaya bağlı olarak değişen yazdırma ihtiyaçlarına uyum sağlamasına olanak tanır.



Pratik Yazılım

FreshWay Kiosk'un kullanıcı arayüzü, hem acemi çalışanları hem de deneyimli operatörleri hedefleyen kullanıcı dostu UC3 yazılımı ile, son derece kolay kullanım sunar. Daha az eğitim süresi, yüksek kaliteli müşteri hizmetleri için daha fazla zaman ayırmanıza imkan tanımanın yanı sıra maliyetleri düşürmeyi de sağlar.



FreshWay Kiosk

FreshWay Kiosk, gıda perakendecilerinin günümüzün en zorlu fiş yazdırma ve müşteri kiosk uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılamaları için yeni ve geleceğe yönelik bir metottur. FreshWay Kiosk, çiçek bölümü veya unlu mamuller bölümü için fiş yazdırmadan arka plandaki hazır ambalajlama çözümlerine kadar, tartım platformu olmadan çeşitli perakende sektörü ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm sunar.

FreshWay Kiosk, güvenli UC3 yazılımı ile de çalışarak kuruluşunuz genelinde tam görünürlük ve veri sağlar. UC3'te çalışan tüm ekipmanlarla bilgi edinmeyi kolaylaştırın ve gerçek zamanlı kararlar alın.

Teknik Veriler

FreshWay Kiosk

Operatör İçin Dokunmatik Ekran

- Parlak, yüksek kontrastlı TFT LED arkadan aydınlatmalı ekrana sahip 12,1 inç (30,7 cm) kapasitif dokunmatik ekran
 - Ekran çözünürlüğü: 1024 x 768 piksel
- Eğim açısının sürekli ayarlanması (kademersiz)
- Parlak, yüksek kontrastlı TFT LED arkadan aydınlatmalı ekrana sahip opsiyonel 15,6 inç (39,6 cm) kapasitif dokunmatik ekran
 - Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768 piksel
- Opsiyonel barkod tarayıcı

Müşteri Ekranı (Opsiyonel)

- Parlak, yüksek kontrastlı TFT LED arka aydınlatma teknolojisine sahip 12,1 inç (30,7 cm) müşteri ekranı
 - Ekran çözünürlüğü: 1024 x 768 piksel
- Parlak, yüksek kontrastlı TFT LED arka aydınlatma teknolojisine sahip 15,6 inç (39,6 cm) müşteri ekranı
 - Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768 piksel

Yazdırma

- Yazdırma genişliği: 2,2 inç (56 mm)
- Kağıt genişliği: 1,7-2,4 inç (44-62 mm)
- Yazdırma hızı: Maksimum 5,9 inç/sn. (150 mm/sn.)
- Yazdırma çözünürlüğü: 8 nokta/mm
- Ayır bir kağıt besleme düğmesi
- Direğe monte yazıcı opsiyonları:
 - 2 inç (50,8 mm) fiş yazıcı
 - 2 inç (50,8 mm) etiket yazıcı
 - 2 inç (50,8 mm) astarsız etiket yazıcı
 - 3 inç (76,2 mm) astarsız etiket yazıcı
- Uzaktaki (4 metreye kadar) yazıcı opsiyonları:
 - 3 inç (76,2 mm) etiket yazıcı
 - 3 inç (76,2 mm) astarsız etiket yazıcı

İşlemci/Bellek/Veri Depolama

- Intel® İşlemci
- 8 GB'a kadar RAM
- 128 GB'a kadar Flash

İşletim Sistemi

- Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise 64 bit

Terazi Yazılımı

- UC3 uygulaması

Güç Sınıfı

- 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Çalışma sırasında ortalama tüketim: yaklaşık 26 W


Arayüzler ve Protokoller

- Ethernet arayüzü (10/100)
- Yazar kasa çekmecesinin kontrolü için 1 adet RJ11 arayüzü
- 2 adet USB 2.0 bağlantı noktası
- 1 x USB 3.0 bağlantı noktası
- Harici yazıcı için 1 adet RJ50 bağlantı noktası
- IEEE 802.11 ac/a/b/g/n (2T2R) standardına uygun olarak kablosuz veri aktarımı için entegre kablosuz çözüm ve 2 x 2 MIMO

Gövde

- Dökme alüminyumdan yapılmış, darbeye dayanıklı gövde

Intel, Intel Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Microsoft® ve Windows®, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

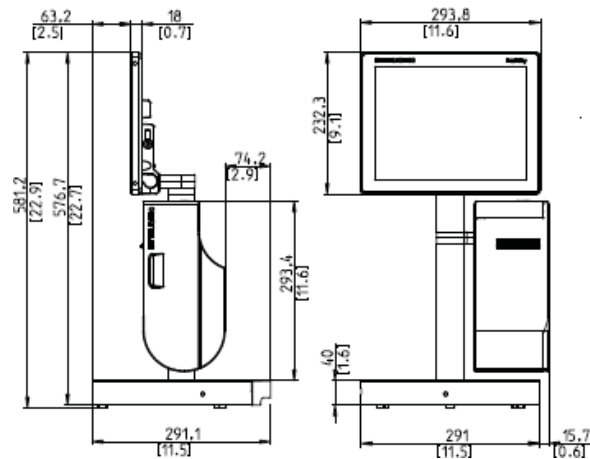

www.mt.com/retail

Daha fazla bilgi için

METTLER TOLEDO Group

Perakende Bölümü

İletişim: www.mt.com/contacts

Teknik değişiklikler yapılabilir

©09/2024 METTLER TOLEDO. Tüm hakları saklıdır
MarCom RET

