

FSW AI智能包装机 智启未来, 包揽高效



梅特勒托利多FSW AI智能包装机搭载梅特勒托利多自研AI算法, 完美契合多品类包装需求。集称重、智能包装和打印于一体, 凭借稳定高效的预包装, 助您提高运营效率, 依托商品光泽和新鲜度的显著提升, 进一步优化客户体验!

METTLER TOLEDO

FSW AI智能包装机

高效智能的预包装一体方案


FSW是一款集称重、智能包装和打印于一体的自动包装机。支持不同品类, 不同包装方式的商品在门店后房和配送中心完成稳定高效的预包装, 实现卓越的包装效果, 提升客户体验和运营效率。

通过远程连接、数据实时同步和远程服务, 确保设备持续高效的不间断运行, 降低设备使用和维护成本。



强大的包装性能

- 最高包装速度: 18包/分钟
- 支持各类托盘和不规则商品的包装
- 紧致的包装支持长效保“鲜”
- 光洁的包装效果提升客户体验

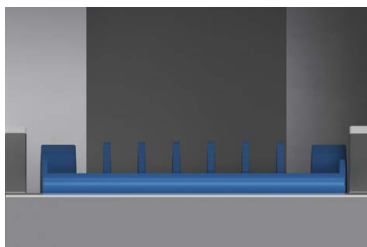

可持续绿色设计

- 食品级材料, 绿色环保
- 低噪音设计, 保护听力健康
- 人体工程学设计, 轻松使用



AI智能解决方案

- AI图像识别提升操作效率
- AI智能配方, 简化包装参数设定
- AI智能配方优化系统, 通过自动调节包装参数, 不断提升包装效果



数据共享和远程服务

- 支持内外场数据共享, 降低IT维护成本
- 支持软件远程升级, 持续提升竞争力
- 支持AI算法跨门店, 跨设备同步, 提升整体运营效率
- 支持远程服务, 轻松管理

轻松换膜

- 轻松换膜, 减少换膜时间
- 支持不同宽度的薄膜, 节约耗材

超大高清显示屏

- 15.6"全高清显示屏, 清晰显示商品和标签信息
- 工业级触摸屏, 水渍油污环境下都能精准操作

安全保护

- 多个安全传感器能够保证在意外情况下的人身安全, 降低安全风险

高性能打印机

- MT自研打印机能够支持高速打印和超长打印寿命, 打印稳定

高速包装

- 最高可达18包/分钟, 极大的提高商品包装产能

AI 智能识别

- 自动识别商品信息, 提升操作效率
- AI智能配方, 简化包装参数设定

灵活包装

- 支持各类托盘和不规则商品的包装
- 支持更大尺寸商品包装

食品级材料, 绿色环保

精准称重

- 稳定性设计确保精准称量
- CPA认证

易于维护

- 模块化托架和秤盘易于清洁和维护



了解更多信息和视频, 请访问:

► www.mt.com/cn-FSW

FSW AI智能包装机 技术参数

称量

最大称量 (Max) 3/6kg
 检定分度值 (e) 1/2g
 最小称量 (Min) 20g

包装参数

包装速度 最高 18包/分钟
 包装尺寸 长: 80-350mm
 宽: 80-250mm
 高: 5-170mm
 最大尺寸无法同时满足
 保鲜膜宽度 350-500mm
 保鲜膜长度 最大1000m
 显示屏 15.6寸电容式显示屏
 1920*1080

尺寸规格

长*宽*高 1110*795*1450mm
 净重 300kg

电气参数

电源输入 220V AC,
 50Hz, 1.5 KVA

打印机



打印宽度 80mm
 打印速度 125mm/s
 打印纸卷 最大外径230mm;
 最大内径80mm
 打印分辨率 8 dot/mm

系统参数

CPU RK3568, 4核, 2.0GHz
 操作系统 Linux
 存储 2G RAM; 16G ROM
 USB口 1*USB2.0
 网络 1*Lan(100M/1000M)
 Wi-Fi 可选 802.11a/b/g/n/ac

环境条件

工作温度范围 5°C to +35°C
 储存温度 -10°C to +50°C
 湿度 85% 相对湿度, 无冷凝现象

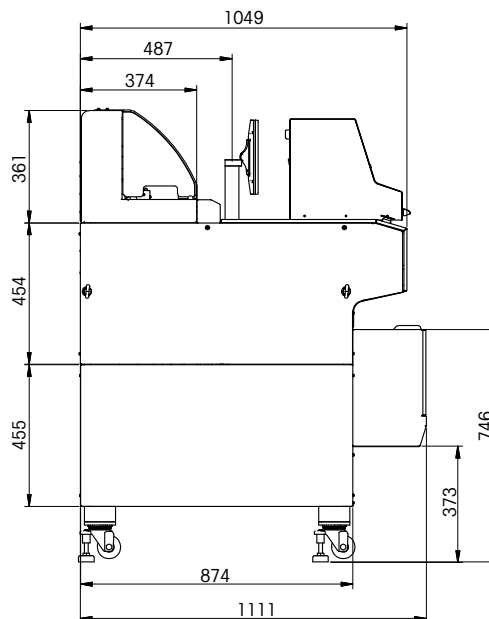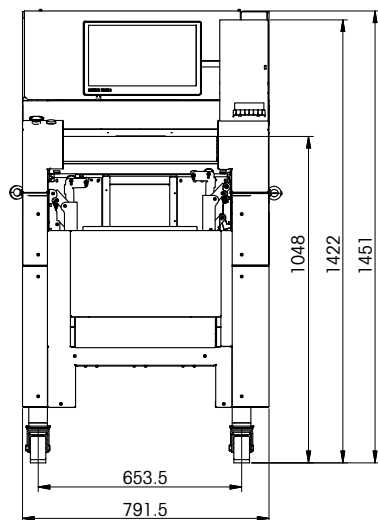

*所有尺寸均以mm表示

www.mt.com/retail

访问网站，获得更多信息

欢迎添加商业微信号



微信号: MT-Retail



梅特勒托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况，恕不另行通知。
 Printed in P. R. China 2025/03



梅特勒 托利多 METTLER TOLEDO

地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号
 邮编: 213125
 传真: 0519-86641991
 地址: 上海市桂平路589号
 邮编: 200233
 传真: 021-64853351
 E-mail: ad@mt.com