

Die perfekte Wahl Steigern Sie den Verkauf



Flexible Konfiguration

Das modulare Design der FreshWay V ist für viele verschiedene Konfigurationen in unterschiedlichen Einzelhandelsumgebungen geeignet. Die Wägeplattform, der Drucker und die Displays können voneinander getrennt positioniert werden, so dass eine kundenspezifische Einrichtung an verschiedenen Thekenhöhen- und Ausrichtungen möglich ist.



Ergonomische Bedienung

Die Höhe und der Neigungswinkel (bis zu 30°) des Touchscreen der FreshWay V können an die persönlichen Anforderungen der Mitarbeitenden angepasst werden. Dadurch sind eine ergonomische Bedienung sowie schnelle, fehlerfreie Wägeprozesse sichergestellt.



Robustes Gehäuse

Das schlagfeste Aluminiumgehäuse mit Antihafbeschichtung schützt die Waage FreshWay V vor verschütteten Flüssigkeiten, Säuren, Salzen und Fetten. Dadurch ist sie ideal für eine langfristige Nutzung geeignet, selbst in anspruchsvollen Bereichen im Einzelhandel.



Intuitive Software

Die bedienerfreundliche Benutzeroberfläche der FreshWay V sorgt dafür, dass ihre Mitarbeiter die Waage intuitiv bedienen können. Auch neue Mitarbeiter(innen) kommen in kürzester Zeit mit der Bedienung der Waage zurecht. Kürzere Einweisungszeiten bedeuten gleichzeitig geringere Kosten und es verbleibt mehr Zeit für erstklassigen Kundenservice.



FreshWay V

Die modulare Bauart der Waage FreshWay V beinhaltet einzelne, frei positionierbare Komponenten, wodurch sie für eine Konfiguration in verschiedenen Theken- einrichtungen geeignet ist. Einzelhändler profitieren von diesem hohen Maß an Flexibilität, wenn Verkaufstheken an andere Verkaufsanforderungen angepasst werden müssen.

Das vielseitige, innovative Design der FreshWay V stellt sicher, dass die Waage auch an neue, zukünftige Anforderungen angepasst werden kann.

Technische Daten

FreshWay V

Touchscreen-Display des Bedieners

- Kapazitiver, heller und kontrastreicher 12,1" LED-Touchscreen (30,7 cm) mit Hintergrundbeleuchtung
 - Bildschirmauflösung: 1024 x 768 Pixel
- Stufenlose Einstellung des Neigungswinkels
- 15,6"-Display (39,6 cm) optional erhältlich
 - Bildschirmauflösung: 1366 x 768 Pixel
- Kabellänge: 1,4 m; optional 2 m, 4 m

Kundendisplay (optional)

- Helles, kontrastreiches 12,1" LED-Kundendisplay (30,7 cm) mit Hintergrundbeleuchtung
 - Bildschirmauflösung: 1024 x 768 Pixel
- 15,6"-Display (39,6 cm) optional erhältlich
 - Bildschirmauflösung: 1366 x 768 Pixel
- Kabellänge: 1,4 m; optional 2 m, 4 m

Drucker

- Druckbreite: 56 mm (2,2")
- Papierbreite: 44 – 62 mm (1,7 – 2,4")
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 150 mm/s (5,9"/s)
- Druckauflösung: 8 Bildpunkte/mm
- Separate Taste für den Papiervorschub
- Optionen für am Stativ montierte Drucker:
 - 2-Zoll-Bondrunder (50,8 mm)
 - 2-Zoll-Etikettendrucker (50,8 mm)
 - 2-Zoll Linerless Drucker (50,8 mm)
 - 3-Zoll Linerless Drucker (76,2 mm)
- Optionen für Remote-Drucker (bis zu 4 m):
 - 3-Zoll-Etikettendrucker (76,2 mm)
 - 3-Zoll Linerless Drucker (76,2 mm) mit automatischer Papierschneidefunktion
- Doppeldruckerfunktion
- Kabellänge: 1,4 m; optional 2 m, 4 m

Prozessor

- Intel® Prozessor

Datenspeicherung

- Bis zu 8 GB RAM
- Bis zu 256 GB Flash

Betriebssystem

- Microsoft Windows®
- Linux OpenSUSE

Waagensoftware

- FreshPro-Anwendung
- VCO-Anwendung

Stromversorgung

- 100 – 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Durchschnittlicher Stromverbrauch

- Im Betrieb: ca. 30 W

Schnittstellen und Protokolle

- Gigabit-Ethernet-Schnittstelle (10/100/1000)
- 1 RJ11-Schnittstelle zur Kontrolle der Kassenlade
- 2 USB 2.0-Ports
- 2 USB 3.0-Ports
- Integrierte Lösung für die kabellose Datenübertragung gemäss IEEE 802,11 ac/a/b/g/n (2T2R), mit 2 x 2 MIMO


Gehäuse

- Schlagfestes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Farbe: Schwarz

Wägebereich	3 kg / 6 kg*	6 kg / 15 kg*	3 kg / 6 kg / 15 kg	TRM
Teilung	1 g / 2 g	2 g / 5 g	1 g / 2 g / 5 g	-
Mindestlast	20 g	40 g	20 g	-

*Optional mit Neigungskompensation

Intel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

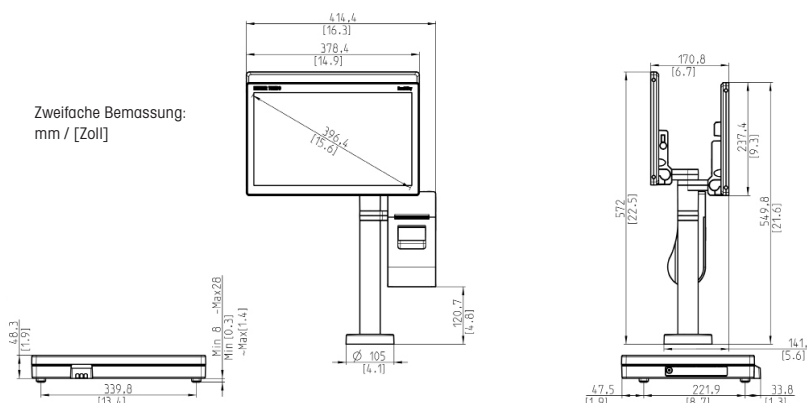

www.mt.com

Besuchen Sie uns

METTLER TOLEDO Gruppe

Abteilung Retail

Ansprechpartner vor Ort: www.mt.com/contacts

Technische Änderungen vorbehalten.

©12/2021 METTLER TOLEDO. Alle Rechte vorbehalten.

Dokument-Nr. 30572515 A

MarCom Industrial

