

Ridurre gli ingombri stimolando l'interesse all'acquisto



Struttura compatta

La struttura sottile e compatta occupa poco spazio sul banco di vendita, mentre il sottile supporto che sorregge lo schermo evita qualsiasi barriera con il cliente e permette al personale di accedere in modo rapido e semplice agli articoli in vendita.



Visual merchandising

Aumentate i profitti stimolando il desiderio di fare acquisti, per prodotti alimentari o di altro genere. Dalla settimana del gourmet ai suggerimenti sui condimenti, ai tour enogastronomici, la bilancia UC-CTT-M mette appetito e grazie al luminoso display da 12,1 pollici presenta al meglio le vostre offerte.



Consulenza competente

Avvertenze sull'igiene, informazioni per il personale sulle nuove direttive vigenti o consulenza qualificata con consigli per le ricette e suggerimenti sulle sostanze nutritive degli alimenti e sulla loro provenienza: il touch screen è una piattaforma perfetta per un metodo di formazione innovativo e per consigli preziosi sulla vendita dei prodotti.



Utilizzo ergonomico

Rapida. Interattiva. Estremamente facile da utilizzare. Il touch screen regolabile permette di individuare i prodotti e selezionare le funzioni con la massima comodità ed ergonomia. Il personale può lavorare senza fatica ed offrire ai clienti un servizio impeccabile anche nelle ore di massimo afflusso.



UC-CTT-M

Bilancia compatta con PC integrato, funzioni avanzate e ampio display cliente

Piccola ma potente: la bilancia compatta UC-CTT-M con PC integrato riunisce tutti i vantaggi di una efficiente bilancia da banco in una struttura sottile e compatta, con un display cliente grande e luminoso per un efficace visual merchandising al banco di vendita. Testi, immagini e video promozionali, corsi di formazione in materia di igiene e tecniche di vendita o accesso in tempo reale alle banche dati per una consulenza più competente: la UC-CTT-M è in grado di soddisfare anche l'utente più esigente, è perfettamente compatibile con le applicazioni di altre marche e si integra senza problemi nella vostra infrastruttura informatica.

- **Struttura compatta, ideale quando lo spazio è limitato**
- **Ampio display cliente, perfetto per il visual merchandising**
- **Pubblicità promozionale, incrementa i profitti**
- **Consulenza ai clienti, persuadere con competenza**

Per gli utenti più esigenti

UC Evo Max Line è la serie di bilance METTLER TOLEDO con PC integrato per esigenze avanzate. UC Evo Max Line supporta l'assortimento più completo di prodotti freschi e applicazioni avanzate come merchandising multimediale al PoS, si connette in rete senza problemi ed è compatibile con applicazioni di altre aziende.

Dati tecnici

UC-CTT-M

Touch screen

Touch screen da 12,1 pollici (30,7 cm)

- Touch screen con tecnologia di retroilluminazione LED
- Angolo di inclinazione regolabile
- Risoluzione schermo: 800 x 600 pixel

Display cliente

Display da 12,1 pollici (30,7 cm)

- Modello su supporto
- Supporto orientabile in opzione
- Display con tecnologia di retroilluminazione LED
- Risoluzione schermo: 800 x 600 pixel

Opzioni stampante

Stampante scontrini da 2 pollici (54 mm)
 Stampante etichette da 2 pollici (54 mm) opzionale
 Stampante linerless da 2 pollici (54 mm) opzionale
 Stampante etichette da 3 pollici (72 mm) opzionale

Velocità di stampa: fino a 125 millimetri/secondo
 Risoluzione di stampa: 8 punti/millimetro (200 dpi)
 Diverse opzioni di stampa con/senza totale
 Stampa del logo su scontrino o etichetta
 Stampa a lettere maiuscole/minuscole
 101 set di caratteri a scelta
 Etichette programmabili liberamente

Memoria dati

Disco rigido da 250 GB
 SSD (opzionale)
 Memoria RAM da 2 GB
 Memoria RAM da 4 GB (opzionale)

Ulteriori informazioni

Per ulteriori dettagli sulle prestazioni del software UC3 per le bilance self-service METTLER TOLEDO con PC integrato e per conoscere le applicazioni METTLER TOLEDO opzionali consultate le rispettive schede tecniche.

Interfacce e protocolli

Interfaccia Ethernet TCP/IP (10/100)
 1 interfaccia seriale RS232
 1 interfaccia RJ11 per il cassetto portamonete
 2 porte USB 2.0
 Wireless integrato per trasferimento dati senza fili secondo IEEE 802.11b/g (opzionale)

Controllo/Servizio remoto e comunicazione dati

InTouchSM Remote Services
 FTP (File Transfer Protocol)
 VNC (Virtual Network Computing)

Sistema operativo


Windows Embedded Standard 7
 Linux (opzionale)

Colori alloggiamento

Argento

Portata*	6 kg	15 kg	3 kg/6 kg	6 kg/15 kg	12 kg	30 kg
Risoluzione	2 g	5 g	1 g/2 g	2 g/5 g	2 g	5 g
Pesata minima**	40 g	100 g	20 g	40 g	40 g	100 g

* Regolamentazione UE: la stampa al di sotto della pesata minima è consentita salvo il caso dell'etichettatura peso/prezzo. Compensazione della tara sull'intera portata, azzeramento automatico.

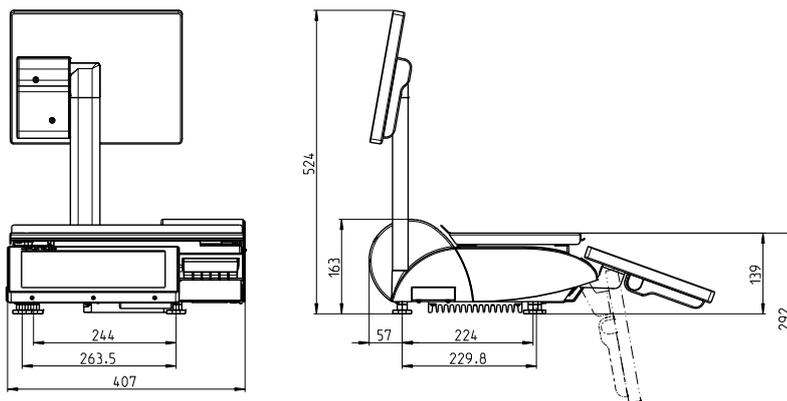

Certificazione di qualità ISO9001
 Certificazione di gestione ambientale ISO14001
 Internet: <http://www.mt.com>
 Assistenza a livello internazionale

Con riserva di modifiche tecniche.
 © 09/2011 Mettler-Toledo AG
 Stampato in Germania 22022894
 Global MarCom Switzerland

www.mt.com/retail

Per maggiori informazioni

