

Wägekombi für höchste Ansprüche



Komfortable Bedienung

Schnell. Interaktiv. Spielend einfach in der Bedienung. Der 12,1-Zoll-Touchscreen in LED-Backlight-Technologie bietet ein Höchstmaß an Komfort – ob beim Wägen oder Preisauszeichnen. So gehen Wäge- und Bedienvorgänge rasch von der Hand.



Vielfältige Druckereinheiten

Die PC-Hängewaage UC-HWT-M ist mit optionalen Druckereinheiten für Bon- und Etikettendruck erhältlich. Ideal für das Aufdrucken von Herkunftsnachweisen oder praktischen Zubereitungstipps: der optionale 3-Zoll-Etikettendrucker.



Beste Lesbarkeit

Alle Preis- und Wägeinformationen übersichtlich und gut lesbar, auch unter schwierigsten Lichtverhältnissen: Das brillante Kundendisplay in LED-Backlight-Technologie sorgt für eine klare Kommunikation zum Kunden.



Hohe Energieeffizienz

Mehr Kontrast, mehr Helligkeit bei gleichzeitig weniger Stromverbrauch: Touchscreen und Kundendisplay der UC-HWT-M überzeugen mit vorbildlicher Energieeffizienz – nachhaltig unterstützt von praxisnah konfigurierbaren Energiesparmodi.



UC-HWT-M

High-End-PC-Hängewaage mit Touchscreen-Bedienung

Die PC-Hängewaage UC-HWT-M ist die perfekte Wahl für Unternehmen auf der Suche nach einer leistungsstarken Hängewaage mit ausreichend Leistungsreserven auch für anspruchsvollste Anwendungen. Das robuste Edelstahlgehäuse schützt die Elektronik und Druckereinheit der Waage zuverlässig gegen Spritzwasser, Säuren, Salze und Fette. UC-HWT-M eignet sich damit ideal für den Einsatz in Arbeitsumgebungen mit teils feuchtem Wägegut wie Fischen und Meeresfrüchten oder Obst und Gemüse. Das brillante 5,7-Zoll-Kundendisplay in LED-Backlight-Technologie sichert Kunden beste Lesbarkeit der Wäge- und Preisinformationen auch unter schwierigsten Lichtverhältnissen.

- **Kompakte Hängeausführung – mehr Platz für die Sortimentspräsentation**
- **Robust und strapazierfähig – ideal für nasses und feuchtes Wägegut**
- **Leistungsstarker Prozessor – für anspruchsvollste Applikationen am PoS**
- **Form folgt Funktion – einfach und leicht zu reinigen**

Für höchste Ansprüche

UC Evo Max Line ist die METTLER TOLEDO PC-Waagenfamilie für höchste Ansprüche. UC Evo Max Line unterstützt umfangreichste Frischesortimente und rechenintensive Applikationen wie multimediale Verkaufsförderung am PoS. UC Evo Max Line überzeugt durch einfache Vernetzbarkeit und Unterstützung von Applikationen von Drittanbietern.

Technische Daten

UC-HWT-M

Touchscreen

Berührungsempfindlicher 12,1-Zoll-Bildschirm (30,7 cm)

- Touchscreen in LED-Backlight-Technologie
- Bildschirmauflösung: 800 x 600 Pixel

Kundenbildschirm

5,7-Zoll-Bildschirm (14,5 cm)

- Bildschirm in LED-Backlight-Technologie
- Bildschirmauflösung: 640 x 480 Pixel

Druckeroptionen

2-Zoll-Bondrunder (54 mm)

2-Zoll-Linerlessdrucker (54 mm); optional

3-Zoll-Etikettendrucker (72 mm); optional

Druckgeschwindigkeit: bis zu 125 Millimeter/Sekunde

Druckauflösung: 8 Punkte/Millimeter (200 dpi)

Logoaufdruck auf Bon oder Etikett

Groß- und Kleinbuchstabendruck

101 Schriftfonts zur Auswahl

Frei definierbare Etiketten

Datenspeicher

250 GB Festplatte

SSD (optional)

2 GB Arbeitsspeicher

4 GB Arbeitsspeicher (optional)

Schnittstellen und Protokolle

TCP/IP-Ethernet-Schnittstelle (10/100)

1 x serielle RS232-Schnittstelle

1 x RJ11-Schnittstelle zur Ansteuerung einer Kassenschublade

2 x USB 2.0-Anschlüsse

Integrierte Wireless-Lösung für drahtlose Datenübertragung nach IEEE 802.11b/g/n-Standard (optional)

Fernwartung und Datenkommunikation

InTouchSM Remote Services

FTP (File Transfer Protocol)

VNC (Virtual Network Computing)

Betriebssystem

Windows Embedded Standard 7


Linux (optional)

Gehäusefarben

Silber

Wägebereich*	6 kg	15 kg	6 kg/15 kg
Teilung	2 g	5 g	2 g/5 g
Mindestlast**	40 g	100 g	40 g

* EG: Abdruck unter Mindestlast möglich, jedoch nicht bei Preisauszeichnung.
Tara-Abgleich über den gesamten Wägebereich, automatische Nullstellung

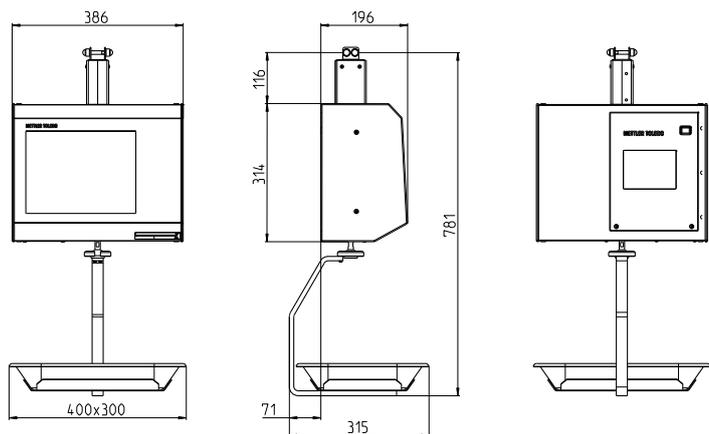

Weitere Informationen

Nähere Einzelheiten zum Leistungsumfang der UC3 Software für METTLER TOLEDO PC-Waagen sowie zu den optionalen METTLER TOLEDO Applikationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Applikationsblättern.



Qualitätsmanagement-Zertifikat ISO9001
Umweltmanagement-Zertifikat ISO14001
Internet: <http://www.mt.com>
Weltweiter Service

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
© 08/2011 Mettler-Toledo AG
Gedruckt in Deutschland 22022896
Global MarCom Switzerland

www.mt.com/retail

Mehr Informationen

