

Compatta ed avveniristica

Il punto di forza sul banco di vendita



Design compatto

Il design sottile e compatto della bilancia aumenta la disponibilità di spazio sul banco, non crea barriere visive verso il cliente e consente al personale di accedere in maniera semplice e veloce agli articoli presenti sul banco di vendita.



Migliore leggibilità

Il touchscreen e il display cliente della bilancia UC-CT-M, grazie alla tecnologia di retroilluminazione LED e all'angolo di inclinazione regolabile, garantiscono ad addetti e clienti una leggibilità ottimale, anche in condizioni di luminosità poco favorevoli.



Consulenza competente

Avvertenze sull'igiene, informazioni per il personale sulle nuove direttive vigenti o consulenza qualificata con consigli per le ricette e suggerimenti sulle sostanze nutritive degli alimenti e sulla loro provenienza: il touchscreen è una piattaforma perfetta per un metodo di formazione innovativo e per consigli preziosi sulla vendita dei prodotti.



Visual merchandising

Stimolate in maniera misurata il desiderio di fare acquisti per aumentare i profitti, sia nel comparto food che non-food. Settimana gourmet, consigli di cucina o viaggio tra i prodotti enogastronomici: UC-CT-M aumenta l'appetito e mette in scena al meglio le vostre offerte grazie al display cliente ad alta visibilità.



UC-CT-M

Avanzatissima bilancia compatta PC-based per esigenze di massimo livello

La bilancia compatta UC-CT-M rappresenta la scelta perfetta per le aziende interessate ad una bilancia da banco ad alte prestazioni e con un design compatto. UC-CT-M è aperta ad applicazioni di terzi, si integra facilmente in infrastrutture IT già esistenti e dispone di sufficienti risorse anche per le applicazioni più complesse, tra i quali corsi per l'igiene e la formazione destinati agli addetti alle vendite attraverso il touchscreen ad alta visibilità o un accesso in tempo reale alle banche dati grazie alle quali aumenterà la consulenza offerta dal personale al banco.

- **Ergonomia ottimale – Touchscreen e display cliente regolabili**
- **Formazione innovativa del personale – accesso in tempo reale alle banche dati**
- **Elevata visibilità del display cliente – merchandising visivo in formato compatto**
- **Efficienza dell'attività commerciale – integrazione diretta nella gestione delle merci**

Per esigenze di livello superiore

UC Evo Max Line è la gamma di bilance PC-based METTLER TOLEDO per esigenze avanzate. UC Evo Max Line supporta l'assortimento più completo di prodotti freschi e applicazioni avanzate come merchandising multimediale al PoS. La serie UC Evo Max Line convince perché si connette in rete senza problemi e supporta applicazioni di altre aziende.

Dati tecnici

UC-CT-M

Touchscreen

- Touchscreen da 12,1 pollici (30,7 cm)
- Touchscreen con tecnologia di retroilluminazione LED
 - Angolo di inclinazione regolabile
 - Risoluzione schermo: 800 x 600 pixel

Display cliente

- Schermo da 5,7 pollici (14,5 cm)
- Display con tecnologia di retroilluminazione LED
 - Angolo di inclinazione regolabile
 - Risoluzione schermo: 640 x 480 pixel
 - disponibile anche nella variante a torre

Opzioni stampante

- Stampante scontrini da 2 pollici (54 mm)
 Stampante etichette da 2 pollici (54 mm); opzionale
 Stampante linerless da 2 pollici (54 mm) opzionale
 Stampante etichette da 3 pollici (72 mm); opzionale
 Velocità di stampa: fino a 125 millimetri/secondo
 Risoluzione di stampa: 8 punti/millimetro (200 dpi)
 Stampa del logo su scontrino o etichetta
 Stampa a lettere maiuscole/minuscole
 101 set di caratteri a scelta
 Etichette programmabili liberamente

Memoria dati

- Disco rigido da 250 GB
 SSD (opzionale)
 Memoria RAM da 2 GB
 Memoria RAM da 4 GB (opzionale)

Ulteriori informazioni

Per ulteriori dettagli sulle prestazioni del software UC3 per le bilance METTLER TOLEDO PC-based e per conoscere le applicazioni METTLER TOLEDO opzionali consultate le rispettive schede tecniche.

Interfacce e protocolli

- Interfaccia Ethernet TCP/IP (10/100)
 1 interfaccia seriale RS232
 1 interfaccia RJ11 per il cassetto portamonete
 2 porte USB 2.0
 Wireless integrato per trasferimento dati senza fili secondo IEEE 802.11b/g/n (opzionale)

Manutenzione a distanza e comunicazione dati

- InTouchSM Remote Services
 FTP (File Transfer Protocol)
 VNC (Virtual Network Computing)

Sistema operativo



- Windows Embedded Standard 7
 Linux (opzionale)

Colori alloggiamento

Argento

Portata	6 kg	15 kg	3 kg/6 kg	6 kg/15 kg	12 kg	30 kg
Risoluzione	2 g	5 g	1 g/2 g	2 g/5 g	2 g	5 g
Pesata minima*	40 g	100 g	20 g	40 g	40 g	100 g

* Regolamentazione UE: la stampa al di sotto della pesata minima è consentita salvo il caso dell'etichettatura peso/prezzo
 Compensazione della tara sull'intera portata, azzeramento automatico

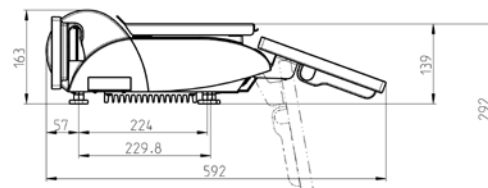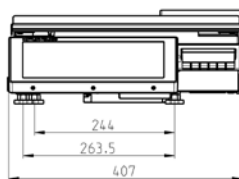

Certificazione di qualità ISO9001
 Certificazione di gestione ambientale ISO14001
 Internet: <http://www.mt.com>
 Assistenza a livello internazionale

Con riserva di modifiche tecniche.
 © 06/2011 Mettler-Toledo AG
 Stampato in Germania 22022821
 Global MarCom Switzerland

Mettler-Toledo S.p.A., 20026 Novate Milanese (MI)
 Tel.: (02) 333 321, Fax: (02) 356 29 73

www.mt.com/retail

Per maggiori informazioni

