

## Ahorro de espacio Fomento de las ventas



### Diseño compacto

El diseño plano y compacto de la balanza ahorra espacio en el mostrador, elimina las barreras visuales innecesarias hacia el cliente gracias a su esbelto soporte de pantalla y permite al empleado acceder de manera fácil y rápida a los artículos de venta situados en el mostrador.



### Promoción visual de ventas

Estimule la compra de manera selectiva para más facturación en surtido alimentario o no alimentario. En la semana del gourmet, consejos para salsas o rutas gastronómicas: la pantalla brillante de 12,1" de la UC-CTT-M incita a comprar más y muestra sus ofertas en el mejor marco.



### Asesoramiento competente

Indicaciones sobre higiene, información de personal sobre nuevas normativas o asesoramiento cualificado con sugerencias de recetas y datos sobre ingredientes o procedencia: el panel táctil es perfecto para formar al personal de manera innovadora y dar valiosos consejos durante la atención al cliente.



### Manejo ergonómico

Rápidas. Interactivas. De muy fácil manejo. La pantalla táctil regulable ofrece la máxima ergonomía y comodidad al buscar artículos o seleccionar funciones. Esto hace que el trabajo de sus empleados conlleve menos esfuerzo y que se garanticen procesos de pesaje y manejo rápidos y sin errores, incluso en los períodos de más actividad.



### UC-CTT-M

Balanza PC compacta de gama alta con gran pantalla para el cliente

Pequeña en tamaño, grande en ventas: la balanza PC compacta UC-CTT-M aúna las ventajas de una potente balanza de mostrador de diseño plano compacto con una gran pantalla brillante para el cliente como una espectacular y atractiva forma de promoción visual de las ventas en el mostrador. Puede utilizarse tanto para promociones en texto, imagen y vídeo en la pantalla para el cliente, o bien para la formación de empleados en temas de higiene o ventas a través del panel de mando táctil, o para el acceso en tiempo real a bases de datos que le ayudan a mejorar el asesoramiento en el mostrador: UC-CTT-M dispone de potencia incluso para aplicaciones muy exigentes, está abierta a aplicaciones de otros fabricantes y se integra en la infraestructura de TI existente.

- **Diseño compacto: ideal para espacios reducidos**
- **Gran pantalla para el cliente: perfecta para la promoción visual de ventas**
- **Publicidad de ventas agregadas: generar más ingresos con alto margen de beneficios**
- **Asesoramiento personal al cliente con unos grandes conocimientos especializados**

### Para exigencias extremas

La línea UC Evo Max es la familia de balanzas PC de METTLER TOLEDO para exigencias extremas. UC Evo Max admite los más variados surtidos de frescos y exigentes aplicaciones de cálculo, como la promoción multimedia en el punto de venta. La línea UC Evo Max cautiva por su sencilla conectividad en red y compatibilidad con aplicaciones de otros fabricantes.

### Datos técnicos

#### UC-CTT-M

##### Pantalla táctil

Pantalla de 12,1 pulgadas sensible al tacto (30,7 cm)

- Pantalla táctil con retroiluminación LED
- Ángulo de inclinación ajustable
- Resolución de pantalla: 800 x 600 píxeles

##### Pantalla para el cliente

Pantalla de 12,1" (30,7 cm)

- Versión con soporte
- Versión con soporte giratorio; opcional
- Pantalla con retroiluminación LED
- Resolución de pantalla: 800 x 600 píxeles

##### Opciones de impresión

Impresora de tiques 2" (54 mm)  
 Impresora de etiquetas de 2 pulgadas (54 mm); opcional  
 Impresora linerless 2" (54 mm); opcional  
 Impresora de etiquetas de 3 pulgadas (72 mm); opcional

Velocidad de impresión: hasta 125 mm/segundo  
 Resolución de impresión: 8 puntos/milímetro (200 dpi)  
 Diferentes opciones de impresión con y sin suma  
 Impresión de logotipo en tique o etiqueta  
 Impresión en mayúsculas o minúsculas  
 101 tipos de letra para elegir  
 Etiquetas personalizables

##### Memoria de datos

250 GB de disco duro  
 SSD (opcional)  
 2 GB de memoria RAM  
 4 GB de memoria RAM (opcional)

### Más información

Encontrará más información sobre las prestaciones del software UC3 para balanzas PC de METTLER TOLEDO y sobre las aplicaciones opcionales de METTLER TOLEDO en las distintas hojas de la aplicación.

##### Interfaces y protocolos

Interfaz Ethernet TCP/IP (10/100)  
 1 interfaz serie RS232  
 1 interfaz RJ11 para el control de un cajón de caja  
 2 conexiones USB 2.0  
 Solución integrada para transmisión inalámbrica de datos según la norma IEEE 802.11b/g/n (opcional)

##### Mantenimiento remoto y comunicación de datos

InTouch<sup>SM</sup> Remote Services  
 FTP (protocolo de transferencia de archivos)  
 VNC (computación en red virtual)

##### Sistema operativo


Windows Embedded Standard 7  
 Linux (opcional)

##### Colores de la caja

Plateado

Rango de pesaje*	6 kg	15 kg	3 kg/6 kg	6 kg/15 kg	12 kg	30 kg
División	2 g	5 g	1 g/2 g	2 g/5 g	2 g	5 g
Carga mínima**	40 g	100 g	20 g	40 g	40 g	100 g

\* UE: es posible imprimir por debajo de carga mínima (no con visualización de precio).  
 Compensación de tara en todo el rango de pesaje; puesta a cero automática.

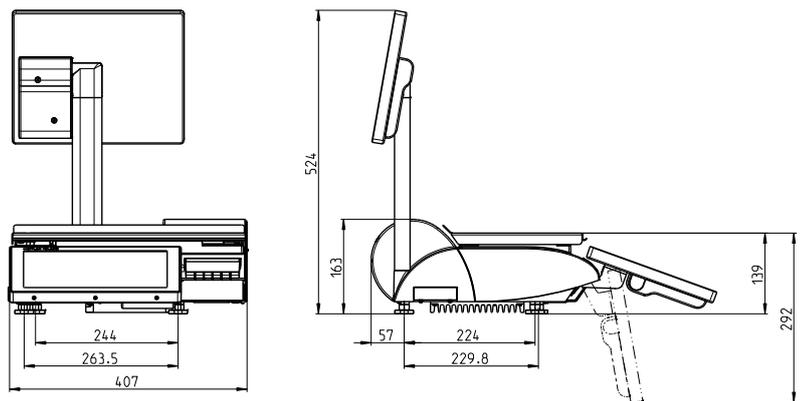

Certificado de gestión de calidad ISO 9001  
 Certificado de gestión ambiental ISO 14001  
 Internet: <http://www.mt.com>  
 Servicio técnico mundial

Reservado el derecho a modificaciones técnicas.  
 © 09/2011 Mettler-Toledo AG  
 Impreso en Alemania 22022895  
 Global MarCom Switzerland

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

Para más información

