

Une intégration aisée

Un traitement des données facilité



Fresh Gate

Une plaque tournante pour l'envoi de données vers les appareils de pesage-étiquetage

Fresh Gate by METTLER TOLEDO est le trait d'union entre l'infrastructure logicielle de vos magasins et vos appareils de pesage-étiquetage. Fresh Gate est le point central de diffusion des données articles et des transactions entre les systèmes tiers qui y sont connectés. Conclusion : il vous permet de réduire vos frais d'exploitation et d'intégration tout en améliorant la cohérence des informations entre vos points de pesées et votre système informatique.

METTLER TOLEDO

Une seule passerelle de communication pour des appareils hétérogènes

Fresh Gate est une solution METTLER TOLEDO permettant de raccorder des appareils de pesage-étiquetage à l'infrastructure logicielle de vos magasins afin de garantir en permanence la cohérence de la base de données articles.

Eviter la complexité, améliorer l'intégration : L'application Fresh Gate by METTLER TOLEDO vous permet d'envoyer vos données vers le matériel de pesage-étiquetage de façon centralisée et sécurisée.

Fresh Gate évite ainsi la maintenance de multiples systèmes en fonction du type d'appareils connectés sur votre réseau magasin. Une seule et unique interface pour vos appareils de pesage-étiquetage signifie moins de complexité et vous ouvre la voie à l'intégration simple et rapide de nouvelles solutions.

Les projets demeurent ainsi gérables et peuvent être réalisés plus rapidement.



Un ensemble de données uniformes

Fresh Gate garantit la cohérence de vos données en convertissant toutes les informations envoyées et reçues par les balances en un ensemble de données uniformes. Plaque tournante des données liées aux produits frais, Fresh Gate veille à la distribution et à la transmission de ces dernières. L'application traite les données de base relatives aux produits et aux transactions ainsi que les informations générales basées sur les fichiers. Les balances temporairement hors ligne sont actualisées automatiquement dès qu'elles sont à nouveau en ligne.



Une intégration simple


Fresh Gate prend en charge toutes les balances des modèles UC3 Line, UC Evo Line et bC Line ainsi que les systèmes de préemballage Etica. Le raccordement à l'infrastructure existante de vos magasins peut s'effectuer aisément au moyen de différents protocoles. Les fichiers XML peuvent être reçus et envoyés via un serveur FTP, un lecteur réseau partagé ou local. En outre, une connexion est également possible (SOAP, requêtes http). En fonction du projet, des appareils autres que ceux de METTLER TOLEDO peuvent également être intégrés dans votre solution Fresh Gate.



Une fiabilité maximale

Fresh Gate convainc par ses exigences système minimales et peut être aisément intégrée aux plates-formes informatiques grand public. L'application requiert une puissance de calcul et une capacité de mémoire faibles. L'utilisation de PC idéalement autonomes au niveau des magasins ainsi que l'architecture logicielle robuste de l'application garantissent une fiabilité maximale. La configuration s'effectue en toute simplicité au moyen d'un navigateur Internet.


* Interface par échange de fichiers

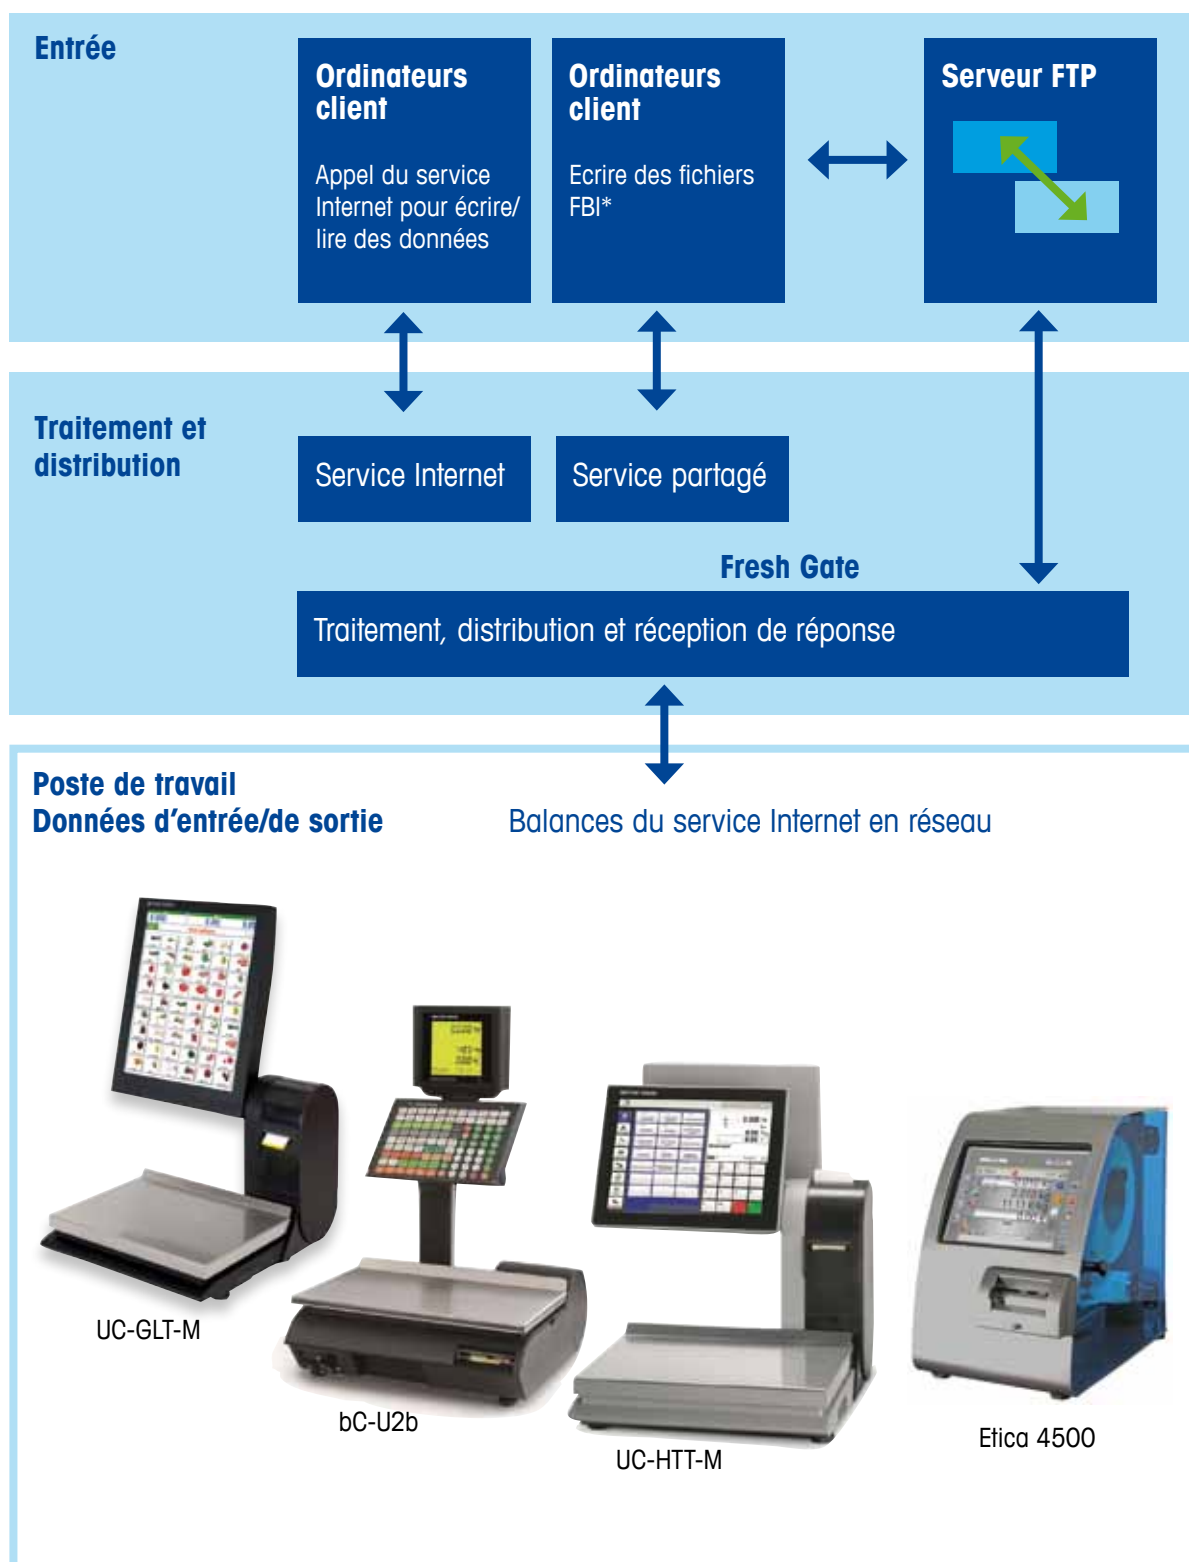

Fresh Gate en bref

- Echange facilité des données de base sur les produits et les transactions
- Diffusion des données pour tous les appareils des gammes UC3 Line, UC Evo Line, bC Line et Etica
- Récupération des données de transaction (enregistrements TAF)
- Application basée sur les informations ou sur les fichiers
- Application Web (Windows Service, Linux Daemon)

Informations techniques

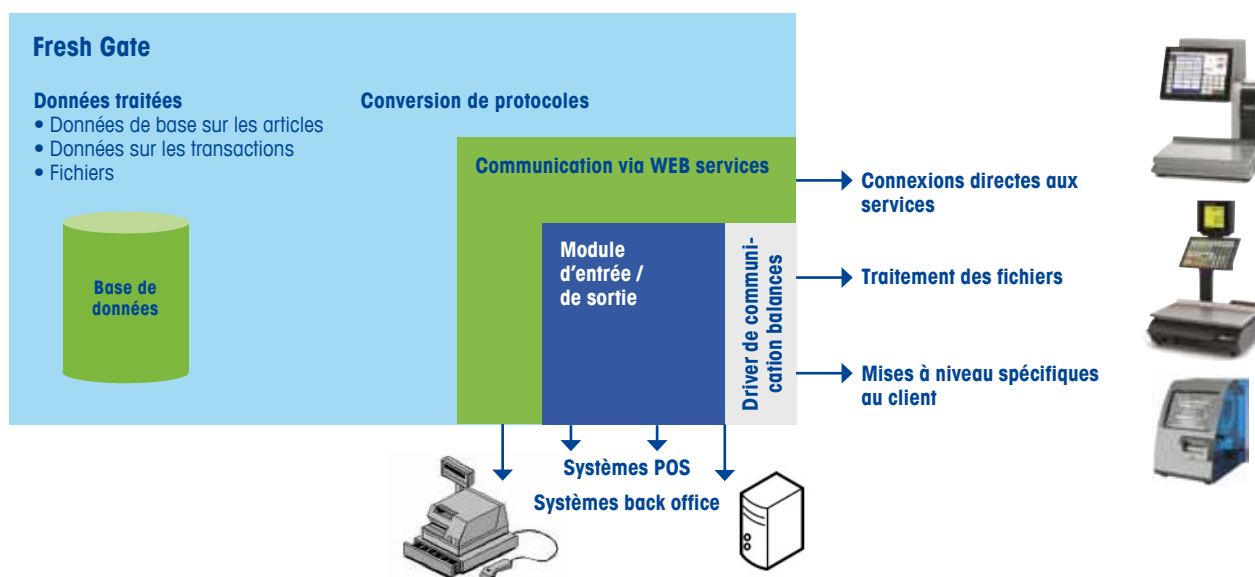

Interfaces et protocoles Logiciel

- Interface fichiers (contenu de sauvegarde des fichiers dans le répertoire ou sur FTP)
- Services Web (requêtes http)
- Appareils pris en charge :
 - UC3 Line, UC Evo Line
 - bC Line
 - Etica
 - Autres appareils (non METTLER TOLEDO) sur demande

Configurations système requises (serveur)

| Composants | Exigence minimale |
|-----------------------|------------------------------------|
| Processeur | Intel Pentium Dual Core avec 2 GHz |
| Mémoire | 2 Go |
| Disque dur | 350 Go |
| Résolution de l'écran | 1024 x 768 pixels |
| Réseau (LAN) | 100 mbits/s |

Logiciel

- Windows XP Professionnel SP2/SP3 (32 bits)
- Windows Server 2008 Standard SP2 (32 bits)
- Windows Server 2008 R2 (64 bits)
- Windows 7 SP3 (32 bits)
- Linux Suse/SLES 11

Navigateur pris en charge

- Firefox 3.0 (ou version supérieure)
- Internet Explorer 6.0 (ou version supérieure)

Licence relative au matériel

Les licences suivantes sont disponibles :

| | |
|----------------------|---|
| Licence d'essai | Gratuite pendant 28 jours à compter de la date d'installation |
| Licence d'entreprise | Valable pour l'ensemble de l'organisation |
| Licence hôte | Par serveur/machine |
| Licence temporaire | Prolongation de 3 jours pour le matériel en cas de problèmes, par ex. en cas de remplacement du matériel du serveur |

L'installation du logiciel Fresh Gate s'effectue, en règle générale, par magasin.

Autres informations

Vous obtiendrez plus de détails sur les caractéristiques de l'application Fresh Gate by METTLER TOLEDO ainsi que sur l'intégration d'options facultatives auprès de votre conseiller vente METTLER TOLEDO.



Logiciel certifié ISO 9001
Logiciel certifié qualité environnementale ISO14001
Internet : <http://www.mt.com/retail>
Service mondial

Sous réserve de modifications techniques.
© 09/2012 Mettler-Toledo AG
Imprimé en Allemagne 22022548
Global MarCom Switzerland

www.mt.com/retail

Plus d'informations

