

Etiquetado manual

Etiquetado compacto y profesional



Fácil manejo

Todos los productos Etica cuentan con una interfaz gráfica excepcionalmente intuitiva. Los iconos y los menús fáciles de comprender guían de forma rápida y sencilla a los usuarios por los distintos pasos. La interfaz de pantalla completamente táctil ofrece teclas personalizadas para su aplicación específica.



Completa

Etica 3300-H dispone de una gran variedad de funciones y responde a las exigencias de las aplicaciones modernas de pesaje y etiquetado en un entorno comercial. Concretamente, cuenta con herramientas completas y fáciles de usar para gestionar la trazabilidad de los productos frescos.



Alta calidad de impresión de etiquetas

La Etica 3300-H posee una impresora de etiquetas integrada diseñada para imprimir etiquetas de alta calidad para la impresión de códigos de barras aún más exigentes, como GS1-Databar, PDF417 o QRCode, con el fin de garantizar en todo momento la satisfacción del cliente.



Compacta y moderna

Etica 3300-H es muy compacta y se integra fácilmente en los mostradores o puestos de trabajo, en talleres y superficies comerciales. También se puede incorporar a una mesa de embalaje manual con film transparente elástico.



Etica 3300-H

La Etica 3300-H es una etiquetadora manual de precio y peso que ofrece una amplia gama de características de preembalado. Gracias a un formato muy compacto, se adapta perfectamente a una mesa de embalaje manual en las secciones de charcutería o carnicería de cualquier tienda. Como parte de la línea de productos Etica, comparte la interfaz de usuario común. Los usuarios podrán usar de manera fácil e intuitiva los iconos y menús para definir PLU o diseñar etiquetas. Los cambios requeridos pueden aplicarse siguiendo unos pocos pasos en la pantalla táctil. Para responder a las diferentes demandas del cliente, la compacta impresora integrada le permite imprimir etiquetas de gran tamaño en alta resolución y adaptarse rápidamente a nuevas demandas de trazabilidad o especificaciones adicionales de ingredientes. Se conecta fácilmente a la red estándar de Ethernet y a lectores manuales de códigos de barras, lo que convierte a la Etica 3300-H en una moderna terminal de preembalado compacta.

Datos técnicos

Etica 3300-H

Etiquetado manual de peso y precio

Características de la aplicación

Hasta 30 000 elementos PLU
10 000 caracteres por lista de ingredientes por PLU
255 taras, 4 fechas programables
Peso y tara de hasta 5 caracteres
Precio por artículo de hasta 8 caracteres
Precio de hasta 9 caracteres
Bibliotecas de textos, ingredientes y diseños de etiquetas
Editor de etiquetas integrado
Mensajes de ayuda en pantalla
Seguimiento de los elementos entrantes con lectura automática de códigos de barras
Gestión sencilla de grandes cantidades de texto a pantalla completa
Métodos sencillos de gestión en pantalla para reetiquetado de artículos, pérdidas, devoluciones y cancelaciones
Modos: peso / precio variables, peso fijo, precio fijo y artículos de una pieza y solo peso
Múltiples idiomas y precios por país
Impresión de etiquetas con introducción manual de peso fijo
Impresión y lectura de códigos de barras GS1: Databar (RSS14), 128 (EAN128), EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, ITF14, code 128, code 39, code 93, QRCode, PDF417...

Gestión de datos

Funciones estadísticas avanzadas
Funciones configurables de elaboración de informes
Registros de acontecimientos

Interfaz de usuario

Pantalla de 12,1 pulgadas sensible al tacto (30,7 cm)
Pantalla táctil con retroiluminación LED
Ángulo de inclinación ajustable
Resolución de pantalla: 800 x 600 píxeles
Profundidad de color 32 bits

Memoria de datos


160 GB de disco duro
1024 MB de memoria RAM
Número ilimitado de logotipos y definiciones de etiquetas

Interfaces y comunicación con host

Interfaces: RS-232, Ethernet (10baseT) TCP/IP, 2 x USB
Comunicación con host mediante ETITRANS de METTLER TOLEDO

Seguridad

Menús protegidos con contraseña
Seguridad de los datos gracias a su almacenamiento en un disco extraíble
Derechos de acceso para usuarios definidos por niveles

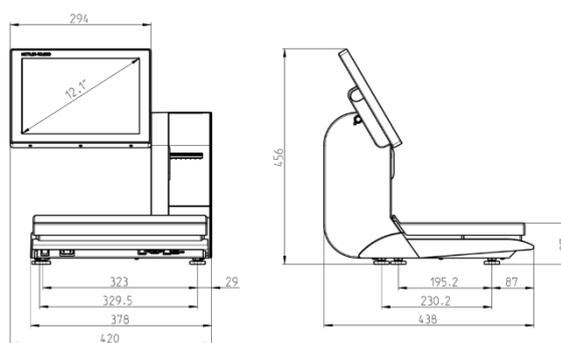

Intervalo de pesada	Legibilidad	Peso mín.
6/15 kg	2/5 g	40 g

Impresión

Línea directa térmica
Admite fuentes de Windows®
Admite varias fuentes y conjuntos de caracteres (Cirílico, árabe, chino, griego)
Impresión de diversos logotipos
Tamaño de la etiqueta máx. 55 x 200 mm
Ancho de impresión: 54 mm
Impresión multidireccional
Diámetro máximo del rollo: 126 mm
Posibilidad de conexión a impresoras externas para necesidades específicas

Mantenimiento remoto y comunicación de datos

InTouchSM Remote Services
FTP (protocolo de transferencia de archivos)
VNC (computación en red virtual)

Equipo opcional

Impresoras externas
Lectores manuales de códigos de barras



Certificado de gestión de calidad ISO 9001
Certificado de gestión ambiental ISO 14001
Internet: <http://www.mt.com>
Servicio técnico mundial

Reservado el derecho a modificaciones técnicas
© 04/2012 Mettler-Toledo EPEC
Impreso en Suiza
Rif: 292 30 713 - v1.0

www.mt.com/retail

Información adicional

