



# Bežná starostlivosť o mostové váhy

Predĺžte životnosť zariadenia

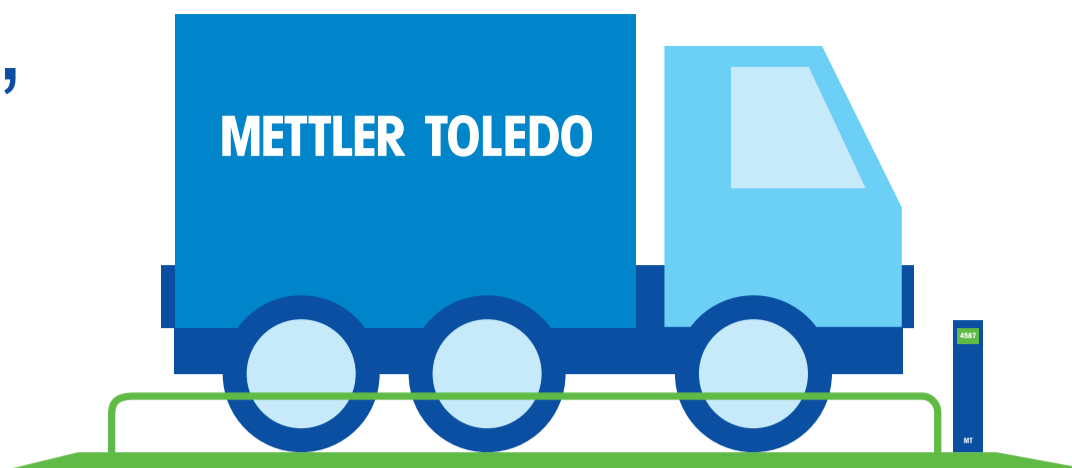

## Servis, ktorý môže vykonať vlastník/prevádzkovateľ

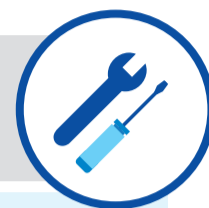

Denne

- Vizuálne skontrolujte priestor okolo váh. Hľadajte zjavné nečistoty a odstráňte ich.
- Kontrolujte premávku, aby bola zaistená bezpečnosť váh.



Mesačne

- Vyčistite váhy vrátane priestoru okolo a pod váhou, aby ste odstránili nečistoty ako zatvrdnuté blato, sneh alebo spadnuté predmety.



Každý druhý  
mesiac

- Vykonajte čiastkový test váženia – len ak je to bezpečné a máte k dispozícii testovacie závažia.
- Ak sa prejaví odchýlky v presnosti, objednajte si kompletnú servisnú kalibráciu.

## Servisné úkony, ktoré musí vykonať certifikovaný technik



- Naplánujte kalibráciu realizovanú poskytovateľom servisu s certifikáciou. V opačnom prípade môžete dostať pokutu a môže vám byť nariadené ukončenie prevádzky váh.

Každých 6 až 12  
mesiacov



- Naplánujte odporúčanú preventívnu údržbu realizovanú poskytovateľom servisu.

Každé 3, 6 alebo  
12 mesiacov



- V záujme predĺženia životnosti mostových váh môže poskytovateľ servisných služieb odporučiť modernizáciu systému snímačov zaťaženia.

Podľa  
odporúčaní



Podrobné informácie o realizácii jednotlivých vyššie uvedených aktivít a predĺžení životnosti zariadenia nájdete v bezplatnom sprievodcovi proaktívnou údržbou dostupnom na stiahnutie.

► [www.mt.com/Veh-PM](http://www.mt.com/Veh-PM)



**METTLER TOLEDO**