

Heute und Morgen: flexibel, sicher, robust.



METTLER TOLEDO
Thekenwaagen

- LP-h
für Bondruck
- LP-EB
für Bon- oder
Etikettendruck

METTLER **TOLEDO**


METTLER TOLEDO - die Lösung für jede Anwendung

Alleskönner Thekenwaage. Ergonomisch. Praktisch. Gut.

**Hochklappbare
Wägeplatte** -
zum einfachen und
schnellen Rollen-
wechsel. Für
sofortigen Zugriff
auf Reserverollen
dient der große
Stauraum.
● **Irgendwie
clever.**

Was macht beim Arbeiten in der
rauen Praxis Sinn? Nach
dieser einfachen Leitlinie wurde ein
neues Ladenwaagen-Programm
konzipiert. Entstanden ist ein
Waagentyp, der neue Maßstäbe
setzt. Funktionalität und neue Form-
gebung sind sofort erkennbar. Erst
im praktischen Einsatz zeigte sich
jedoch die große Anpassungsfähig-
keit an alle Betriebsverhältnisse und
-systeme. Vor allem in Spitzenzeiten
benötigt man intelligente Lösungen,
die die Arbeit erleichtern.

Tastatur -
schnell erfaßbar,
übersichtlich. Für
kinderleichtes
Bedienen. Die frei
konfigurierbaren
Tastenfelder sind
beschriftbar und
leicht zu reinigen.
● **Konsequent
ergonomisch.**

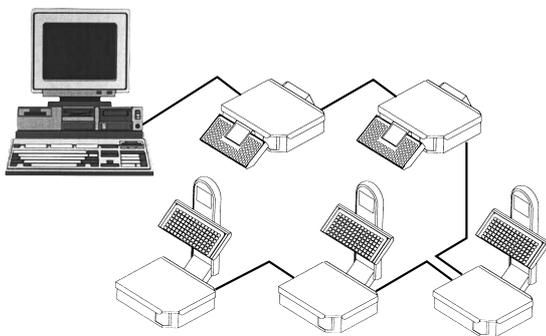

Der Waagen-Verbund

Die Verbundtypen für optimalen Bedienkomfort im System. Zentrale Datenpflege und -auswertung über eine Waage im Verbund oder über EDV-Schnittstelle. Dies ermöglicht eine genaue Erfassung des Warensortiments. Die Speicherung der Daten in jeder Waage (Multi-Master) sorgt für höchste Sicherheit.

● **Perfekt in jeder Hinsicht.**

- Hochklappbare Wägeplatte -
Irgendwie clever.
- Tastatur - Konsequent ergonomisch
- Waagenverbund - Perfekt in jeder
Hinsicht
- Großer Datenspeicher

- Übersicht
Kunden
- Etikette
- Individu
Ausgez
- "Two in
Preis



Übersichtliches Bediener- und
 Kundendisplay - Das bringt Vertrauen
 in die Waagen oder Bons - Äußerst praktisch
 Individuelles Etiketten-Design -
 Ausgezeichnet
 "Two in one" - Bedienen und
 Preisauszeichnen - Das macht Sinn

Zwei gute Seiten

Die klar ablesbare
 Anzeige schafft
 bediener- und
 kundenfreundliche
 Transparenz.

- Das bringt
 Vertrauen.



"Two in one"

Der Kombi-Drucker
 ermöglicht den
 Wechselbetrieb zwi-
 schen Bon- und Eti-
 ketten.

Auch während des
 Tages kann vorver-
 packte Ware schnell
 ausgezeichnet
 werden.

- Das macht
 Sinn.



Individuelles Etikettendesign

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
 Text- und Informationselemente lassen
 sich frei positionieren.

- Ausgezeichnet.

Mettler-Toledo
 (Albstadt) GmbH
 Unter dem Malesfelsen 34
 72458 Albstadt
 LP-Filialtext



Etiketten oder Bons

Der schnelle
 Thermodrucker ist
 leicht zugänglich
 und ergonomisch
 platziert.

- Äußerst
 praktisch.

Etiketten in
 Originalgröße

Ausgereifte Technik nach DIN ISO 9001 zertifiziert.

Die neue Ladenwaagen-Optik - durchdacht bis ins Detail.

Leistungsmerkmale

- InfoVision: Bedienhilfe über Textanzeige
- Kompetenztext für den Bediener
- Bonstorno
- Inventurdatenerfassung
- Umfangreiche Tariermöglichkeiten
- Großmengenverkauf

Anzeigen

- 5zeilige Segmentanzeige
- Gewichtsanzeige 5 Stellen
- Tara-Anzeige 5 Stellen
- Grundpreisanzeige 6 Stellen
- Betragsanzeige 6 Stellen
- Textanzeige 16 Stellen

Berichte

- Frei konfigurierbarer Tagesabschluß
- 2 Umsatzebenen
- Umsatzberichte: Verkäufer/Waage, Abteilung, Warengruppe, Artikel, Preisänderung (mit Datum, Uhrzeit), zeitbezogene Umsätze
- Elektronisches Journal
- Umsätze ausgewertet nach Betrag, Gewicht, Posten

Bedienformen

- Bedienung, Preisauszeichnung, Inventurdatenerfassung, Großmengenverkauf, Schnellbedienung für unterstützte Selbstbedienung
- Etikett pro Artikel, Etikett und Totaletikett, Klebender Summenbon, Bon mit/ohne Talon
- Bonwiedereröffnung
- Bis 64 Waagen im Verbund
- Bis 16 Durchbedienkreise



Bedientastatur

98 Tasten, davon 30 Funktionstasten,
68 frei programmierbare Festtasten

Sicherheit

- An-/Abmelden der Verkäufer
- Preisänderung und Umsatzberichte über Code-Schlüssel (Passwort konfigurierbar)
- Elektronisches Journal
- Feuerwehrnummer

Wägebereiche

Wägebereich:	6 kg	15 kg	3/6 kg	6/15 kg	30 kg
Teilung:	2 g	5 g	1 g / 2g	2g / 5g	5 g
Mindestlast*):	40 g	100 g	20 g	40 g	100 g

Automatische Nullstellung.

*): EG: Abdruck unter Mindestlast ist möglich, jedoch nicht bei Preisauszeichnung.

Datenspeicher

- PLU-Speicher: mit 100stell. Text, ausbaubar für bis zu 3000 Artikel pro Waage
- Warengruppen-Speicher: mit 20 stell. Text bis 800 im Verbund, bis 50 pro Waage im Einzelbetrieb
- 16 Abteilungen wählbar
- Kompetenztext bis zu 100 Stellen
- Verschiedene Laufschriften
- Zutaten mit bis zu 300 Zeichen pro Artikel
- Mengenabhängige Preisstufen
- Buchungsgenauer Journalspeicher
- Bis zu 99 Verkäufer
- Mehrabteilungswaage

Drucker

- Schneller grafikfähiger Thermodrucker
- 16 vordefinierte Etikettentypen, 3 frei definierbare Etikettentypen
- 20 Schriftarten
- Je 4 Kopf- und Fußzeilen
- Druckgeschwindigkeit bis 75 mm/sec.
- Bon- oder Etikettendruck
- Einfacher Papierwechsel
- Übersichtlicher Bondruck

Schnittstellen

- Serielle Systemschnittstelle (RS 232)
- Waagenverbundchnittstelle
- Ansteuerung Kassenschublade



CH Mettler-Toledo (Schweiz) AG

Im Langacher
CH-8606 Greifensee
Tel. (01) 944 45 45
Fax (01) 944 45 10

D Mettler-Toledo GmbH

Postfach 11 08 40
D-35353 Gießen
Tel. (0641) 507 - 333
Fax (0641) 507 - 349

A Mettler-Toledo Ges.m.b.H.

Favoritner Gewerbering 17
A-1100 Wien
Tel. (0222) 604 19 80
Fax (0222) 604 28 80

Internet: <http://www.mt.com>




Qualitätszertifikat

Entwicklung, Produktion, Prüfung, Vertrieb und Service dieser Waagen erfolgt nach ISO 9001/EN29001 (DQS-Zertifikat).



CE "Conformité Européenne"

Dieses Zeichen bietet Gewähr, daß diese Waagen den neuesten EG-Richtlinien entsprechen und fertig geeicht geliefert werden können.

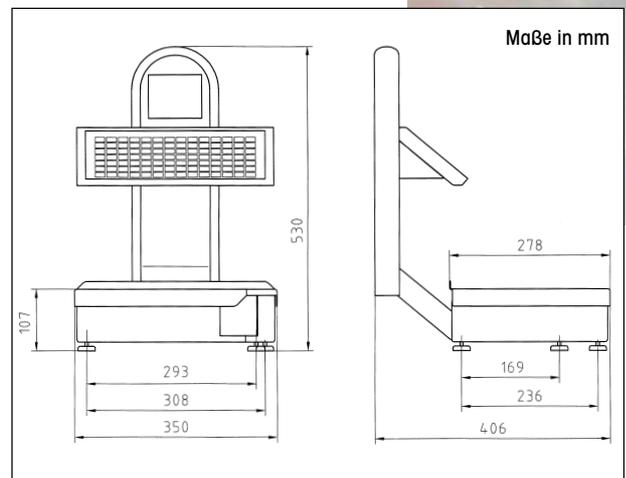

Änderung technischer Daten und Leistungsmerkmale vorbehalten.
© 07/98 Mettler-Toledo AG

Printed in Germany. ME - 00 209 871_B
Gedruckt auf 100% chlorfrei hergestelltem Papier.
Unserer Umwelt zuliebe.