

# Hoy y mañana: flexible, segura, robusta.



METTLER TOLEDO  
Balanzas de mostrador

- M-h  
con tickets
- M-EB  
con tickets  
o etiquetas

**mira**

**METTLER TOLEDO**

# Balanzas de mostrador con clase. Ergonómica. Práctica. Buena.


**Plato elevable:**  
para un rápido y simple cambio de rollo. Da acceso a un espacio donde guardar rollos de reserva.

- Ideas que ayudan.

¿Qué es lo que verdaderamente cuenta en una balanza comercial? Este pensamiento ha presidido el diseño de nuestra nueva línea de balanzas comerciales. Un nuevo tipo de balanza que vuelve a marcar diferencias. Su funcionalidad y refinado diseño las distinguen a primera vista. Sin embargo, es en el trabajo diario donde se hacen patentes sus potentes prestaciones y adaptabilidad a las más variadas circunstancias. En las horas punta es donde se ponen a prueba las soluciones inteligentes que agilizan y alivian el trabajo.

**Teclado:**  
práctico y de fácil y agradable disposición. Manejo intuitivo. Teclados configurables, rotulables, y sumamente fáciles de limpiar.

- Ergonómicos.

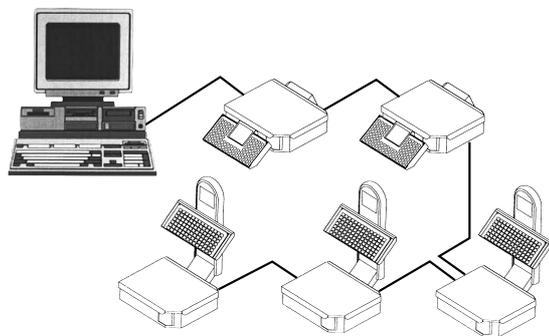

## Balanzas interconectables

Interconexión de balanzas en red para facilitar el trabajo y el manejo de datos. Entrada de datos y totalización de ventas desde una balanza cualquiera de la red (Multi-Master) para seguridad total.

- Perfectas en cada detalle.





Dos buenas caras – De confianza  
 Tickets o etiquetas – Superpráctico  
 Dos en uno – Flexibilidad  
 Etiquetas formateables – Impresionantes

### Dos buenas caras

Los visores por ambos lados aseguran la transparencia de operaciones para el vendedor y para el cliente.

- De confianza.



### „Dos en uno“

La versátil impresora permite el cambio entre tickets y etiquetas. En cualquier momento del día puede pasarse del despacho con tickets al preenvasado con etiquetas.

- Flexibilidad.



### Etiquetas formateables

Para no poner límites a su creatividad ni a sus necesidades. Datos y textos son libremente posicionables.

- Impresionantes.

**Mettler-Toledo**  
**(Albstadt) GmbH**  
 Unter dem Malesfelsen 34  
 72458 Albstadt  
 LP-Filialtext



### Tickets o etiquetas

La rápida impresora térmica es fácilmente accesible, pensada para hacer más fácil el trabajo diario.

- Superpráctico.

Tamaño real

Avanzada tecnología según normas ISO 9001.

# Tecnología y diseño hasta el último detalle: las nuevas balanzas comerciales MIRA.

## Características

- InfoVision: textos de ayuda según contexto
- Textos informativos para el vendedor
- Anulaciones de tickets
- Registro de inventario
- Diversas modalidades de tara
- Ventas al mayor

## Visor

- Visor de segmentos de 5 líneas
- Visor de peso: 5 dígitos
- Visor de tara: 5 dígitos
- Visor de precio: 6 dígitos
- Visor de importe: 6 dígitos
- Visor de textos: 16 caracteres

## Listados

- 1 periodo de cierre configurable
- 2 niveles de ventas
- Completos listados de ventas por: balanzas, vendedores, departamentos, PLU, familias, PLU con precios modificados (con fecha y hora), ventas horarias/diarias
- Parte diario con todas las operaciones
- Listados con n° de operaciones, pesos e importes

## Modos operativos

- Despacho, etiquetaje de preenvasados, inventario, venta al mayor, despacho rápido para autoservicio asistido
- Etiquetas por artículo, etiqueta artículo y etiqueta total, ticket autoadhesivo, ticket con/sin talón
- Reapertura de tickets
- Hasta 64 balanzas en red
- Hasta 16 zonas de venta (acompañada)



## Teclados

98 teclas, de ellas 30 teclas de función, y 68 teclas directas libremente asignables

## Seguridad

- Alta/baja de vendedores
- Acceso a cambio de precios y listados de ventas codificados con clave modificable
- Parte diario con registro de operaciones
- Escape rápido de red

## Memoria de Datos

- Memoria para PLU: ampliable hasta 3000 PLU por balanza, cada uno con texto - TLU - de 100 caracteres
- Memoria de familias: hasta 800 familias en red, hasta 50 por balanza en autónomo, con texto de 20 caracteres
- 16 departamentos
- Textos informativos de hasta 100 c.
- Texto circulante
- Ingredientes con hasta 300 c. por PLU
- Precios por cantidad
- Parte diario con registro de operaciones
- Hasta 99 vendedores
- Varios departamentos en cada balanza

## Impresora

- Impresora térmica rápida, modo gráfico
- 16 etiquetas predefinidas y 3 etiquetas libremente programables
- 20 tamaños de letra
- Cabeceras y pies de tickets de 4 líneas
- Velocidad programable hasta 75 mm/s
- Impresión de tickets o etiquetas
- Cambio rápido de papel
- Tickets claros e informativos

## Interfaces

- Interface serie para PC RS 232
- Interface para red de balanzas
- Salida para cajón de dinero

## Alcances de pesada

Alcance:	6 kg	15 kg	3/6 kg	6/15 kg	30 kg
Divisiones:	2 g	5 g	1 g / 2g	2g / 5g	15 g
Carga mínima*):	40 g	100 g	20 g	40 g	100 g

Puesta a cero automática.

\*): UE: se permite la impresión por debajo de la carga mínima, salvo en preenvasado.



E Sede Social  
**Mettler-Toledo S.A.E**  
Motores 178  
08038 Barcelona  
Teléf. (93) 223.22.22  
Fax (93) 223.02.71

**Mettler-Toledo S.A.E**  
División Retail  
Avda. San Pablo 28  
28820 Coslada (Madrid)  
Teléf. (91) 669.62.22  
Fax (91) 669.33.47

Internet: <http://www.mt.com>




## Certificado de calidad

Desarrollo, producción, control de calidad, venta y servicio de estas balanzas según normas ISO 9001/EN29001 (Certificado DQS).



## Conformidad europea „CE”

Este símbolo acredita que estas balanzas responden a las directrices comunitarias vigentes, y que pueden ser suministradas como balanzas „verificadas”, en términos metrológicos.

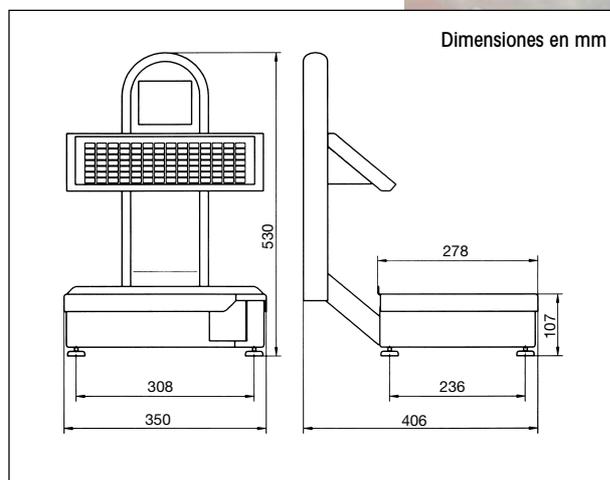

Modificaciones técnicas y funcionales reservadas.  
© 05/97 Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

Impreso en Alemania. ME - 00 209 875\_A  
Impreso sobre papel ecológico,  
100% fabricado sin cloro.