


bPro Compact


A bPro kompakt mérlegeket felhasználóbarát ergonóm felépítés és egyedülálló alkalmazások jellemzik. Kiváló teljesítmény kompakt kivitelben, amit igazán egyszerű használni! A bPro termékcsalád minden előnye kompakt kivitelben.



Dimensions bPro C2

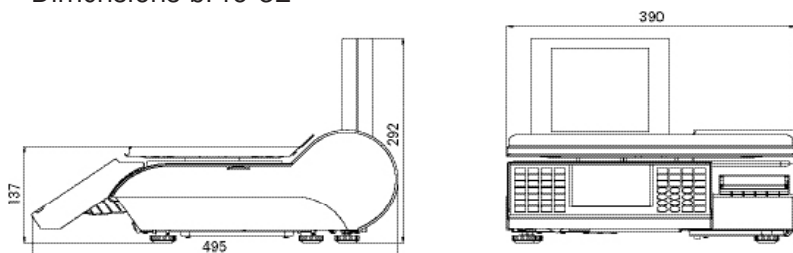

Dimensions bPro U2

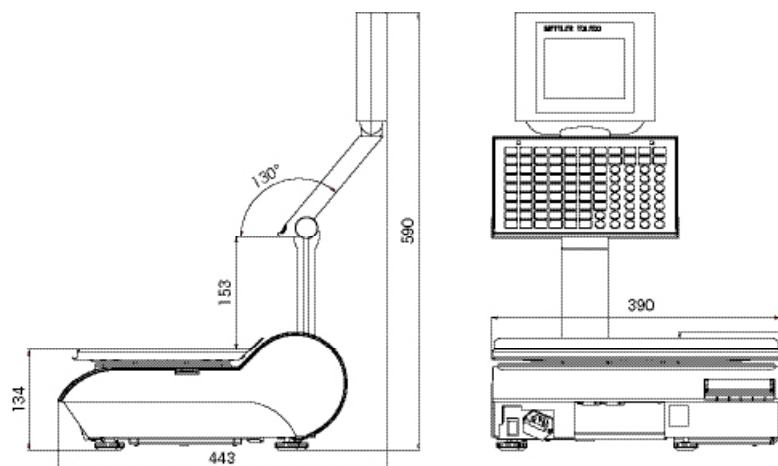

www.mt.com

További információ

Mettler-Toledo Magyarország
1139 Budapest, Teve u. 41.
Telefon: +36-1-288-4040
Telefax: +36-1-288-4050

Subject to technical changes
©XX/2006 Mettler-Toledo XXXX
Printed in Switzerland 123456
MCG MarCom Greifensee



Quality certification.
Development, production and auditing
in accordance with ISO9001.



Environmental management system in
accordance with ISO14001.



«Conformité Européenne».
This label is your guarantee that our
products conform to the latest guide-
lines.

Kereskedelmi mérlegek



bPro

Masszív felépítés

Kiváló nyomtatási teljesítmény

Hálózatra köthető

Exkluzív kivitel



**Kifizetődő teljesítmény
A megbízható mérleg**

METTLER TOLEDO

bPro Bolti mérlegek az ár-tudatos kereskedelem szolgálatában

- **Masszív kivitel – utánozhatatlan megbízhatóság mindennapos használatban**
- **Rendkívüli teljesítmény – kiváló minőségű címkék**
- **Hálózatba kapcsolható – öröm használni**
- **Exkluzív design – hozzájárul a pozitív üzletképhez**

Kiváló teljesítmény minden nap

Masszív és karbantartása is egyszerű. Egy rendkívüli teherbírású alumínium mérőtányér, jó minőségű műanyag felületek és lezárt alkotóelemek garantálják az elektronika és a mechanika maximális védelmét. Kis súlyának köszönhetően egyszerű a napi karbantartás és tisztítás. Csökkentse fenntartási költségeit egy olyan mérleggel, mely megbízható működésével könnyebbé teszi a mindennapjait!

Gyors kommunikáció

Nagy sebességű processzor és 4 MB memória biztosítja a lehető leggyorsabb kommunikációt. Ethernet csatlakozás, két RS232 interfész és RJ11 interfész segíti a problémamentes kapcsolatot a külső berendezésekkel.

Csúcsminőségű nyomtatás

Két különálló nyomtató motor, akár 110 mm/s nyomtatási sebesség, több, mint 90% fém alkatrész, valamint egyszerű kezelhetőség a fő jellemzői ennek a nagyteljesítményű nyomtatónak. Címke** -és bizonylat nyomtatás, rögzített

viszonyítási pontok a szép kivitelért. Minőség és gyorsaság.

Exkluzív kivitel

Modern és praktikus. Egyedülálló designjával a bPro mérlegcsalád boltjának díszé lesz. A lekerekített sarkok segítségével a készülék rendkívül higiénikusan kezelhető. A 94x94 mm-es kijelzőn könnyen olvashatók a működési és felhasználói információk.

Hatékony folyamatok

Tovább fejlesztett mérlegek nyomtatási lehetőséggel. A bPro bolti mérlegcsalád leveszi a munka gondját a válláról, így Ön minden figyelmével a vásárlókra koncentrálhat. Egy megbízható nyomtató, nagy tudású szoftver és gyors, akár 10** mérleget összekötő hálózatban történő kommunikáció segít Önnek, hogy minden energiájával vevőire és üzletére koncentrálhasson.



Technikai specifikáció

bPro U2 / bPro C2 Shop Scale

Méresi tartomány	3 kg/6 kg	6 kg/15 kg	30 kg
Felbontás	1/2 g	2/5 g	5 g
Minimum teljesítmény*	20 g	40 g	100 g

* Nyomtatás lehetséges kisebb súly esetén is, de ár megjelölés nélkül.

Teljesítmény

Kijelző

Nagyfelbontású, hátulról megvilágított LCD kijelző
5-tizedes súly kijelző
5-tizedes tára kijelző
7-tizedes egységár
7-tizedes teljes ár
16-alfanumerikus karakter kijelző

Funkciók

Manuális irányítás, előcsomagolás, készpénz funkció**, leltár funkció, nagytételű eladás, önkiszolgáló és tréning funkció, manuális ellenőrzés funkció eladási bizonylattal, címke és teljes címke, öntapadós teljes címkék.

Billentyűzet

Membrán
bPro U2: 99 nyomógomb, 30 funkcionális gomb, 69 szabadon programozható fix nyomógomb
bPro C2: 58 nyomógomb, 28 funkcionális gomb, 28 szabadon programozható fix nyomógomb
Option bPro C2/ bPro U2: "Light Touch" billentyűzet a legmagasabb igényekhez.
Mosható billentyűzet fedők a tökéletes higiéniáért.

Nyomtató

2" nyomtatófej az eladási bizonylatokhoz/címkékhez**.
Hőnyomtató akár 110 mm/sec nyomtatási sebességgel, logó nyomtatás a címkékre és bizonylatokra, 20 szabadon definiálható címke, 20 előre-programozott címke

Interfészek

RJ45, Ethernet TCP/IP
2 soros interfész
RJ11 kapcsolat a pénztár fiókkal
Wireless (vezeték nélküli) opció:
WLAN IEEE802.11b/g*

Memória

4 MB alkalmazási memória a gyors sebességért
1 MB adatmemória

Biztonság

Jelszavas bejelentkezés a felhasználók részére
Elektronikus működési napló
PIN kóddal védett eladási bizonylatok és árak

Jelentések

Egyéni igényeknek megfelelően összeállítható napi jelentés
Jelentés két forgalmi álláson
Elektronikus működési napló
Jelentések felhasználónként, osztályonként, kategóriák szerint, árucikk szerint, árváltozás szerint (időpont és idő megjelölésével) valamint speciálisan megadott időszakokra.

* Opcionálisan rendelhető – (wireless kártya, színes stand és "Light Touch" billentyűzet nem gyári tartozék)

** Opcionálisan rendelhető – licensszel aktiválható.



Gyors információáramlás

A bPro mérlegek világító LCD kijelzőin minden körülmények között élesen és gyorsan gyorsan jelennek meg az adatok.

Közvetlenül elérhető kezelőfelület

A bPro mérlegeket ultra érzékeny membrán billentyűzettel szerelték fel a maximálisan kényelmes használat érdekében. A METTLER TOLEDO „Light Touch” (könnyű érintés) billentyűzete – mely választható extra – a legmagasabb szintű higiénia megteremtésének érdekében megfelel a mosható burkolatokra vonatkozó legszigorúbb előírásoknak is.




Egyéni design

Tervezte meg saját mérlegét úgy, hogy illeszkedjen boltjához.



Címke** és bizonylat nyomtatás

Könnyen cserélhető papírtekercsek és végtelen címkéformázási lehetőség. Termék nyomkövetés.

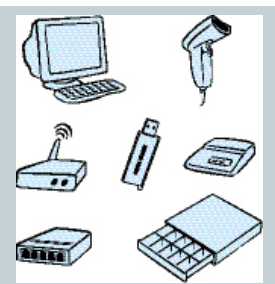

Kommunikáció

RJ11, RJ45 és két RS232 interfészen keresztül könnyen integrálhatja meglévő berendezéseivel.

