

Für höchste Ansprüche Funktional und leistungsstark



Individuelle Tastaturbelegung

Mit 99 Tasten, davon 30 Funktionstasten und 69 frei programmierbaren Festtasten, passen Sie die Tastaturbelegung der Ladenwaage bC-U2 Black Ihren individuellen Wünschen an. Zugriff auf 69 weitere Festtasten erhalten Sie über die Shift-Taste.



Brillante Anzeige

Kontrastreich und leicht lesbar: die serienmäßige alphanumerische Segmentanzeige für Artikel-, Preis- und Gewichtsangaben. Die optional erhältliche, hochauflösende Punktmatrixanzeige unterstützt grafische Darstellungen oder Werbelauftexte.



Leistungsstarker Drucker

Keine Warteschlangen an der Verkaufstheke – dank schnellem Bon- oder Etikettendruck mit bis zu 125 Millimeter pro Sekunde. Mit wenigen Handgriffen erledigt: der komfortable Papierwechsel für einen reibungslosen Bedienablauf.



Lückenlose Hygiene

Glatte Oberflächen, geschützte Anschlüsse, keine unnötigen Ecken und Kanten, abnehmbare und leicht abwaschbare Light-Touch-Tastatur – das tägliche Reinigen der Ladenwaage bC-U2 Black geht schnell von der Hand.



bC-U2 Black

Ergonomische Thekenwaage in modernem Design

Die Thekenwaage bC-U2 Black mit 99 Tasten ist erste Wahl für Einzelhändler mit kleineren bis mittleren Sortimentsgrößen. Die Thekenwaage bC-U2 aus der Modellfamilie bC Black überzeugt mit schnellen Wiegevorgängen und dem haptischen Bedienerlebnis einer klassischen Tastatur. Mit ihrem zeitloselementanten Black Line-Gehäuse harmonisiert die Waage optisch perfekt mit einer modernen Ladengestaltung. Die Thekenwaage bC-U2 Black vereint einfachergonomische Bedienung und hohe Funktionalität an der Bedientheke – und setzt damit neue Maßstäbe in ihrer Leistungsklasse.

METTLER TOLEDO bC-U2 Black

Leistungsmerkmale

- **Viel Funktionalität – intuitiv einfach zu bedienen**
- **Leistungsstarke Technik – für schnelles Wägen ohne Wartezeiten**
- **Komfortabel in Wartung und Pflege – für hohe Betriebsverfügbarkeit**
- **Einfache Vernetzung – für bestens integrierte Prozesse**

Waagenfamilie bC Black

Robust. Zuverlässig. Langlebig. Die Waagenfamilie bC Black vereint moderne Wägetechnik mit bewährter Tastaturbedienung und überzeugt mit schnellen Wägevorgängen, ausgereifter Funktionsvielfalt und umfassenden Ausstattungsoptionen. Die Modellpalette umfasst Wägelösungen für alle Frischebereiche – ob an der Bedientheke, im SB-Bereich oder in der Vorverpackung.

Technische Daten bC-U2 Black

Tastatur

Patentiert, abnehmbare Light-Touch-Tastatur
Einfach zu reinigen, verschleißfrei
99 Tasten, 30 Funktionstasten
69 frei programmierbare Fixtasten, über Shift-Taste doppelt belegbar

Display

Hochauflösendes hinterleuchtetes LCD
Gewicht: 5 Stellen
Tara: 5 Stellen
Grundpreis: 7 Stellen
Gesamtpreis: 7 Stellen
Textzeile: 16 alphanumerische Zeichen
Optional: 240 x 240 Punktmatrixdisplay

Funktionen

Bedienfunktion, Vorverpackung inklusive Rückverfolgbarkeit, Kassenschublade, Inventurfunktion, Großmengenverkäufe, Selbstbedienungs- und Trainingsfunktion, Bedienfunktion mit Bon, Etikett, Etikett & Totaletikett, Bon- & Artikeletiketten, selbstklebende Totalbons

Berichtswesen


Anpassbare Tagesberichte
Berichtswesen auf zwei Umsatzstufen
Elektronisches Umsatzjournal
Berichte pro Mitarbeiter, Abteilung, Kategorie, Artikel, Preisänderungen, Sonderangebote, Transaktionen

Drucker

2-Zoll-Drucker (54 mm), Thermodruckleiste; Bons/Etiketten/Linerless oder Mehrzweckdrucker, Option: Doppeldrucker
Druckgeschwindigkeit: bis zu 125 Millimeter/Sekunde
Logoaufruf auf Bon und Etikett
Frei definierbare Etiketten und vordefinierte Etiketten
Druck von EAN13 und GS1-Databar

Moderne Vernetzung

bC Black Ladenwaagen lassen sich problemlos zu einem beinahe unbegrenzten Netzwerk zusammenfassen. PC Datenbearbeitung erleichtert die zentrale Kontrolle der Informationsflüsse.

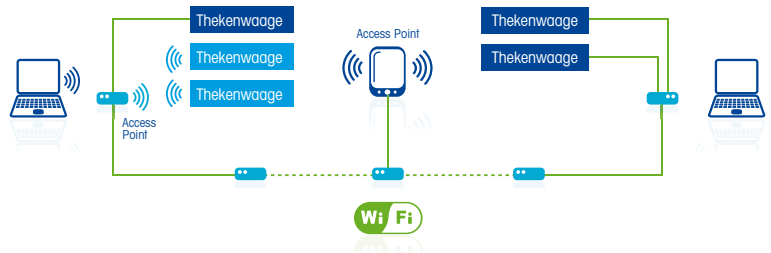

Datenspeicher

3 MB Arbeitsspeicher, optional bis 8 MB erweiterbar
4 MB Anwendungsspeicher

Sicherheit

Mitarbeiter-Login über Passwort
Elektronisches Journal
Preisänderungen und Verkaufsberichte durch Pin-Codes geschützt

Schnittstellen und Protokolle



RJ45, 10Base-T, Ethernet TCP/IP
1 x serielle Schnittstelle
1 x RJ11-Schnittstelle zur Ansteuerung einer Kassenschublade
1 x USB-Anschluss
Integrierte Wireless-Lösung für drahtlose Datenübertragung nach IEEE802.11b/g-Standard (optional)

Gehäusefarbe

Schwarz

Wägebereich	12 kg	15 kg	3/6 kg	6/15 kg	30 kg
Teilung	2 g	5 g	1/2 g	2/5 g	5 g
Mindestlast*	40 g	100 g	20 g	40 g	100 g

Automatische Nullstellung; *EG: Abdruck unter Mindestlast möglich, jedoch nicht bei Preisauszeichnung.

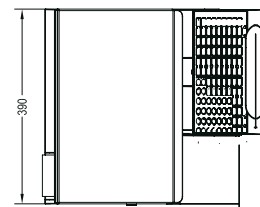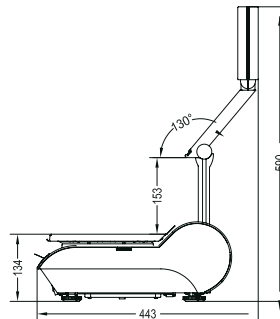

Qualitätsmanagement-Zertifikat ISO 9001
Umweltmanagement-Zertifikat ISO 14001
Internet: <http://www.mt.com>
Weltweiter Service

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
© 10/2011 Mettler-Toledo AG
Gedruckt in Deutschland 22022258
Global MarCom Switzerland

www.mt.com/retail

Mehr Informationen

