

## Per esigenze avanzate Funzionale ed efficiente



### Tastiera personalizzabile

Con 99 tasti di cui 30 tasti funzione e 69 tasti fissi personalizzabili, la tastiera della bilancia bC-U2 Black saprà adattarsi perfettamente alle vostre specifiche esigenze. I 69 tasti fissi possono avere una seconda funzione associabile al tasto Shift.



### Display luminoso

A contrasto elevato e facile da leggere: display alfanumerico di serie per articoli, prezzi e pesi. Il display a matrice di punti ad alta risoluzione disponibile su richiesta supporta illustrazioni grafiche e messaggi promozionali.



### Stampante efficiente

La veloce stampante per scontrini ed etichette (fino a 125 mm al secondo) smaltisce le code in un attimo. La sostituzione del rotolo di carta richiede pochissimi passaggi, per un servizio rapido e senza interruzioni.



### Igiene totale

Superfici lisce, collegamenti protette, assenza di bordi irregolari, tastiera Light Touch staccabile e lavabile: la pulizia quotidiana della bilancia bC-U2 Black è un gioco da ragazzi.



### bC-U2 Black

Bilancia da banco ergonomica dal design moderno

La bilancia da banco bC-U2 Black a 99 tasti è la scelta ideale per i dettaglianti con assortimenti piccoli e medi. La bilancia compatta bC-U2 della linea bC Black abbina la rapidità nelle operazioni di pesatura alla sensibilità di una tastiera classica. La sua linea elegante e senza tempo e il colore nero dell'alloggiamento si abbinano perfettamente anche agli arredi più moderni. La bilancia da banco bC-U2 Black unisce ergonomia, semplicità d'uso ed elevata funzionalità e definisce i nuovi standard della sua classe.

# METTLER TOLEDO bC-U2 Black

## Caratteristiche e funzioni

- **Polifunzionale, intuitiva e semplice da usare**
- **Efficiente, per pesare velocemente e ridurre i tempi di attesa**
- **Facile da sottoporre a manutenzione per la massima efficienza operativa**
- **Collegamenti ottimali per agevolare l'integrazione dei processi**

### Bilance bC Black

Robuste. Affidabili. Durate. Le bilance bC Black uniscono tecnologie di pesatura all'avanguardia alla comodità di collaudate tastiere. La velocità delle operazioni di pesatura si abbina ad un ampio ventaglio di funzioni e allestimenti. La gamma comprende soluzioni da banco, self-service o preconfezionamento per qualsiasi prodotto fresco.

### Dati tecnici bC-U2 Black

#### Tastiera

Tastiera brevettata staccabile Light Touch  
Robusta e facile da pulire  
99 tasti in totale, 30 tasti funzione  
69 tasti fissi personalizzabili, con seconda funzione al tasto Shift

#### Display

LCD retroilluminato ad alta risoluzione  
Peso: a 5 cifre  
Tara: a 5 cifre  
Prezzo base: a 7 cifre  
Prezzo totale: a 7 cifre  
Stringhe di testo: a 16 caratteri alfanumerici  
Opzione: display a matrice di punti da 240 x 240 pixel

#### Funzioni

Servizio cliente, preconfezionamento con tracciabilità, funzione cassa, funzione inventario, vendita per grandi quantitativi, funzione self-service e funzione apprendimento, servizio cliente con scontrino, etichetta, etichetta ed etichetta totale, scontrino ed etichetta articolo, scontrino adesivo totale.

#### Rapporti


Rapporti quotidiani adattabili  
Elaborazione dei rapporti a due livelli di vendita  
Registro giornaliero elettronico  
Rapporti per operatore, reparto, categoria, articolo, variazioni di prezzo, offerte speciali, transazioni

#### Stampante

Stampante termica da 2 pollici (54 mm); scontrini/etichette/linerless o stampa multifunzione. Su richiesta: stampante doppia  
Velocità di stampa: fino a 125 millimetri/secondo  
Stampa del logo su scontrino ed etichetta  
Etichette personalizzabili e standard  
Stampa di EAN13 e GS1 Databar

### Collegamento all'avanguardia

Le bilance bC Black si possono collegare praticamente senza limiti in qualsiasi rete. L'elaborazione computerizzata dei dati permette di controllare il flusso di informazioni a livello centrale.

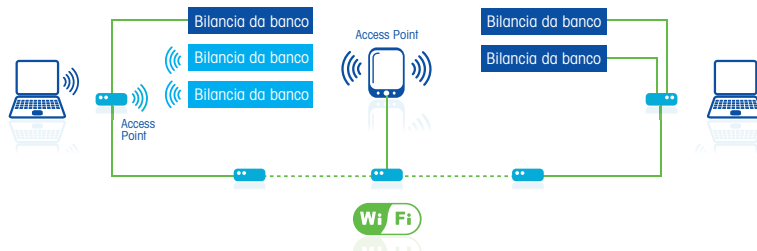

#### Memoria dati

Memoria RAM da 3 MB espandibile fino a 8 MB (in opzione)  
Memoria utente da 4 MB

#### Sicurezza

Accesso protetto da password  
Registro giornaliero elettronico  
Modifiche ai prezzi e rapporti di vendita protetti da codici Pin

#### Interfacce e protocolli



RJ45, 10Base-T, Ethernet TCP/IP  
1 interfaccia seriale  
Collegamento RJ11 per il cassetto delle casse  
1 porta USB  
Wireless integrato per trasferimento dati senza fili secondo IEEE 802.11 b/g (opzionale)

#### Colori alloggiamento

Nero

	12 kg	15 kg	3/6 kg	6/15 kg	30 kg
Portata	12 kg	15 kg	3/6 kg	6/15 kg	30 kg
Divisione	2 g	5 g	1/2 g	2/5 g	5 g
Pesata minima*	40 g	100 g	20 g	40 g	100 g

Azzeramento automatico; \*Regolamentazione UE: la stampa al di sotto della pesata minima non è consentita nel caso di etichettatura peso/prezzo.

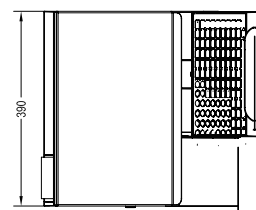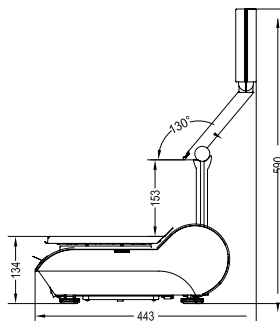

Certificazione di qualità ISO9001  
Certificazione di gestione ambientale ISO14001  
Internet: <http://www.mt.com>  
Assistenza a livello internazionale

Con riserva di modifiche tecniche.  
© 12/2011 Mettler-Toledo AG  
Stampato in Germania 22022262  
Global MarCom Switzerland

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

Per maggiori informazioni

