

Bilance checkout



Linea Ariva

Velocità

Accuratezza

Affidabilità



Una pesata senza attese
Servizio ottimale nell'area casse

METTLER TOLEDO

Incredibilmente veloci

Sempre accurate

La prima impressione è importante, ma l'ultima dura molto più a lungo. Un servizio rapido e accurato alla cassa lascia la duratura impressione di una positiva esperienza nel punto vendita. Le bilance checkout Ariva di METTLER TOLEDO semplificano la possibilità di offrire un servizio superiore ai clienti nella zona casse e si integrano perfettamente nei processi aziendali esistenti.

I lunghi tempi di attesa e le interruzioni delle operazioni di cassa possono rovinare l'esperienza di acquisto di un cliente e per questo le bilance checkout devono soddisfare i più elevati standard di qualità, velocità e affidabilità. Le bilance checkout

sono soggette a condizioni particolarmente difficili derivanti dal funzionamento continuo e sono spesso esposte a rischi funzionali specifici della zona casse. Oggetti sfusi, come graffette di chiusura o frammenti di carta/plastica, non devono assolutamente riuscire

a entrare nel meccanismo di pesata. La bilancia deve essere in grado di resistere all'esposizione a liquidi, sporcizia e altre potenziali fonti di contaminazione senza presentare problemi di funzionalità.

► www.mt.com/retail-ariva



Pesata rapida

Grazie alla superiore velocità offerta nelle transazioni, le bilance checkout Ariva garantiscono ai retailer di prodotti alimentari la possibilità di offrire un servizio clienti ottimale combinando rapidi processi di pesata e un'ergonomia adeguata per i cassieri.



Facilità di integrazione

Le bilance checkout Ariva supportano una vasta gamma di scanner biotfici e orizzontali offerti dai produttori leader del settore. Sono compatibili con diverse applicazioni di cassa, tra cui soluzioni POS di terzi che richiedono l'accesso ai dati della bilancia.



Tecnologia sostenibile

Le bilance checkout Ariva sono state progettate con una particolare attenzione al risparmio energetico, a vantaggio dei profitti del retailer, ma anche dell'ambiente. E poiché consentono di risparmiare sui costi grazie alla tecnologia integrata, rappresentano un saggio investimento.



Promessa di qualità

Essendo un'azienda fornitrice leader nella tecnologia di pesata per il settore alimentare, METTLER TOLEDO offre soluzioni che vengono utilizzate nelle zone casse di tutto il mondo, da quelle classiche a quelle self-service, fino ai negozi che effettuano la vendita di merci sfuse in base al peso. L'attuale linea Ariva di bilance checkout è il risultato di competenze globali unite a decenni di esperienza. Nel corso degli anni, METTLER TOLEDO ha imparato più di ogni altra cosa che la qualità è l'aspetto più importante delle operazioni di pesata nella zona casse.

La linea Ariva di bilance checkout

Le bilance checkout Ariva offrono la giusta soluzione per ogni tipologia di zona casse. La serie Ariva include bilance che prevedono l'installazione e l'integrazione con scanner imaging

biotfici e orizzontali, ma anche bilance stand-alone senza scanner.

- Ariva-B: bilance per scanner biotfici e imaging, ideali nei casi in cui la velocità è un requisito chiave.
- Ariva-H: bilance per scanner orizzontali, dove invece è fondamentale lo spazio sul banco cassa.
- Ariva-S: bilance stand-alone senza scanner, per retailer che effettuano la vendita di merci sfuse in base al peso, come yogurterie e negozi di caramelle, rivendite di alimenti all'ingrosso, di caffè o tè e mense aziendali, solo per citarne alcuni.
- Ariva-S-Mini: bilance stand-alone con le stesse caratteristiche dell'Ariva-S, ma più piccole del 64% per un notevole risparmio di spazio sul banco cassa.

Doppio intervallo di pesata

Indipendentemente dal fatto che gli articoli da pesare siano pesanti e

voluminosi o piccoli e leggeri, tutti i modelli Ariva offrono il doppio intervallo di pesata che consente di ottenere una pesata altamente accurata e passa automaticamente alla modalità adeguata in base al peso dell'articolo stesso. Ciò assicura che i retailer siano sempre conformi ai requisiti legali e che i profitti mancati derivanti dalle perdite della tara vengano ridotti al minimo.

Semplicità di installazione e manutenzione

Tra i vari servizi professionali offerti, METTLER TOLEDO si occupa anche dell'implementazione delle bilance checkout Ariva effettuando l'installazione onsite. Grazie al software unico per tutti i modelli Ariva, i retailer di prodotti alimentari possono beneficiare di un'installazione più rapida e una manutenzione semplificata, per risparmiare tempo e denaro.

Ariva. La nuova generazione
Luce verde in cassa

Ariva-B

Velocità è la parola d'ordine

Velocità. Accuratezza. Prestazioni elevate. Le bilance a doppio intervallo di pesata Ariva-B integrabili negli scanner biottici sono la scelta perfetta per i retailer di prodotti alimentari che desiderano mantenere un processo di scansione quanto più rapido possibile nella zona casse.

Le bilance a doppio intervallo di pesata Ariva-B di METTLER TOLEDO sono ottimizzate per essere integrate in casse dotate di scanner multidirezionali. L'uso della linea Ariva-B è ideale per quegli ambienti in cui la velocità è estremamente importante nel processo di pesata e scansione, sia nel caso di un flusso costantemente elevato di clienti oppure di picchi nelle ore di punta

della giornata. Ariva-B allenta la tensione nella zona casse. I dipendenti possono sfruttare la pesata ad alta velocità, mentre i clienti si godono un'esperienza maggiormente positiva nel punto vendita, senza lunghi tempi di attesa. Questo rende molto meno stressante il momento dell'acquisto tanto per i clienti quanto per i dipendenti e si riduce così il rischio di errori

alle casse.

I modelli Ariva-B sono perfetti per una scansione e una pesata estremamente rapide nei supermercati e negli ipermercati, non soltanto per le casse classiche e self-service, ma anche per gli affollati banchi vendita che dispongono di un collegamento POS.



Velocità impressionante

Più veloci di un battito di ciglia. Le bilance checkout Ariva impiegano generalmente solo 70 millisecondi per pesare un articolo e scambiare i dati con l'applicazione di calcolo del prezzo. Il risultato: pesate senza tempi di attesa nella zona casse.



Operatività ottimale

I bordi metallici evitano l'ingresso di liquidi nella cella di carico. Le aperture sul fondo dell'alloggiamento della bilancia consentono alla condensa o alle eventuali fuoriuscite di defluire senza problemi. Tutti i componenti esterni sono prodotti in alluminio o acciaio inox.



Risultati di pesata accurati

Le bilance Ariva-B consentono di pesare con maggiore facilità i prodotti freschi di dimensioni irregolari. Il supporto verticale può essere sollevato per evitare che articoli lunghi, come i porri, possano sporgere o scivolare durante la pesata. Questo inoltre riduce al minimo il rischio di errori di pesata.



Specifiche

Intervallo di pesata

Pesata massima:	6 kg/15 kg
Risoluzione:	2 g/5 g
Pesata minima:	40 g

Scanner supportati

Dimensioni (L x P x A)

Datalogic MAGELLAN™ 8400	401 x 292 x 102 mm
Datalogic MAGELLAN™ 9800i	399 x 292 x 106 mm
Datalogic MAGELLAN™ 9400i	401 x 292 x 102 mm
Honeywell Stratos™ 2700	399 x 292 x 102 mm
Motorola/Zebra Technologies MP 6000	399 x 292 x 102 mm
NCR RealPOS™ 7874	399 x 292 x 102 mm
NCR RealScan™ 79	399 x 292 x 102 mm

Interfacce

RS-232, USB 2.0, cavo adattatore per il collegamento al registratore di cassa (opzionale)

Comunicazione

Vengono implementati tutti i comuni protocolli dei registratori di cassa

Utilizzo estremamente comodo

Le bilance checkout Ariva sono così veloci che l'atto della pesata è perfettamente integrato nel processo di scansione.

Tempi di fermo minimi

Grazie alla loro struttura robusta e al design ottimizzato a livello funzionale, i retailer possono contare sulla massima affidabilità e l'elevata operatività delle procedure e delle transazioni di cassa.

Manutenzione semplice

Le bilance checkout Ariva sono caratterizzate da superfici lisce in acciaio inox e alluminio, che semplificano le attività di pulizia di routine.

Ariva-H

Il cliente in primo piano

Veloci. Affidabili. Discrete. Le bilance a doppio intervallo di pesata Ariva-H sono la prima scelta per i retailer di prodotti alimentari che hanno limiti di spazio nella zona casse, presso i banchi vendita o altre applicazioni simili.

Le bilance a doppio intervallo di pesata Ariva-H di METTLER TOLEDO sono perfette per la mimetizzazione. Piatti, compatti e incassati allo stesso livello degli strumenti di cassa, i modelli Ariva-H hanno un aspetto raffinato e sufficientemente discreto da fondersi perfettamente con una vasta gamma di interni di negozi. La linea Ariva-H è la scelta

ideale per tutti gli ambienti in cui l'esperienza nel punto vendita è fondamentale e nulla deve frapponersi tra i clienti e gli addetti alle casse.

Le bilance Ariva-H contribuiscono a garantire un distinto senso di apertura nella zona casse e sono particolarmente efficaci negli ambienti in cui gli scanner

bidirezionali possono essere percepiti come troppo alti o visivamente indesiderabili.

Le bilance checkout Ariva-H sono ideali per scansioni e pesate presso il POS di negozi di gastronomia, le casse tradizionali e self-service dei supermercati, nonché i banchi vendita con collegamento POS.



Flessibilità

Le bilance Ariva-H riuniscono componenti di elevata qualità per una pesata rapida e accurata in un alloggiamento compatto che richiede uno spazio minimo presso la cassa. Questo permette ai retailer di personalizzare il design della zona casse per soddisfare le varie esigenze di clienti e dipendenti.



Facilità di integrazione

Grazie alle interfacce USB e allo scanner che funge da fonte di alimentazione per la bilancia, vengono semplificate sia l'integrazione meccanica della stessa bilancia checkout Ariva presso la cassa sia la sua connessione all'applicazione di calcolo del prezzo.



Design robusto

Come tutte le bilance della linea Ariva, l'Ariva-H è in grado di sostenere pesanti operazioni per tutta la sua lunga durata utile. L'Ariva-H fa ogni giorno il suo lavoro in modo affidabile e discreto, a testimonianza della promessa di qualità di METTLER TOLEDO.



Specifiche

Intervallo di pesata

Pesata massima:	6 kg/15 kg
Risoluzione:	2 g/5 g
Pesata minima:	40 g

Scanner supportati

Datalogic MAGELLAN™ 2300HS
Motorola/Zebra Technologies LS7808
NCR RealScan™ 84

Dimensioni (L x P x A)

399 x 292 x 106 mm

Installazione

Supporto esclusivo del piano di fondo
Regolazione in altezza e livellamento tramite piedini

Dimensioni della piastra di pesata:

342 x 282 mm

Interfacce

RS-232, USB 2.0, cavo adattatore per il collegamento al registratore di cassa (opzionale)

Comunicazione

Vengono implementati tutti i comuni protocolli dei registratori di cassa

Ingombro contenuto

Le bilance Ariva-H permettono ai retailer di prodotti alimentari di fare un uso più saggio dello spazio disponibile nella zona casse e presso i banchi vendita.

Discrete

La gamma di bilance Ariva-H fornisce prestazioni di pesata e scansione eccezionali in un design compatto che si integra perfettamente con banchi vendita nuovi o esistenti. Grazie al loro ingombro minimo, le bilance Ariva-H consentono di ridurre il disordine e le barriere tra gli operatori e i clienti.

Superfici durature

Sia la piastra in acciaio inox duratura e facile da pulire che il vetro zaffiro antigraffio sono resistenti e proteggono la bilancia dai danni.



Ariva-S e Ariva-S-Mini

Ingombro ridotto, impatto enorme

Compatte. Robuste. Flessibili. Le bilance checkout a doppio intervallo di pesata Ariva-S e Ariva-S-Mini combinano un design robusto e una determinazione ottimale del peso. Ariva-S e Ariva-S-Mini consentono davvero di ottimizzare il potenziale della zona delle casse senza scanner, dove ogni singolo centimetro è importante.

Le bilance Ariva-S e Ariva-S-Mini sono ideali per i punti vendita in cui non è richiesta alcuna funzionalità di scansione. Queste bilance sono ottimizzate per pesare e determinare il prezzo presso il POS il più velocemente possibile al fine di fornire un servizio di classe superiore ai clienti senza lasciarli in attesa. In termini di affidabilità e


robustezza, l'Ariva-S e l'Ariva-S-Mini sono caratterizzate dagli stessi eccellenti standard di qualità propri delle bilance Ariva-B e Ariva-H. Si tratta della soluzione perfetta per aziende che effettuano la vendita di merci sfuse in base al peso, come i ristoranti dei punti vendita, le tavole fredde e i reparti specialità dei retailer di prodotti

alimentari, le yogurterie, i negozi di caramelle, tè, caffè e dolci, le rivendite di alimenti all'ingrosso, i chioschi-furgoni, gli stand dei mercati e le mense aziendali. Se vendete articoli sfusi in base al peso, le bilance Ariva-S sono quello che fa per voi.



Risoluzione accurata del peso

Squisiti cioccolatini, erbe e spezie esotiche, tè e chicchi di caffè esclusivi sono prelibatezze che devono essere misurate con accuratezza. Per i prodotti leggeri ma costosi, sono disponibili le bilance a doppio intervallo di pesata Ariva-S e Ariva-S-Mini con un intervallo di peso di 3/6 kg e una risoluzione da 1/2 g oppure con un intervallo di peso di 6/15 kg e una risoluzione da 2/5 g.

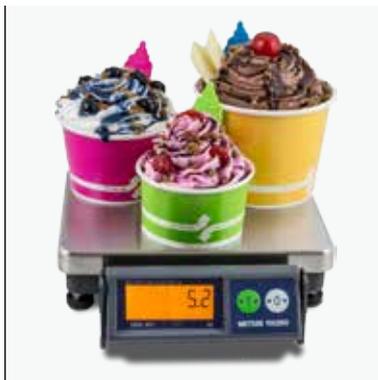

Portata elevata

Nonostante le dimensioni compatte, le bilance Ariva-S e Ariva-S-Mini sono caratterizzate da una portata che arriva fino a 15 kg e consentono quindi di gestire anche prodotti pesanti. Come tutte le altre bilance checkout Ariva, l'Ariva-S e l'Ariva-S-Mini sono protette dai sovraccarichi meccanici.



Estremamente versatili

L'Ariva-S e l'Ariva-S-Mini sono disponibili solo per la pesata, ma anche con funzione di calcolo del prezzo, il che le rende particolarmente versatili per diverse applicazioni. Oltre, ad esempio, a essere classiche bilance checkout, possono essere utilizzate dai clienti stessi per controllare il peso degli articoli nel reparto dei prodotti freschi.



Specifiche

Intervallo di pesata

Pesata massima:	3 kg/6 kg	6 kg/15 kg*
Risoluzione:	1 g/2 g	2 g/5 g*
Pesata minima:	20 g	40 g*

Bilancia

Dimensioni (L x P x A)

Ariva-S	280 x 316 x 58 mm
Ariva-S – versione integrata nel banco (opzionale)	276 x 327 x 58 mm
Ariva-S-Mini	160 x 200 x 50 mm
Regolazione in altezza e livellamento tramite piedini	

Interfacce

RS-232, USB 2.0, cavo adattatore per il collegamento al registratore di cassa (opzionale)

Comunicazione

Vengono implementati tutti i comuni protocolli dei registratori di cassa

Ingombro minimo

Con un ingombro di appena 160 x 200 mm, ovvero il 64% in meno rispetto all'Ariva-S, l'Ariva-S-Mini è la più piccola bilancia checkout della sua categoria.

Qualità senza compromessi

Grazie al robusto alloggiamento in alluminio, al piatto di carico in acciaio inox e al design igienico, l'Ariva-S e l'Ariva-S-Mini sono ideali per le difficili condizioni operative di tutti i giorni.

Collegamento flessibile al POS

Le bilance Ariva-S supportano una vasta gamma di protocolli di sistemi POS e vengono fornite con un collegamento RS-232 standard. È inoltre disponibile un cavo di comunicazione USB 2.0.

*Solo modello Ariva-S

Opzioni di display

per una visibilità e una leggibilità ottimali

Informativa. Chiara. Pratica. La linea Ariva di bilance checkout offre ai retailer una gamma di opzioni differenti per visualizzare il prezzo, il peso e le informazioni di un prodotto e consente loro di adattare le bilance checkout alla situazione specifica del POS o della zona casse.

Il mondo della vendita al dettaglio è estremamente vario e diversificato e le bilance checkout Ariva possono essere adeguate in modo perfetto alle specifiche esigenze di ogni retailer nei termini della visualizzazione delle informazioni per gli acquirenti. Tutte le opzioni dei display Ariva sono compatibili con ciascuno dei modelli della linea.

Il display crea un senso di chiarezza e fiducia e rappresenta una comodità per i clienti. Oltre a visualizzare il peso, il prezzo unitario e quello totale, il display LCD alfanumerico indica chiaramente il nome del prodotto specifico. Allo stesso tempo, il design richiama quello delle bilance touchscreen di

METTLER TOLEDO e supporta l'uniformità all'interno del punto vendita.

Ma l'aspetto più importante associato alla pesata nella zona casse è certamente la qualità.



Display di cassa virtuale

Il modulo software VCODisp è ideale per le zone casse in cui lo spazio è limitato. VCODisp mostra le informazioni sul peso e quelle del registratore di cassa sui monitor di quest'ultimo e non è pertanto necessario un monitor separato per la bilancia. VCODisp crea maggiore spazio e offre la massima semplicità nella zona casse, garantendo un'esperienza di acquisto rilassata.



Display comodo

Questo display incrementa la fiducia dei clienti ed è caratterizzato da una grande comodità d'uso. Il display alfanumerico con tecnologia LCD mostra il nome dell'articolo insieme al peso, al prezzo unitario e quello totale. Le sue diverse opzioni di installazione e upgrade lo rendono particolarmente adeguato ai requisiti specifici di ogni singola zona casse.



Visualizzazione di prezzo e peso su quattro righe

Il cliente può vedere immediatamente quanto spenderà a seguito della scansione di ogni articolo: il display mostra chiaramente il peso, il prezzo unitario e l'importo. Le grandi dimensioni dei numeri, lo schermo antiriflesso e la retroilluminazione, che per risparmiare energia si spegne se non utilizzata, garantiscono una risoluzione ottimale.



Servizi professionali

Come creare un vantaggio competitivo

Competenza. Personalizzazione. Incremento del valore. I servizi professionali di METTLER TOLEDO permettono ai retailer di prodotti alimentari di sfruttare completamente il potenziale della soluzione Ariva per un'ottimizzazione dei processi sostenibile e a lungo termine.

Grazie ai servizi professionali di METTLER TOLEDO, i retailer possono trarre vantaggio dalla vasta esperienza globale maturata dall'azienda nello sviluppo e nell'implementazione di soluzioni per le zone casse. Nell'ambito dei servizi professionali, i team di progetto METTLER TOLEDO si occupano di implementazioni a livello di catene o aziende, a partire dalla fase di pianificazione e fino alla corretta realizzazione. I servizi professionali supportano la soluzione di pesata per tutta la sua durata utile, aggiornando i processi operativi in linea con i più recenti sviluppi in ambito software o hardware, adattando la tecnologia di comunicazione oppure aggiungendo nuove funzionalità laddove necessario.

I servizi professionali in breve

- Analisi dei processi in sede
- Consulenza orientata alla soluzione e gestione del progetto
- Pianificazione, installazione e coordinamento del progetto
- Aggiornamenti di software e interfacce

Per ulteriori informazioni:

► www.mt.com/retail-service

Servizi nella zona casse

Prestazioni ottimali e conformità alle normative

Garantite un'esperienza d'acquisto positiva nella zona casse con strumenti in grado di operare in modo ottimale. Le soluzioni METTLER TOLEDO assicurano che gli acquirenti possano sfruttare transazioni caratterizzate da velocità superiori e tempi di attesa più brevi.



Installazione degli strumenti: garanzia di sicurezza dal primo giorno

Quando l'installazione viene eseguita da un tecnico qualificato di METTLER TOLEDO, potete stare certi del fatto che la bilancia sarà configurata in modo corretto e agevole per essere pronta all'uso da subito.



Taratura: misure accurate e sicure

Garantite la sicurezza delle vostre misurazioni grazie ai servizi di taratura e ai certificati METTLER TOLEDO. La nostra tecnologia ed esperienza leader nel mercato vi garantiscono la massima tranquillità.



Manutenzione preventiva: migliorate le prestazioni con la manutenzione degli strumenti

La manutenzione preventiva è fondamentale per garantire l'accuratezza e la durata nel tempo degli strumenti. Evitate i tempi di fermo non pianificati e ottenete un elevato ritorno sul capitale investito.

www.mt.com/retail

Per maggiori informazioni

Mettler-Toledo S.p.A.

Via Vialba 42, 20026
Novate Milanese MI
Tel. +39 02 33332 1

Soggetto a modifiche tecniche
© 10/2016 Mettler-Toledo GmbH
Global MarCom 30373771 RK/JS