

Optimiert auf Leistung Wiegen. Verpacken. Etikettieren.



Systemverfügbarkeit

Der automatische Verpacker 880 ist ausgelegt für höchste Anforderungen in Vorbereitungsräumen für Fleisch, Fisch, Käse und Obst. Das Gerät ist robust und belastbar, einfach zu bedienen und leicht zu reinigen. Feste Servicetermine während geplanter Stillstandzeiten des automatischen Verpackers 880 sichern die Systemverfügbarkeit zusätzlich ab.



Gesamtbetriebskosten

Der 880 Auto Wrapper behält konsequent die Gesamtbetriebskosten im Blick. Das Gerät ist leicht zu bedienen, dadurch entfallen lange Schulungs- und Einarbeitungszeiten. Der 880 Auto Wrapper ist mit weniger als 2 qm Standfläche eines der kompaktesten, vollautomatischen Verpackungssysteme am Markt und bewältigt gleichzeitig höchste Anforderungen.



Produktivität

Der 880 Auto Wrapper sorgt für ein perfekt verpacktes und etikettiertes Produkt. Produktionsläufe sind für jeden Mitarbeiter über die taktile Tastatur und den Touchscreen schnell und einfach zu steuern. Bediener können die Food-Tainer dank deren automatischen Positionsausrichtung für das Verpacken durch das Gerät schnell nachladen.



Taktrate

Die Nachfragegeschwindigkeit der Kunden an der Verkaufstheke bestimmt, wie schnell Fleisch im Vorbereitungsraum verarbeitet, gewogen, verpackt und etikettiert werden muss. Der automatische Verpacker 880 verfügt mit bis zu 35 Verpackungseinheiten pro Minute über ausreichend Reserven auch zu Spitzenzeiten wie morgens, spätnachmittags und vor Feiertagen.



880 Automatischer Verpacker Vollautomatisches Verpackungssystem

Der automatische Verpacker 880 von METTLER TOLEDO ist die ideale Wahl für Lebensmitteleinzelhändler auf der Suche nach einem wirtschaftlichen und robusten System für das automatisierte Wiegen, Verpacken und Etikettieren im Vorbereitungsraum. Einfache Bedienbarkeit, umfassende Funktionalität und Zuverlässigkeit sowie ein proaktives Service- und Wartungsangebot machen den automatischen Verpacker 880 zu einem perfekten Begleiter für Lebensmitteleinzelhändler, die ihre Geräteverfügbarkeit und Gesamtbetriebskosten optimieren wollen und gleichzeitig ausreichend Leistungsreserven für große Produktionsmengen benötigen.

- Einfaches Platzieren der Food-Tainer
- Intuitive Bedienbarkeit: Touchscreen und taktile Tastatur
- Leicht zu reinigen: Einlauftisch und Lifts abwaschbar
- Einfaches und schnelles Laden von Etiketten- und Folienrollen
- Minimaler Bedarf an Standfläche

Die perfekte Wahl zur Optimierung des Vorbereitungsraums

Der leistungsstarke automatische Verpacker 880 ist die perfekte Wahl für Vorbereitungsräume im Lebensmitteleinzelhandel. Robust, intuitiv bedienbar und wirtschaftlich, unterstützt der automatische Verpacker 880 mit Wiegen, Verpacken und Etikettieren optimierte Prozesse im Vorbereitungsraum.



Technische Daten

880 Automatischer Verpacker

Geschwindigkeit

Bis zu 35 etikettierte Verpackungseinheiten pro Minute

Verarbeitbare Food-Tainer-Größen

1S, 2S, 17S, 20S, 4S, 8S, 9, 10S, 16S, 12S, 7, 25S, 10x14

Verarbeitbare Folienbreiten

25,4 cm, 30,5 cm, 35,6 cm, 40,6 cm, 45,7 cm, 50,8 cm, 53,3 cm

Folienwahl

Programmierbar
Aufnahme für 2 Folienrollen

Erforderliche Standfläche

ca. 1,82 qm

Standardkonfiguration

Produktausschleusung vorne rechts

Maschinengewicht

390 kg

Temperaturbereich Betriebsumgebung

5°C – 35°C

Luftfeuchtigkeit Betriebsumgebung

30% - 75% (Keine Kondensation)

Etikettengrößen

(Automatische Applizierung)

Länge: 28 – 104 mm
Breite: 36 – 78 mm

Etikettieroptionen

Einzeldrucker-Applikator
Doppeldrucker-Applikator
POP-Drucker-Applikator
Etikettierer für Unterseite

Stromversorgung

208 bis 240 Volt Wechselstrom (einphasig)
50-60Hz, 3 kVA, 15 A

Steuerung

880 Automatischer Verpacker Controller für Wiegen/Verpacken/Etikettieren, Embedded Linux OS, Compact Flash-Speicher


Display/Tastatur

LCD-Farb-Touchscreen
Taktile Tastatur

Programmierbare PLU-Presets

300

Abmessungen in mm

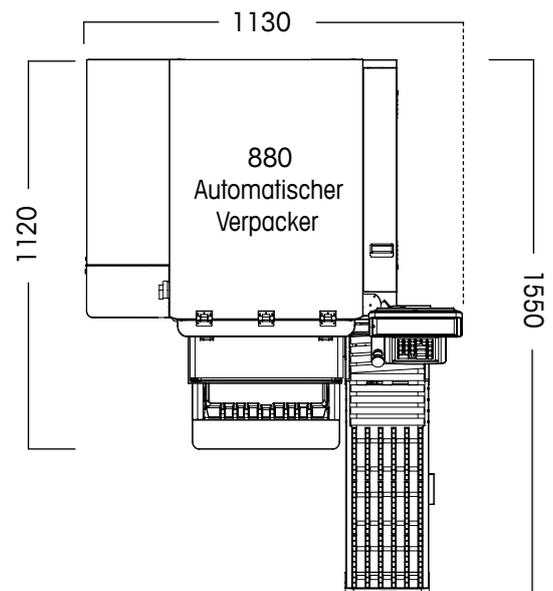

Mettler-Toledo GmbH

Ockerweg 3, 35396 Gießen
Tel.: +49 (0)641 507-478
Fax: +49 (0)641 507-219
E-Mail: info.retail@mt.com

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

© 11/2016 Mettler-Toledo GmbH
Gedruckt in Deutschland 29230761
Global MarCom Switzerland, RT / AG

www.mt.com/retail

Für weitere Informationen

