

# Этикетировочные весы нового поколения

## Эффективные, надежные, перспективные



bPlus-T2

**Быстрое, точное взвешивание и обслуживание покупателей. bPlus – это надежные торговые весы эргономичной конструкции, которые, без сомнения, завоюют признание и доверие операторов благодаря своей прочности, безотказности и удобству в эксплуатации.**

Весы bPlus предназначены для использования в продуктовых магазинах и супермаркетах, где предъявляются особые требования к качеству и надежности оборудования. Продуманная конструкция и интеллектуальное программное обеспечение помогают упростить работу с весами, категоризацию товаров и процесс продажи, что позволяет день за днем экономить ценное рабочее время.

# bPlus

## Внимание к каждой детали

**Весы bPlus идеально подходят для предприятий розничной торговли, заинтересованных в разумном инвестировании средств в оборудование, которое будет соответствовать требованиям завтрашнего дня и поможет сосредоточиться на том, что действительно важно: на продажах и прибыли. Каждая деталь весов bPlus тщательно проработана с тем, чтобы обеспечить достижение исключительных преимуществ. Потому что вся разница – в деталях.**

Воспользуйтесь новейшими технологиями, чтобы подготовиться к завтрашним вызовам и защитить свои инвестиции. Среди преимуществ весов bPlus можно выделить быструю и функциональную клавиатуру, пониженное энергопотребление в режиме ожидания и удобную конструкцию печатающего механизма с верхней загрузкой бумажного рулона. Весы bPlus сочетают в себе эргономичность и обширный набор функций, необходимых на торговом прилавке, тем самым устанавливая новый стандарт эффективности в своем классе.



### Удобство в работе

Знакомый интерфейс пользователя, понятная структура меню, более быстрая и функциональная клавиатура и проверенный практикой набор функций, дополненный многочисленными новыми возможностями: bPlus продолжают историю успеха этикетировочных весов МЕТТЛЕР ТОЛЕДО.



### Качество

Весы bPlus оправдывают самые смелые ожидания в части качества. Стильный дизайн, высококачественные комплектующие, включая невероятно быстрый принтер и алюминиевый корпус, плюс все тщательно проработанные детали, которые в сумме составляют ту самую существенную разницу.



### Эффективное управление

Весы позволяют обновлять встроенное программное обеспечение и данные конфигурации, а также оптимизировать рабочие процессы и стабильность системы. Предусмотрена возможность настройки весов с использованием ПО или загрузки параметров конфигурации через USB-порт.

### Оптимизация рабочего процесса

Удобное переключение между режимами фасовки и продажи, функция суммирования, поддержка QR-кодов, автоматическое распознавание формата этикетки, быстрое изменение цены, обновление данных по сети, и еще многое другое! Программное обеспечение весов bPlus разработано с учетом опыта работы по всему миру.

### Гигиеничная конструкция

Грузоприемную платформу из нержавеющей стали легко чистить. Алюминиевый корпус весов с ударопрочным и износостойким покрытием не имеет каких-либо выемок и углублений, в которых могла бы скапливаться грязь и пыль.

### Низкое энергопотребление

При возникновении длительных пауз в работе весы bPlus автоматически переключаются в режим ожидания с пониженным потреблением энергии. Для того чтобы возобновить работу, достаточно нажать любую кнопку на клавиатуре.

### Превосходная читаемость

ЖК дисплей с дополнительной текстовой строкой обеспечивает исключительно широкие углы обзора и высокую контрастность изображения. Пользователи могут без труда считывать отображаемую информацию и в ярко освещенном магазине, и в условиях недостаточного освещения.

### Быстрая замена рулона

Благодаря удобной конструкции печатающего механизма с верхней загрузкой бумажного рулона процедура его замены выполняется легко и быстро.



### Быстрая печать этикеток

Кто следующий? Скоростной принтер весов bPlus помогает сохранять высокий темп работы для увеличения объема продаж. Он поддерживает вертикальную печать и печать малоразмерных штрих-кодов.

### Настраиваемая клавиатура

70 программируемых кнопок вызова PLU, каждой из которых может быть назначено по два кода. Дополнительные функциональные кнопки обеспечивают быстрый доступ ко всему ассортименту продуктов. Мембранная конструкция кнопок обеспечивает тактильную обратную связь и сводит к минимуму ошибки при вводе данных.

### Удобное управление данными

Проводное или беспроводное подключение к локальной сети, автоматическое резервное копирование, поиск данных на сервере, передача и сохранение данных продуктов и параметров конфигурации с помощью USB флеш-накопителей: обширный набор функций управления данными ускоряет и упрощает работу.

### Дополнительная информация:

► [www.mt.com/retail-bPlus](http://www.mt.com/retail-bPlus)

### Оптимальная поддержка для торговли свежими продуктами

- Быстрое взвешивание, обслуживание и этикетирование в соответствии с нормативами
- Надежное программное обеспечение, дополненное функциями следующего поколения
- Совместимость с предыдущими моделями упрощает обучение персонала, уже работавшего ранее с весами МЕТТЛЕР ТОЛЕДО
- ПО позволяет использовать bPlus и предыдущие модели весов в одном магазине
- Профессиональное ПО с возможностью интеграции в системы ERP
- Обеспечение целостности информации и повышение эксплуатационной готовности весов



# Технические характеристики весов серии bPlus

## Дисплей оператора\*

Высококонтрастный ЖК дисплей

Масса: 6 разрядов

Масса тары: 5 разрядов

Цена за кг: 6 разрядов

Стоимость: 7 разрядов

Строка текста: 16 буквенно-цифровых символов

## Дисплей покупателя\*

Высококонтрастный ЖК дисплей

Масса: 6 разрядов

Масса тары: 5 разрядов

Цена за кг: 6 разрядов

Стоимость: 7 разрядов

Строка текста: 16 буквенно-цифровых символов

## Корпус

Литой алюминиевый корпус

Грузоприемная платформа из нержавеющей стали

Регулируемые опоры

## Клавиатура

Моющаяся мембранная клавиатура

98 кнопок с тактильной обратной связью

70 программируемых кнопок (до 140 кодов PLU)

Программируемые функциональные кнопки

## Термопринтер

Печать чеков, этикеток с подложкой и без нее\*\*

Скорость печати: до 125 мм/с

Разрешение печати: 8 точек/мм

Рулон этикеток и этикеток без подложки: 65 мм

Ширина печати: 56 мм

Диаметр рулона: не более 120 мм

## Память

Встроенная: 32 Мбайт

## Интерфейсы

Два последовательных порта RS232

Интерфейс Ethernet (RJ45)

Два порта USB

Интерфейс RJ11 для управления денежным ящиком

## Сетевые протоколы и передача данных

Ethernet 10/100 Base T, TCP/IP, USB, DHCP,

адаптер беспроводной сети LAN \*\*

Поддержка DHCP для автоматического конфигурирования сети передачи данных

Автоматическое резервное копирование данных

Эффективное управление данными благодаря передаче и сохранению данных продуктов и параметров

конфигурации с помощью USB флеш-накопителей

## Цвет корпуса

Темно-серый

## Диапазон взвешивания

3/6 кг 6/15 кг 15/30 кг

## Дискретность

1/2 г 2/5 г 5/10 г

## Наименьший предел взвешивания

40 г 100 г 100 г

Автоматическая установка нуля

## Принадлежности и дополнительные устройства

Кабель электропитания

Комплект адаптера беспроводных сетей для

передачи данных по стандарту IEEE 802.11 b/g/n

Принтер для этикеток без подложки

## Электропитание

100–240 В перем. тока, 50/60 Гц


Потребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

КПД в рабочем режиме: > 85 %



\* Тип дисплея зависит от региона поставки: сегментный ЖКД с оранжевой подсветкой; дисплей с дополнительной текстовой строкой (точечная матрица) с белой или оранжевой подсветкой.

\*\* По требованию.

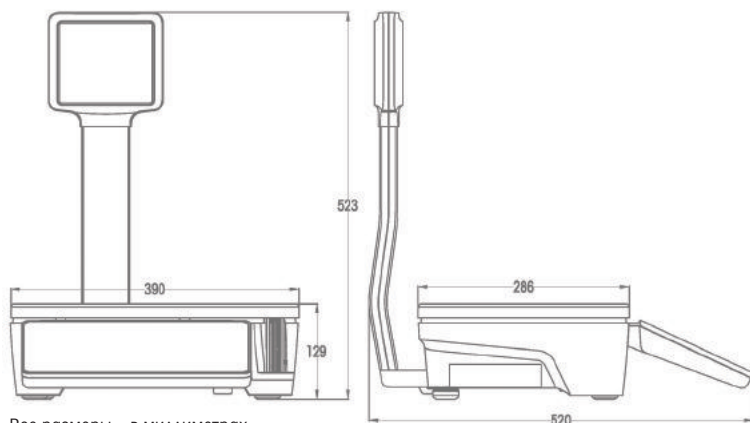

Все размеры – в миллиметрах.

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

Дополнительная информация

## МЕТТЛЕР ТОЛЕДО СНГ

101000, Россия, Москва,  
Сретенский б-р, 6/1, офис 6  
Тел.: +7 (495) 777-70-77  
E-mail: [inforus@mt.com](mailto:inforus@mt.com)

Возможны технические изменения

© МЕТТЛЕР ТОЛЕДО 2018