

Schnell. Präzise. Leistungsstark. Perfekter Kundenservice an der Kasse




Schnelle Wägeprozesse

Ariva Checkout-Waagen sichern Einzelhändlern mit ihrer überragenden Transaktionsgeschwindigkeit einen perfekten Kundenservice. Das bedeutet: Schnelle Wägeprozesse ohne Wartezeiten im sensiblen Kassensbereich bei gleichzeitig hohem Bedienkomfort für das Verkaufsteam.



Einfache Integration

Verbesserte Konnektivität plus einfache Integration und Inbetriebnahme: Alle Ariva Checkout-Waagen verfügen – zusätzlich zur RS-232-Schnittstelle – standardmäßig über eine USB-Schnittstelle. Installation und Justierung erfolgen durch zertifizierte Techniker von METTLER TOLEDO schnell und sicher.

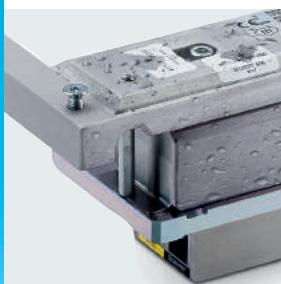


Robustes Konstruktio

Checkout-Waagen müssen höchsten Verfügbarkeitsanforderungen genügen und sind intensiver Beanspruchung ausgesetzt. Die robuste Bauweise der Ariva Checkout-Waagen schützt Innenleben und Wägemechanik wirkungsvoll vor Betriebsbeeinträchtigungen durch Schmutz und Flüssigkeiten.



Nachhaltige Technik

Ariva Checkout-Waagen überzeugen durch einen enorm sparsamen Stromverbrauch. Das zahlt sich aus – und ist gut für die Umwelt. Strategien für mehr Nachhaltigkeit in der Kassenzone glaubwürdig vorleben: Ariva Checkout-Waagen machen Einzelhändlern die Investitionsentscheidung leicht.

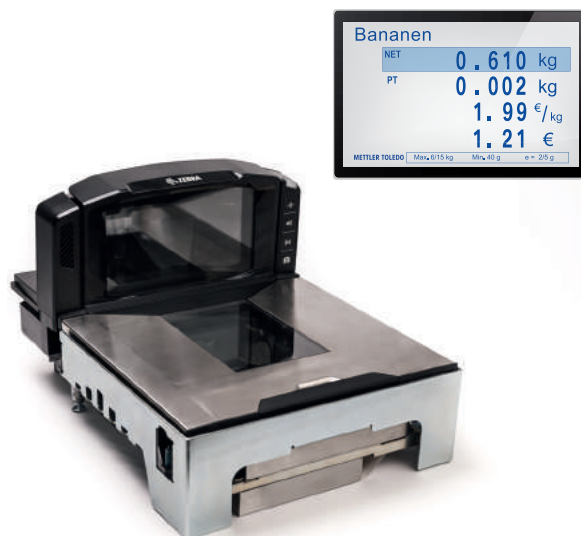

Dual-Interval-Wägemodul

Zebra Technologies MP7000

Die Dual-Interval-Wägemodule der Reihe Ariva-B für den Einbau in bi-optische Scanner sind die ideale Lösung für Einzelhändler mit einem breitem Produktsortiment, die sowohl eine hohe Maximallast bis zu 15 kg als auch eine sehr feine Gewichtsauflösung für leichte, hochpreisige Waren benötigen. Dank ihrer robusten Konstruktion, die das Innenleben vor eindringendem Schmutz und Flüssigkeiten wirkungsvoll schützt, halten die Wägemodule der Reihe Ariva-B auch einer sehr intensiven Nutzung im täglichen Kassenservice stand. Preis- und Gewichtsangaben können mit Ariva Checkout-Waagen auf separaten Waagenanzeigen sowie über die Softwareapplikation VCODisp am Kassenscreen angezeigt werden und sorgen so für mehr Freiheit bei der Gestaltung eines kundenorientierten Kassenservicebereichs.

- **Großer Wägebereich** – höhere Gewichtsauflösung bei leichten Waren
- **Robuste Konstruktion** – unempfindlich gegenüber Schmutz und Flüssigkeiten
- **Hohe Flexibilität im Ladenbau** – dank vielfältiger Anzeigeeoptionen
- **Einfache Integration** – Scanner und Waage aus einer Hand

Für höchste Ansprüche

Das Dual-Interval-Wägemodul Ariva-B für den bi-optischen Scanner Zebra Technologies MP7000 ist die METTLER TOLEDO Checkout-Lösung für Einzelhändler mit höchsten Ansprüchen. Die Ariva-Serie für das Wägen an der Kasse umfasst Wägemodule zum Einbau in bi-optische Scanner (Ariva-B), Waagen zur Integration von Horizontalscannern (Ariva-H) sowie Stand-alone-Waagen ohne Scanner (Ariva-S).

Technische Daten

Dual-Interval-Wägemodul Ariva-B für Zebra Technologies MP7000

Wägebereich

Maximallast: 6/15 kg Dual-Interval
Teilung: 2/5 g
Mindestlast: 40 g

Schnittstellen

RS-232, USB 2.0, Adapterkabel für Kassenanbindung optional erhältlich



Kommunikation

Alle gängigen Kassenprotokolle (u.a. Protokoll Dialog 02, 04, 06 usw.) sind implementiert

Temperaturbereich

-10 °C bis +40 °C
0 bis 85 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Leistungsaufnahme

ca. 0,4 Watt ohne Anzeige
ca. 0,6 Watt mit Anzeige
Stromversorgung durch den Scanner

Automatische Nullnachführung

Gewährleistet einen stabilen Nullpunkt

Zulassungen

OIML, NTEP, CE



Anzeige für nicht preisrechnende Anwendungen

Helle, hinterleuchtete Anzeige mit Energiesparfunktion
5-stellige Gewichtsanzeige
Tasten zur Tarierung und Nullstellung

Anzeige für preisrechnende Anwendungen

Helle, hinterleuchtete Anzeige mit Energiesparfunktion
5-stellige Gewichtsanzeige, je sechs Stellen für Grundpreis und Betrag sowie vierstellige Taraanzeige
Tasten zur Tarierung und Nullstellung

Virtual Checkout Display

Anzeige der Wägeinformationen über Kassenterminal mit VCODisp (Virtual Checkout Display)
Tarierung und Nullstellung mit Tasten am Scanner sowie optional mit Touchscreen-Schaltflächen im VCODisp-Gewichtswertfenster

Geräteabmessungen

398 x 292 x 102 mm (L x B x T)

Empfohlene Installationsabmessungen

402 x 295 mm
Mindesteinbautiefe 106 mm
Höheneinstellung und Nivellierung mit Stellfüßen

Weitere Informationen

Weitere Einzelheiten zum Leistungsumfang der Ariva Checkout-Waagen sowie zu optionalen Anwendungen erhalten Sie von Ihrem METTLER TOLEDO Vertriebsbeauftragten.

www.mt.com/retail

für mehr Informationen



METTLER TOLEDO Group

Retail Division
Local contact: www.mt.com/contacts

Subject to technical modifications
© 07/2020 METTLER TOLEDO. All rights reserved
Document No. 30216955
MarCom Industrial