

Rapidité. Précision. Haute performance. Service client parfait en caisse.




Pesage rapide

Les balances de caisse Ariva vous assurent un service client parfait grâce à leur vitesse de transaction exceptionnelle. Cela signifie : réduction du temps d'attente dans la zone sensible des caisses et confort d'utilisation pour le personnel de vente.



Intégration simple

Connectivité améliorée, associée à une intégration et une mise en service faciles : toutes les balances de caisse Ariva disposent, outre d'une interface RS-232, en standard d'une interface USB. L'installation et l'ajustement sont effectués rapidement et de façon sûre, par des techniciens METTLER TOLEDO certifiés.

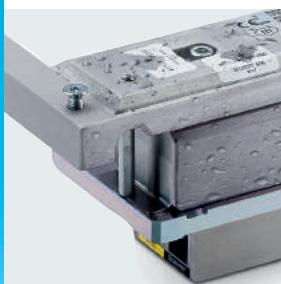


Construction robuste

Les balances de caisse doivent satisfaire aux exigences les plus sévères et sont exposées à des contraintes extrêmes. La structure robuste des balances de caisse Ariva les protège efficacement des dysfonctionnements occasionnés par la saleté et les liquides.



Technique durable

Les balances de caisse sont extrêmement économes en énergie électrique. Cela a un coût, et c'est bon pour l'environnement. La protection de l'environnement dans la zone des caisses : les balances de caisse Ariva séduisent les commerçants.

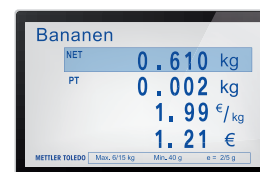

Module de pesage Ariva-B Zebra Technologies MP7000

Les modules de pesage bi-écheleon de la gamme Ariva-B à intégrer aux scanners bi-optiques sont la solution idéale pour les magasins possédant de grands assortiments, qui ont à la fois besoin d'une portée élevée jusqu'à 15 kg et d'une précision extrême pour des marchandises légères et chères. Grâce à leur construction robuste, qui protège efficacement des saletés et des liquides, les modules de pesage de la gamme Ariva-B résistent aux conditions les plus rudes auxquelles sont soumises les caisses au quotidien. Avec les balances de caisse Ariva, les indications de prix et de poids peuvent être affichées sur des écrans de balance séparés, ainsi que sur l'écran de caisse par le biais de l'application logicielle VCO Disp ; cela apporte plus de liberté dans l'agencement d'une zone de caisses.

- **Vaste plage de pesée : résolution élevée pour les marchandises de faible poids**
- **Construction robuste : résistante à la saleté et aux liquides**
- **Diverses options d'affichage**
- **Intégration facile : scanner et balance réunis dans un même système**

Pour des exigences maximales

Le module de pesage bi-échelon Ariva-B pour le scanner bi-optique Zebra Technologies MP7000 est la solution encaissement METTLER TOLEDO pour les commerçants exigeants. La gamme Ariva pour le pesage en caisse comprend un module de pesage à intégrer dans un scanner bi-optique (Ariva-B), une balance pour intégrer un scanner horizontal (Ariva-H) ainsi qu'une balance autonome sans scanner (Ariva-S).

Caractéristiques techniques

Module de pesage bi-échelon Ariva-B pour Zebra Technologies MP7000

Plage de pesée

Portée : 6/15 kg bi-échelon
Précision : 2/5 g
Charge minimale : 40 g

Interfaces

RS-232, USB 2.0, câble d'adaptateur pour raccordement de caisse disponible en option



Communication

Tous les protocoles de caisse courants (entre autres, protocole Dialog 02, 04, 06 etc.)

Environnement de travail

-10 à +40 °C
0 à 85 % d'humidité, sans condensation

Consommation électrique

Env. 0,4 watt sans affichage
Env. 0,6 watt avec affichage
Alimentation électrique par le biais du scanner

Remise à zéro automatique

Garantit un point zéro stable

Homologations

OIML, NTEP, CE



Affichage pour les applications sans calcul de prix

Affichage clair, rétroéclairé avec fonction d'économie d'énergie
Affichage du poids à 5 positions
Touches pour la tare et la remise à zéro

Affichage pour les applications calcul de prix

Affichage clair, rétroéclairé avec fonction d'économie d'énergie
Affichage du poids à 5 positions, 6 positions pour le prix de base et le montant et 4 positions pour l'affichage de la tare
Touches pour la tare et la remise à zéro

Virtual Checkout Display

Affichage des informations de pesage sur le terminal de caisse avec VCODisp (Virtual Checkout Display)
Tare et remise à zéro avec les touches sur le scanner et, en option, dans la fenêtre de poids VCODisp

Dimensions d'appareil

398 x 292 x 102 mm (L x L x P)

Dimensions de montage recommandées

402 x 295 mm
Profondeur de montage minimale 106 mm
Réglage de la hauteur et de l'horizontalité avec des pieds réglables

Informations supplémentaires

METTLER TOLEDO se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire concernant les balances de caisse Ariva ou les applications.

www.mt.com/retail

En savoir plus



METTLER TOLEDO Group

Retail Division

Local contact: www.mt.com/contacts

Subject to technical modifications

© 07/2020 METTLER TOLEDO. All rights reserved

Document No. 30216957

MarCom Industrial